


إرشادات للإستعمال

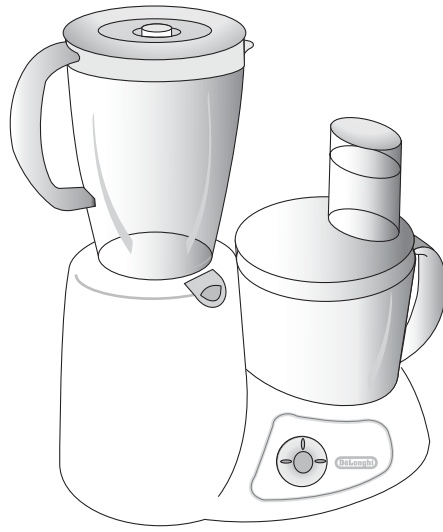


طريقة الإستعمال

247IDL/10.03


اقرأ بتمعن هذه التعليمات قبل استخدام الجهاز.

تنبيهات عامة

- بعد ازالة الصندوق عليك بالتأكد من سلامة الجهاز.
- ان ساركم الشك لا تستعملوا الجهاز وتوجهوا فقط الى عاملين مؤهلين.
- عليك ان لا تترك كيس البلاستيك الذي كان يُغلف الجهاز في متناول ايدي الاطفال لانه منبع خطر لهم.
- في حالة عدم المطابقة بين الفيشه ووصلة التيار عليك بالقيام بتبديل هذه الاخيريه باخرى مناسبة من قبل عاملين مؤهلين. ننصح باستعمال الملائمات، الوصلات الكهربائيه المتضاعفه و/ او المطولات. اذا كان استعمالها ضروريا، عليك فقط باستعمال ملائمت بسيطه او متضاعفه ومطولات تطابق شروط الامان الساريه المفعول، منتبها على ان لا تتعدى حد القدره المبين على الملائم او / و المطوله.
- الموديلات المزوده بوصلة ارض، يجب ربطها بنظام وصلة ارض فاعل كما هو موضح في شروط الامان الكهربائي الساريه المفعول.
- اذا توقف الجهاز عن العمل عليك بالتوجه فقط لمركز صيانته مُصرح له.
- يجب استخدام الجهاز فقط لتنفيذ الاهداف التي من اجلها تم ابتكاره. كل استخدام اخر يُعتبر غير صحيح ولذلك خطير. لا يمكن اعتبار الصانع مسؤولا عن اضرار محتمله تنتج عن استخدام مغلوط، غير صحيح و غير مسؤول و / او تصليحات تمت من قبل عاملين غير مؤهلين.
- تأكد من ان اليدين، الشعر، الثياب وادوات المطبخ هي خارج الوعاء قبل البدء بتشغيل الجهاز. الشفرات يمكنها التسبب في جروح، تعاملوا مع الشفرات بعنايه.
- عليك خاصه احترام شروط الامان الاساسيه التاليه:
 - لا تمس الجهاز ويداك ميللتان او رطبتان.
 - لا تستخدم الجهاز وقدماك عاريتان او ميللتان.
 - لا تنزع الفيشه من الوصله الكهربائيه بشد سلك التغذية.
 - لا تترك الجهاز معرضا للعوامل الجويه (المطر، الشمس، الجليد الخ)
 - لا تسمح للاطفال او المعاقين باستخدام الجهاز بدون مراقبه.
 - لا تسمح للاطفال بالعبث بالجهاز.
 - عليك بنزع الفيشه من شبكة التيار الكهربائي عند عدم استخدامك للجهاز.
 - لا تترك الجهاز مشتعلابون فائدته لانه منبع خطر محتمل.
 - لا تغمر الجهاز في الماء.
 - في حالة واصاب عطب سلك التغذية عليك بالقيام باستبداله في حينه من قبل عاملين مؤهلين.



وصف الجهاز	قبل الاستعمال
A. كتلة المحرك	قبل استعمال الجهاز للمرة الاولى عليك بغسل جميع الملحقات، وايضا وعاء العجن (B3) والمخفقه (C3)، الغطاء والضاغطة، بالماء الساخن ومسحوق جلي الاطباق.
A1 غطاء للامان (فقط في الموديلات KR750/1000)	• لا تغمر بتاتا كتلة المحرك في الماء او في سوانل اخرى.
A1 غطاء توصيب حامل المكملات (فقط في الموديلات KR650)	• انتبه، ان الشفرة العالمية والشفرة المضاعفه (فقط في الموديلات KR750/1000) وشفرات القطع والتفتيت حاده جدا (عالجها باليدين بحذر).
A2 زر لفتح غطاء الامان	في الدقائق الاولى للاستعمال من الممكن ان تتبعث رائحة تزول بسرعة ولا تكون اي مشكلة للصحة.
A3 جسم المحرك	
A4 محور المحرك	
A5 مفتاح ON/OFF ومنظم السرعة	
A6 زر التشغيل المتقطع	
B. أجزاء وعاء العجن	
B1 ضاغطة لوعاء العجن	
B2 غطاء وعاء العجن	
B3 وعاء العجن	
C. أجزاء المخفقه (فقط في الموديلات KR750/1000)	
C1 سداة عطاء المخفقه	• انتبه: موديلات KR750 e 1000
C2 غطاء المخفقه	• للتمكن من تشغيل وعاء العجن B3، يجب ان يكون غطاء الامان "A1" مغلقا. لفتح باب الامان "A1" عليك بالضغط على الزر "A2" (شكل 1).
C3 المخفقه	• لتشغيل المخفقه، يجب ان يكون وعاء العجن والغطاء الخاص به "B2" مدرجان بطريقة صحيحة.
D. مكملات وعاء العجن	• قبل تشغيل المخفقه عليك بابعاد جميع المكملات الموجوده داخل وعاء العجن "B3".
D1 الشفرة العالمية	• لا تستعمل في نفس الوقت المخفقه "C3" ووعاء العجن "B3".
D2 مكمل "الشفرة المضاعفه" (فقط في الموديلات KR750 / 1000)	• لا تتلف باي حال من الاحوال نظام امان الغطاء "C1" ولا نظام اغلاق غطاء وعاء العجن "B2".
D2 حماية الشفرة العالمية والشفرة المضاعفه (فقط في الموديلات KR750/1000)	
D3 مكمل للعاجن	
D4 مكمل للرفع (للخفق)	
E. شفرات للتقطيع / للبرش	
E1 اسطوانه حامل الشفرة	
E2 شفرة للتقطيع الرقيق	
E3 شفرة للتقطيع السميك	
E4 شفرة للبرش	
E5 شفرة للتفتيت الدقيق	
E6 شفرة للتفتيت الخشن	
E7 شفرة للبطاطا بشكل عصي صغيره	
E8 مكمل حامل الشفرات (فقط في الموديلات KR750/1000)	
E9 غطاء حامل الشفرات (فقط في الموديلات KR750/1000)	
F. أجزاء النابذه (ان وجدت)	
F1 ضاغطة غطاء النابذه	
F2 غطاء النابذه	
F3 فلتر النابذه	
F4 التابذه	
G. الملوق	



- استعمال وعاء العجن "B"
- عليك بوضع الجهاز على مسطح ناشف ومستقيم.
 - لا تقم بوصل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي قبل تركيب المكملات بالطريق الصحيح.
 - عليك باطفاء الجهاز قبل تغيير المكملات او الاقتراب من الاجزاء المتحركة. انتبه جيدا للشفرات لانها حاده.

جدول استعمال وعاء العجن مع الشفرة العالمية

المكونات	لكمية للقصوى	سرعة KR650	براعة KR750/1000	فترة التشغيل
لحمه	700 غم	2	قصوى	10 - 20 ثانية
بصل	700 غم	1	8 - 6	10 - 20 ثانية
بندق	600 غم	2	قصوى	10 - 20 ثانية
سمك	700 غم	2 - 1	1 - قصوى	10 - 20 ثانية
جبنه	700 غم	2 - 1	1 - قصوى	10 - 20 ثانية
بوتل (حساء)	700 غم	2 - 1	1 - قصوى	10 - 20 ثانية
جزر	700 غم	2	8 - قصوى	20 ثانية
خنزير	4 قطع	2	8 - قصوى	20 ثانية
تاج	700 غم	2	قصوى	10 - 20 ثانية
بقونس	4 بقل على الأكثر	2	قصوى	20 ثانية
ميونيز	4 كليل / تر على الأكثر	2	قصوى	20 ثانية

- ضع وعاء العجن (B3) في مكانه المحدد في كتلة المحرك "A3".
- ادرج في محور المحرك "A4" واحده من الشفرات التالية (شكل 2) وبحسب احتياجاتكم:
- **D1/ D2** الشفرة العالمية (لطحن لحمه، خضار، للعجن، الخ).
- **D4** مكمل العاجن (للعجن).
- **D5** مكمل للرفع (لرفع القشطه، الزلال، الخ).
- قبل البدء في تشغيل الجهاز عليك التأكد من ان الشفرات تم ادراجها في مكانها بطريقة صحيحة.
- ضع المكونات التي يجب معالجتها في الوعاء "B3".

شفرات للقطع / للبرش "E"

باستعمال هذه الشفرات من الممكن تقطيع، تفتيت و برش انواع مختلفة من الخضار، الفاكهه والبطاطا. انتبه لان الشفرات حاده جدا.

- تأكد من ان الجهاز ليس موصولا بمقبس التيار الكهربائي وبان مفتاح ON/OFF "A5" مثبتا على الموضع OFF، قبل ابعاد او ادراج اي مكمل للجهاز.
- تأكد من ان غطاء الامان "A1" مغلق.
- عليك بوضع وعاء العجن "B3" في مكانه المخصص.
- بعد ان قمت باختيار احدى الشفرات للقطع / للبرش "E"، عليك بتنصيبها فوق الاسطوانه حاملة الشفرات "E1" (شكل 3).
- ادرج الاسطوانه حاملة الشفرات "E1" فوق محور المحرك "A4" (شكل 3).
- ضع الغطاء "B2" في الوعاء وقم بلفه باتجاه عكس دوران عقارب الساعة وحتى يتم ايقافه (شكل 3).
- ضع الاطعمه التي يجب برشها، تفتيتها، الخ وذلك من خلال المنفذ الموجود في الغطاء. استعمال دائما الضاغط "B1" لدفع الاطعمه بالعمق. لا تستعمل قطعا الايدي.

- ضع الغطاء "B2" في الوعاء وقم بلفه باتجاه عكس دوران عقارب الساعة وحتى يتم ايقافه (شكل 2).
- الان عليك باشغال الجهاز وذلك بوضع مفتاح ON/OFF و منظم السرعة "A5" على احد المواضع المتوفرة.
- **إنتبه:** احذروا وانتبهوا جدا عند معالجتكم الشفرات بالايدي. عليك بمسكها دائما من طرف المقبض.
- عليك اولا بابعاد الشفرات او المكملات للعجن / للرفع ومن ثم مكونات الطعام من الوعاء "B3".
- بانتهاء العمل عليك بايداع الشفرة العالمية "D1" والشفرة المضاعفه "D2".
- (فقط موديل KR750/1000) كل منها في جهاز حمايتها "D3".
- تجنب اي ملامسه للاجزاء المتحركة.
- افتح وعاء العجن فقط عندما يكون المحرك قد توقف كليا عن الحركة.
- استعمال فقط الضاغطات المزودة لدفع الاطعمه التي يجب معالجتها من خلال الثقوب الموجود في الغطاء. لا تستعمل قطعا الاصابع او ادوات اخرى عندما يكون الجهاز يشتغل. ننصح بوضع الضاغطات فوق المنفذ الموجود في الغطاء.

- لا تدفع بالمره المكونات داخل الوعاء بالاصابع او ادوات اخرى.
- لا تحمل الوعاء اكثر من طاقته. لا تتجاوز 1,5 كغم من الطعام.
- بعد انتهاءك من التحضير او عند الوصول الى الحد الأقصى من التعب، عليك باطفاء الجهاز بوضع منظم السرعة في الوضع "0".
- فقط بعد ان يكف المحرك عن الحركة تماما من الممكن ابعاد الشفرات.
- ابعد بحذر الاسطوانة حاملة الشفرات "E1".
- الشفرة المضاعفه "D1 + D2" (فقط في موديلات KR750 / 1000)
- عند ادراج "الشفرة المضاعفه" (D2) على الشفرة العالميه (D1) نحصل على هذا المكمل العملي والملائم لزيادة اداءات جهازكم. وهكذا من الممكن الحصول على نتائج ممتازة في وقت قصير.
- ليتم الادراج بالطريقة الصحيحة، علاوة على ادراج الشفرة الثانيه (D2) عليك بلفها باتجاه دوران عقارب الساعة حتى يتم تثبيتها وإيقافها في المسارات الخاصة (شكل رقم 3).
- كيفية استعمال المنبذه "F" (ان وجدت)**
- تأكد من ان الجهاز ليس موصولا بمقيس التيار الكهربائي و بان المفتاح "A5" ON/OFF يكون في الموضع 0، قبل ادراج او ابعاد اي من المكملات.
- موديل KR750 / 1000: تأكد من ان غطاء الامان "A1" مغلق.
- عليك بوضع وعاء العجن "B3" في مكانه المخصص.
- ضع المنبذه "F4" مع فلتر المنبذه "F3" فوق وعاء العجن "B3" (شكل 4)
- ضع الغطاء "B2" في الوعاء و قم بلفه باتجاه عكس دوران عقارب الساعة وحتى يتم إيقافه (شكل 4).
- ادخل الاطعمه من خلال المنفذ واضغط الاطعمه مستعملا الضاغط الخاص "F1".
- سرعة التشغيل التي ننصح بها هي السرعة القصوى.
- افتح الغطاء "B2" فقط عندما يكون الجهاز قد كف عن الحركة تماما.
- خلال التشغيل عليك بإيقاف الجهاز عن العمل مؤقتا وبمساعدة المُلَوِّق "G"، ابعد الهبر الذي من الممكن ان يكون قد تكس فوق الفلتر.
- لا تدفع المكونات لداخل الوعاء بالاصابع او بادوات اخرى، استعمال دائما الضاغط الخاص.
- ملاحظة:** عندما تشغل المنبذه للجزر عليك بتشغيله لمدة 120 ثانيه (موضع 2) يتبعها 120 ثانيه من التوقف (موضع 0) على الاكثر ل 10 مرات.
- كيفية استعمال المخفقه "C" (فقط موديلات KR750 / 1000)**
- المخفقه "C3" يسمح بتحضير مختلف انواع المخفوقات، فرايبه (متلوج)، بوتاج (حساء مركز) بسرعه.
- لتشغيل المخفقه من الضروري تثبيت وعاء العجن "B3" والغطاء التابع له "B2".
- تأكد من ان الجهاز ليس موصولا بمقيس التيار الكهربائي و بان المفتاح "A5" ON/OFF يكون في الموضع 0، قبل ادراج او ابعاد اي من المكملات.
- افتح غطاء الامان "A1" وذلك بالضغط على الزر "A2". يمكن فتح غطاء الامان "A1" فقط بعد ابعاد الغطاء "B2".
- ركب المخفقه فوق كتلة المحرك.
- إنشبه:عالج الشفرات باليدين في غاية الحذر.
- ضع وعاء العجن "B3" خاليا من المكملات، وغطائه الخاص "B2" في المكان المخصص له.
- مهم: الخفاقه لا تشغل ان كان الغطاء "B2" ليس مركبا بطريقة صحيحة. وعاء العجن "B3" يجب ان يكون فارغا وخاليا من اي مكملات، ايضا عندما تكون الخفاقه تعمل.**
- أسكب المكونات التي يجب خفقتها في المخفقه "C3" واغلق الغطاء.
- ضع المفتاح "A5" ON/OFF في الموضع المرغوب. عندما تقوموا بخفق مكونات طريه مثل الفاكهه (موز)، عليك ان تبدأ بسرعه واطنه ومن بعدها قم بزيادتها بالتدريج حسب احتياجاتكم. عندما تريدون خفق اطعمه قاسيه مثل الجزر، ننصح استعمال السرعة القصوى. لا تدخل في المخفقه اكثر من 300 غم من الخضار القاسيه كل مره. لا تقم بتشغيل الجهاز اكثر من 20 ثانيه متواصله. انه من الممكن طحن 300 غم من الثلج بمدة 15 - 20 ثانيه.

انتبه: لكي لا تطفح الاطعمه، لا تقم بخفق اكثر من 1000 ميلتر (1 لتر) من السوائل كل مره.

- استعمل دائما الجهاز بغطائه.
- عندما تقم بخفق اطعمة ساخنه، ابعد سداة غطاء المخفقه "C1".

- لا تمس قطعاً الاجزاء المتحركة.
- لتفادي اضراراً للاشخاص، لا تدخل ابدا الايدي او اي اداة اخرى الى داخل المخفقه عندما تكون تشغل. من الممكن استعمال الملولق المزود ولكن عندما يكف الجهاز تماما عن الحركة.

- لابعاد المخفقه عليك لو لا ابعاد غطاء الوعاء "B2".

ملاحظه: اخفق على الاكثر 700 غم من الجزر مع 1050 غم من الماء، عليك بتشغيل الجهاز لمدة 20 ثانيه (موضع) ومن ثم دقيقة من الراحة (موضع 0) على الاكثر قم بذلك 3 مرات.

مكان توضيب المكملات (فقط موديل KR650)

الموديل KR650 مزود بمكان عملي لتوضيب الشفرات وهذا يسمح لك بتوضيبها عندما لا تستعملها (شكل رقم 6).
للوصول للمكان عليك بالضغط على الفتحة "A2" (شكل رقم 1).

التنظيف والصيانه

عليك بايقاف الجهاز وسحب الفيشه من وصلة التيار الكهربائي.

لا تغمر ابدا الجهاز في الماء او في سائل اخرى.
نظف كتلة المحرك فقط بقطعة قماش رطبه.
لتنظيف المكملات، استعمل فقط ماء ساخن ومسحوقا عاديا تستعمله لتنظيف الاطباق.

موديل KR750 / 1000: لتنظيف المخفقه "C3"، عليك بملئها بماء وصابون، ثم ضع الغطاء وقم بتشغيل الجهاز باقصى سرعه لمدة 30 ثانيه، من بعدها اشطفه واعد العمله ان كان ضروريا.