

لمبة الأنداز ستظل مضينة طالما ان عملية اذابة الثلج مازالت تعمل .

وصف الجهاز

- (A) مقبض التشغيل .
- (B) مقبض ضبط درجة التخميص .
- (C) زرار و لمبة اذابة الثلج .
- (D) زرار الايقاف / الإلغاء .
- (E) زرار و لمبة التسخين .
- (F) وعاء جمع بقايا الخبز .
- (G) فتحات التعبئة .
- (H) مكان لتوضيب الشريط

عملية التسخين

قم بخفض مقبض التشغيل (A)، و اضغط على زرار التسخين (E)، ستظل لمبة الأنداز مشتعلة طالما عملية التسخين تعمل . يجب العلم أن الوقت اللزم لعملية التسخين ثابت، و لا يمكن تعديلته بتغيير مفتاح التحكم في الحرارة .

النظافة و الصيانة

أى عملية نظافة أو صيانة للجهاز يجب أن تتم بعد أن تقوم بنزع التوصيلة الكهربائية بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء .
اترك الجهاز حتى يبرد قبل القيام بعملية التنظيف .
يجب تنظيف الجدران الخارجية للجهاز بقطعة قماش رطبة، لا تستخدم منظفات مذيبة أو مجرحة، فهذه قد تلحق أضرار بالسطح الخارجى .
لا تغمر الجهاز في الماء على الإطلاق .
بعد كل إستخدام، إنزع الوصلة الكهربائية، و قم بتفريغ وعاء جمع بقايا الخبز الموجود أسفل الجهاز .
و لإستخراج الشرائح الموجودة و المحشورة داخل الجهاز، يكفي أن تنزع التوصيلة الكهربائية بشبكة التغذية الكهربائية، ثم أنتظر حتى يبرد الجهاز، ثم إقلب الجهاز و هز برفق حتى يخرج الخبز .
لا تلمس أى جزء من أجزاء الجهاز بأدوات معدنية على الإطلاق، كما أنه ممنوع أن تستخدم أى أداة قطع حادة و خصوصا فى المناطق الداخلية للجهاز أو فى فتحات التعبئة .

إستخدام مفاتيح التحكم

- تأكد من أن المقبض (A) مرفوع و المفتاح (B) مضبوط على الدرجة المطلوبة، و فى حالة الإستخدام لأول مرة ينصح بعمل عملية تخميص متوسطة .
- وصل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء . للتخلص من الروائح الكريهة التى قد تنتج عن الإستعمال لأول مرة، من المفضل إستعمال الجهاز و لمدة دقائق على الأقل، بدون إدخال الأطعمة فيه، و فى بهوية الغرفة أثناء هذه العملية .
- إدخل شرائح الخبز فى فتحات التعبئة و اخفض المقبض (A) حتى يصل الى آخر المسافة التـمـ ممكن أن يصل اليها .
- ملحوظة : لو أن الجهاز لم يكن موصل بشبكة التغذية، المقبض لن يتوقف .
- عندما تنتهى عملية التخميص، سيرتفع المقبض سيرفع معه شرائح الخبز، فى حالة وجود شرائح خبز صغيرة الحجم، ممكن العمل على إستخراج بدفع المقبض الى أعلى حتى نهاية المسافة التـمـ ممكن أن يتحرك فيها .
- لو أن شرائح الخبز لم يتم تخميصها بالصور المناسب، فإنه من الممكن إختيار درجة حرارة أعلى للتخميص، و ذلك عن طريق المقبض (B) الذى ممكن ضبطه على درجة تخميص أعلى . أهـ
- لو حدث العكس، فإنه من الممكن إختيار درجة حرارة أقل .

النظافة و الصيانة

أى عملية نظافة أو صيانة للجهاز يجب أن تتم بعد أن تقوم بنزع التوصيلة الكهربائية بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء .
اترك الجهاز حتى يبرد قبل القيام بعملية التنظيف .
يجب تنظيف الجدران الخارجية للجهاز بقطعة قماش رطبة، لا تستخدم منظفات مذيبة أو مجرحة، فهذه قد تلحق أضرار بالسطح الخارجى .
لا تغمر الجهاز في الماء على الإطلاق .
بعد كل إستخدام، إنزع الوصلة الكهربائية، و قم بتفريغ وعاء جمع بقايا الخبز الموجود أسفل الجهاز .
و لإستخراج الشرائح الموجودة و المحشورة داخل الجهاز، يكفي أن تنزع التوصيلة الكهربائية بشبكة التغذية الكهربائية، ثم أنتظر حتى يبرد الجهاز، ثم إقلب الجهاز و هز برفق حتى يخرج الخبز .
لا تلمس أى جزء من أجزاء الجهاز بأدوات معدنية على الإطلاق، كما أنه ممنوع أن تستخدم أى أداة قطع حادة و خصوصا فى المناطق الداخلية للجهاز أو فى فتحات التعبئة .


عملية اذابة الثلجات

- ممكن تخميص شرائح الخبز المتلجة بالضغط على الزرار مذيب الثلج، و بسرعة بعد إنزال الزراع (A)، الوقت اللزم للتخميص سيطول حتى يصل الى درجة التخميص المرغوب فيها .


من اللازم قراءة هذه التعليمات بحذر قبل استعمال الجهاز

تحذيرات مهمة

- يجب استعمال الجهاز فقط في الأغراض التي صنع من أجلها، كل استعمال مخالف يعتبر خاطئ و بناء على ذلك لا يمكن أن يكون خطيرا، الصانع لا يتحمل المسؤولية و لا يعتبر مسئول في حالة الاستعمال الخاطئ و الاضرار التي قد يسببها هذا الاستعمال، أو الاضرار التي قد تتسبب عن إصلاح خاطئ أو استعمال سيئ من أشخاص غير مؤهلين.
- بعد التخلص من الأغلفة و كرتون التغليف، يجب التأكد من أن المنتج في حالة جيدة . إذا ساورتك الشكوك فيجب أن تتوجه فورا الى أشخاص مؤهلين للصيانة .
- قبل توصيل الكبس بشبكة التغذية بالكهرباء، يجب التأكد من :
 - أن قوة التوليد الكهربائية، مناسبة للقيمة الموضحة على اللوحة التوضيحية الملصوقة على الجهاز.
 - أن مفتاح التغذية بالكهرباء يكون بة توصيل جيد و مناسب بالأرض. الصانع لا يتحمل أى مسؤولية في حالة اضرار قد تنتج عن عدم احترام هذه التعليمات .
- في حالة عدم التوافق بين كبس الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء، يجب تغيير مفتاح التغذية بالكهرباء حتى يتلائم مع الجهاز . و ذلك يجب أن يتم عن طريق أشخاص مؤهلين . نحن ننصح بعدم إستخدام أجهزة التلائم الكهربائية أو موصلات الكهرباء الطويلة، أما في حالة أن إستعمالها قد يكون مهم، حينئذ يجب إستعمال أجهزة تلائم كهربائية بسيطة أو مزدوجة، أو وصلات كهربائية طويلة على أن تكون مطابقة للوائح الأمن المتعامل بها، مع الحذر بعدم تعدى الحد الأقصى للقوة الكهربائية التي يتحملها جهاز التلائم الكهربى أو الوصلة الكهربائية .
- الغلاف البلاستيكي الذى يغلف الجهاز يجب الاحتفاظ به بعيدا عن أيدى الأطفال، حيث أنه مصدر خطر كبير للأطفال . للتخلص من الأتربة التي قد تكون متراكمة على المنتج، يكفي إستعمال قطعة قماش مرنة .
- عندئذ يتم توصيل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء، أو حتى عند تشغيل الجهاز في أى لحظة، لا يجب على الإطلاق إدخال الأيدي في فتحات تعبئة الجهاز (G) .
- لا تسمح بأن الأطفال يقومون باستخدام الجهاز، أو على الأقل لا تسمح بأن الأطفال قد يستعملون الجهاز بدون حضور أشخاص بالغين معهم.
- لا تلمس الجهاز و يدك مبللتين أو رطبتين.
- أثناء عمل الجهاز، فإن الجدران المعدنية لمحمص الخبز، و المنطقة المحيطة بفتحات التعبئة (G) سيكونون ساخنين جدا، لذلك يجب العمل على الجهاز بحذر، مع لمس المقابض و الأجزاء البلاستيكية فقط.
- الخبز مادة قابلة للاشتعال، لذلك لا يجب استعمال هذا الجهاز بجانب أو أسفل الستائر أو المواد سهلة الاشتعال.
- لا تغطي الجهاز أثناء إستعماله.
- لا تستعمل الجهاز و قدميك بدون حذاء أو مبلتين .
- إنزع الوصلة التي بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء عند إستعمال الجهاز.
- لا تترك الجهاز يعمل بدون فائدة ، أو بدون خبز بداخله، فقد يكون مسبب للاخطار .
- لا تترع الجهاز من شبكة التغذية بالكهرباء عن طريق شد سلك التغذية بالكهرباء.
- لا تترك الجهاز عرضة للعوامل الجوية (الشمس، الأمطار، الثلج الخ) .
- قبل القيام بأى عملية نظافة أو صيانة للجهاز، يجب التأكد بأن الجهاز غير موصل بشبكة التغذية بالكهرباء، و لا تغمر الجهاز أو كبس التوصيل بالكهرباء أو السلك الكهربائي بالماء.
- في حالة العطل، أو الصيانة السيئة للجهاز، يجب عليك إطفائه و عدم تشغيله أو محاولة إصلاحه، في حالة الصيانة أو الإصلاح أُلزام أو لتغيير سلك التغذية بالكهرباء يجب التوجه فقط الى مراكز الصيانة المرخصة من الصانع.
- يجب الحفاظ على هذه الارشادات بعناية، حتى يسهل قرائتها عند الحاجة .
- هذا الجهاز مطابق للوائح الأوروبية CEE / 336 / 89 و الخاصة بالمطابقة الكهرومغناطيسية.
- الخامات و الأجزاء التي خصصت لتلامس المأكولات، كلها مطابقة حرفيا للوائح الأوروبية CEE / 89 / 109 و القانون رقم ١٠٨ الصادر في يناير ١٩٩٢ .

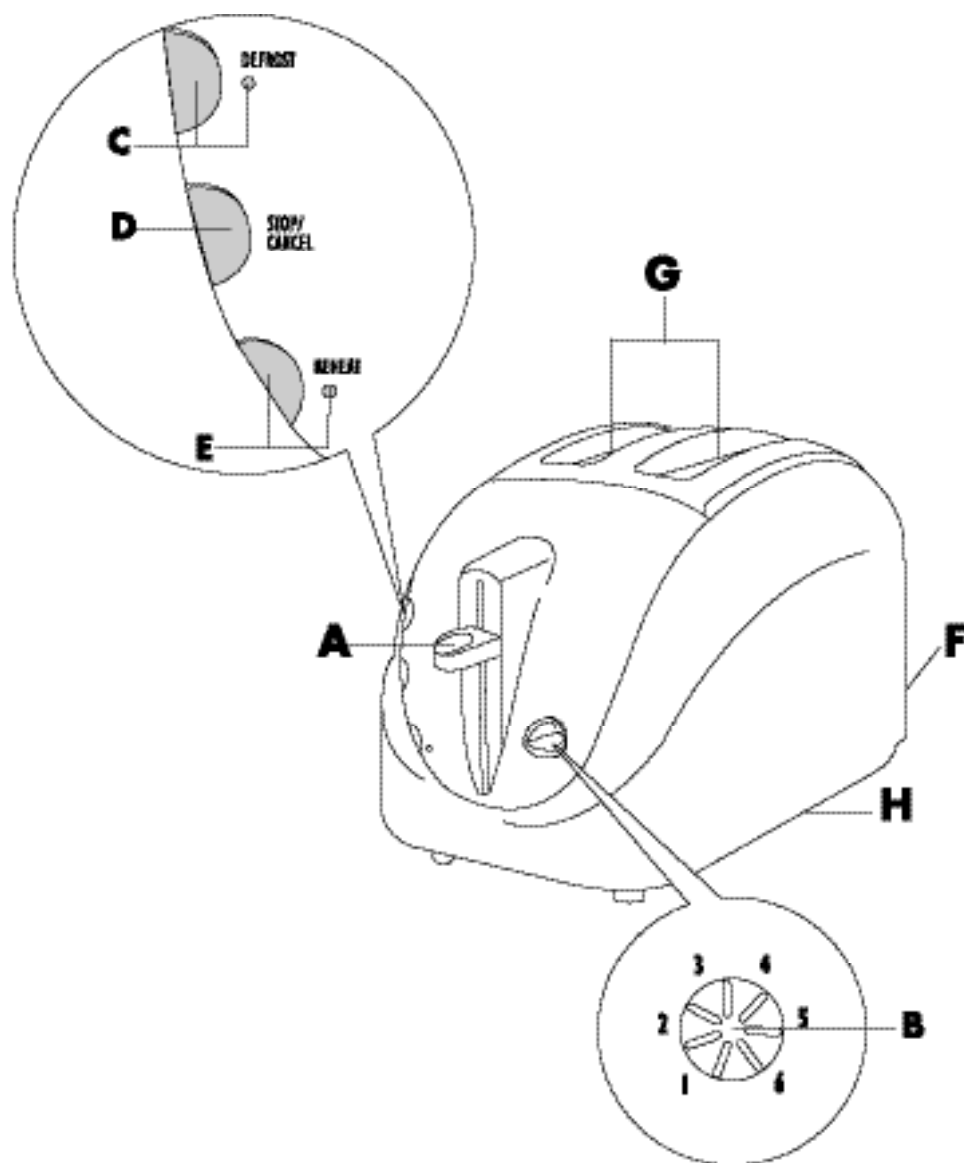

محمص الخبز

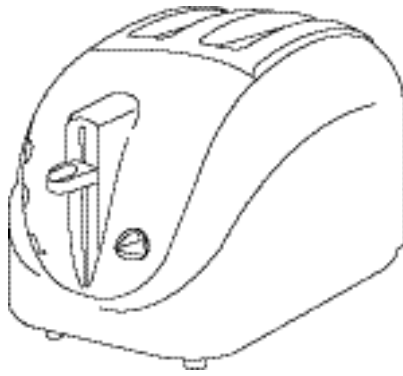

إرشادات للاستعمال