



ماكينة لتحضير القهوة

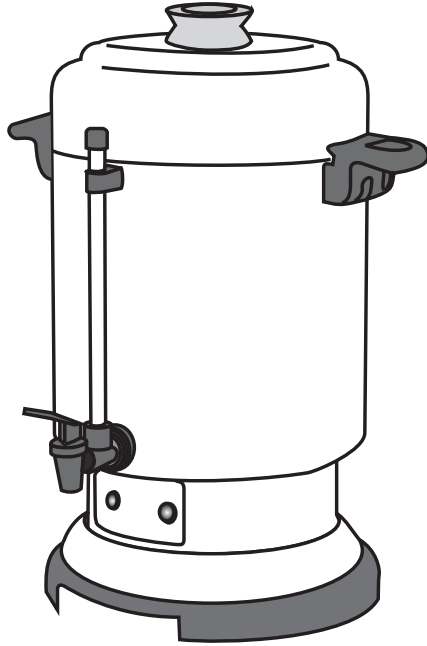

طريقة الإستعمال

287IDL/04.04



تنبيهات للسلامة

بالعربية

• صنّعت هذه الآلة " لتحضير القهوة : يجب الانتباه لعدم الإحتراق بطلقات أو برشق الماء أو بإستخدام غير صحيح للآلة نفسها.

• لا تلمس أبدا الأجزاء الساخنة
• بعد إزالة الصندوق المُغلف، يجب التأكد من كمال و تمام الجهاز، و في حال شك في ذلك، يجب عدم إستخدام الجهاز و التوجّه للعاملين المؤهلين مهنيًا.

• يجب إستخدام هذا الجهاز فقط للإستعمال المنزلي، و يُعتبر أي إستعمال مغاير غير صحيح، فإذا خطير.

• لا يمكن إعتبار المُنتج المُصنّع مسؤولاً عن أضرار محتملة الحوادث و ناتجة عن إستخدامات غير صحيحة و خاطئة و غير معقولة.

• لا تلمس أبدا الجهاز و الأيدي أو الأقدام مبتلة أو رطبة.

• لا تسمح أبدا للأطفال أو لأشخاص غير قادرين بإستخدام الجهاز بدون مراقبة.

• يجب مراقبة الأطفال التأكد من أن لا يلعبوا بالجهاز.

• في حال عطب ما أو عمل رديء للجهاز، يجب فصل قابس الجهاز عن المأخذ الكهربائي و عدم العبث به. من أجل إصلاحه يجب التوجّه فقط إلى مركز الصيانة التقنية بترخيص من المُنتج المُصنّع، و طلب إستخدام قطع الغيار الأصلية. إن عدم الإلتزام بما هو مذكور أعلاه، يمكن أن يخلّ بضمنان الجهاز.

• يجب عدم تغيير الكبل أو سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا الجهاز من قِبَل المُستعمل، و ذلك لأن تغييره يتطلب أدوات خاصة. في حال عطب ما للسلك أو الكبل أو من أجل إيداله يجب التوجّه فقط لمركز الصيانة المُرخّص من المُنتج المُنتج.

• فصل قابس الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي عندما لا يُستخدم. لا توصل الجهاز بالتيار الكهربائي بدون جدوى أو نفع.

• لا تغمر الجهاز بالماء.

يجب قراءة كتيّب التعليمات بانتباه قبل تركيب و إستخدام الجهاز. هكذا فقط يمكنكم الحصول على أفضل النتائج و أعلى حدّ من الضمان و السلامة خلال إستخدامه.

وصف الجهاز:

سنستخدم هذه المصطلحات بإستمرار في الصفحات اللاحقة.

A. مقبض الغطاء

B. الغطاء

C. وعاء القهوة

D. المقابض

E. أنبوب خروج الماء

F. حجرة الغليان

G. كبل أو سلك التغذية الكهربائية




H. قاعدة

I. مؤشر الإتصال بالتيار الكهربائي

L. مؤشر حراري OK

M. حنفية

N. مؤشر مستوى الماء (عدد الفناجين)



التركيب

- وضع الجهاز فوق مستوٍ مسطح للعمل و بعيد عن حنفيات أو مصادر الماء و المغاسل.
 - التحقق من أن يكون التوثر الكهربائي للشبكة الكهربائية مطابقاً للتوثر المؤثر في لائحة المعلومات الخاصة بالجهاز. وصل الجهاز فقط بمأخذ كهربائي ذو إستطاعة 10 أمبير على الأقلّ و مُجهّز بعدّاد فعال للنّجاة. لا يُعتبر المنتج المُصنّع مسؤولاً عن وقوع حوادث ناتجة عن عدم تواجد عدّاد فعال للإنقاذ في الشبكة الكهربائية.
 - لا ترغّب و لا تضع الجهاز أبداً في مكان حرارته تساوي أو أقلّ من (0) صفر درجة مئوية، لأنّ إذا تجمّد الماء، من الممكن أن يتضرّر و يعطب الجهاز.
 - رفع الغطاء و ذلك بالضغط عليه و بتدويره باتجاه عكس عقارب الساعة مثل الصورة رقم 1 و نزع الأجزاء التابعة و المحتوية في الجهاز (وعاء القهوة و أنبوب خروج الماء) و غسل الأجزاء التابعة أو الملحقة بالماء الفاتر. لا تغمر جسم الجهاز في الماء بل يجب شطفه ببساطة من الداخل بالماء و مسحه بواسطة إسفنجة و إن كان ضرورياً مع سائل منظّف و الشطف بعناية بالماء.
- كيفية تحضير القهوة**
- وضع الجهاز على القاعدة و القابس مفصول عن المأخذ الكهربائي.
 - سكب الماء الجديد و التنظيف إلى المستوى المؤثر و الخاص بفناجين القهوة التي نرغب تحضيرها مثل الصورة رقم 2. لا تعي أكثر من المستوى المحدّد ب 60 فتجان. مراقبة مستوى الماء المسكوب و ذلك بالنظر لمؤثر المستوى. لا تتجاوز أبداً المستوى الأقصى المحدّد ب 60 فتجان.
 - تبليّل أو ترطيب الوعاء (c) و سكب كمية القهوة المرغوبة. إدخال الوعاء في الأنبوب (D) مثل الصورة رقم 3.
 - وضع مجموعة الأنبوب + الوعاء في الجهاز مع الإنتباه لأن يكون الأنبوب موضوع في وسط حجرة الغليان بشكله الصحيح مثل الصورة رقم 4.
 - غلق الجهاز بالغطاء: لكي يكون الغطاء موصولاً أو مغلقاً بشكل صحيح، يجب الضغط على الغطاء و بنفس الوقت تدويره باتجاه حركة عقارب الساعة.
 - وصل القابس بمأخذ التيار الكهربائي. فيشتعل المصباح المؤثر (G) مثل الصورة 5Z. بعد مضي بضعة ثوان تبدأ عملية تحضير القهوة. من الممكن رؤية القهوة وهي تخرج و ذلك عبر مقبض الغطاء الشفاف.
 - في نهاية العملية يشتعل المصباح المؤثر "READY". و عندئذٍ يمكن تقديم القهوة بالضغط على رافعة الحنفية.

الإنتباه: لا تشغّل الجهاز إن كان غطاءه غير مُحكم الإغلاق.
لا تضع أبداً الجهاز فارغاً على القاعدة إن كانت موصولة بالتيار الكهربائي!

التنظيف و الصيانة

- 1. قبل القيام بأية عملية تنظيف، يجب إطفاء و ترك الآلة حتى تبرد و نزع قابس الجهاز من مأخذ التيار الكهربائي.
- 2. إزالة الوعاء و أنبوب صعود الماء مع الإنتباه لعدم الإحتراق لأنه من الممكن أن تكون القهوة المتبقية و ترسباتها ساخنة.
- 3. لا تستخدم سوائل مُنظفات مُخدّشة للتنظيف الخارجي. لأنه يكفي لذلك فوطة رطبة و ناعمة.
- 4. شطف الجهاز من الداخل بالماء الفاتر و بسائل منظّف غير مُخدّش. لا تغمر أبداً القاعدة أو جسم الجهاز في الماء: لأنه جهاز كهربائي.
- 5. من الممكن غسل الغطاء و الوعاء و أنبوب صعود الماء في غسّالة أو جلاية الصحون الكهربائية. الحرص و الإنتباه على أن تكون قاعدة الأنبوب الصغير الخاص بصعود الماء نظيفاً، من الممكن تنظيفه بوضع الأنبوب تحت الماء الجاري أو باستخدام عود رفيع لإزالة بقايا القهوة المتوضعة عليه.
- 6. وضع الجهاز في مكانه بدون إغلاقه بالغطاء.

- غلق الجهاز بالغطاء: لكي يكون الغطاء موصولاً أو مغلقاً بشكل صحيح، يجب الضغط على الغطاء و بنفس الوقت تدويره باتجاه حركة عقارب الساعة.
- وصل القابس بمأخذ التيار الكهربائي. فيشتعل المصباح المؤثر (G) مثل الصورة 5Z. بعد مضي بضعة ثوان تبدأ عملية تحضير القهوة. من الممكن رؤية القهوة وهي تخرج و ذلك عبر مقبض الغطاء الشفاف.
- في نهاية العملية يشتعل المصباح المؤثر "READY". و عندئذٍ يمكن تقديم القهوة بالضغط على رافعة الحنفية.
- عند إنتهاء الخروج يأخذ الجهاز بشكل أوتوماتيكي الوضعية "KEEPWARM" (=المحافظة على الحرارة) و هكذا يحافظ الجهاز على القهوة ساخنة كل الفترة التي يكون فيها قابس الجهاز موصولاً بمأخذ التيار الكهربائي.

3. للحصول على أفضل النتائج ننصح باستخدام القهوة المطحونة بالطريقة الأميركية، لأنه مطحون بشكل أخشن و بذلك المطحون لا يعبر خلال الوعاء.
بعد تحضير عدد لا بأس به من فناجين القهوة، سيكون من السهل تحديد الكمية المثالية لمطحون القهوة الذي يجب استخدامه، و لتبيين ذلك يمكن مراجعة الجدول رقم 1.

جدول رقم 1	
عدد الفناجين	عدد المكايل النموذجية
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* مكيال 1 واحد نموذجي يساوي ملعقتين كبيرتين مليئتين.
يجب أن نأخذ بالحسبان أن الكمية المشار إليها في الجدول تقريبية و يجب تنظيمها و ملائمتها على حسب الذوق الشخصي و نوعية القهوة.

إزالة التكلس

إذا كان الماء في منطقتكم يحتوي على كلس، فهذا الكلس سيتوضع مع الزمن على شكل تكلس.
إن التكلس أو توضع الكلس يمكن أن يُخلّ بعمل أو بوظيفة الجهاز.

يجب إزالة التكلس المتوضع على الآلة كلّ 50 مرة أو دورة.
يمكن القيام بعملية إزالة التكلس بواسطة المنتجات الخاصة بمثل هذه الأجهزة و المتواجدة في الأسواق، و باتباع الإرشادات المتواجدة على العبوات نفسها الخاصة بإزالة التكلس.

نصائح

1. قبل البدء بتحضير القهوة، من المستحسن تحضير القهوة بدون مطحون البنّ و ذلك لإزالة بقايا الغبار المتوضع في داخل الجهاز.
2. لتسخين القهوة، يجب إزالة الأنبوب و الوعاء، من ثم إغلاق الجهاز بإحكام و وصل القابس بمأخذ التيار الكهربائي.
الجهاز سيسخن القهوة خلال 20 أو 60 دقيقة، ذلك على حسب كمية القهوة التي نريد تسخينها. من المفضل تسخين 20 فنجان على الأقل.