


ماكينة لشفط الغبار

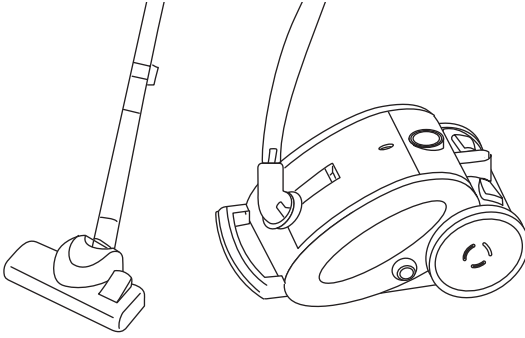

إرشادات

الى الشاري الكريم
تهانينا وشكرنا لك للثقة التي أردت منحنا بشرائك هذه
الماكينة.

جاءت منتجائنا حصيلة إختبارات تقنية دقيقة تدعمها خبرة
طويلة في مجال تصميم وإنتاج التجهيزات الكهربائية
المخصصة لتنظيف المنزل.

لقد أنجزنا هذا الكتيب من أجل السماح لك بإستعمال هذه الماكينة
بأفضل وجه مما يساعدك على تقدير نوعيتها بشكل كامل.
نحن على ثقة أنه من خلال إتباعك بدقة هذه الإرشادات التي
يشتمل عليها هذا الكتيب سوف تكون قادراً على إستعمال هذه
الماكينة لمدة طويلة والحصول على أفضل النتائج.

بواسطة هذه الماكينة سوف تبدو لك عملية تنظيف منزلك
أسهل وأسهل.

المواصفات



A	الفوهة التي لها شكل الفرشاة	H	دعسة لف سلك التغذية
B	الفوهة التي لها شكل الرمح	I	مشبك خروج الهواء والمرشاح الصغير
C	فرشاة السجاد/البلاط (تختلف باختلاف الموديل)	L	جهاز كهربائي لضبط القوة
D	الانبوب الممتد	M	مؤشر الى أن الكيس مليء
E	الانبوب المرن/المقبض	N	مسكة
F	جناحان لسحب المقبض	O	ركن الأكسسوارات
G	دعسة الفصل/التشغيل (ON/OFF)	P	رافعة لفتح ركن تجميع الغبار

تنبيه



- إقرأوا بانتباه هذه الإرشادات قبل استعمال الماكينة.
- قبل استعمال الجهاز تأكدوا من أن الفولطية المشار إليها على الجهاز نفسه هي مطابقة لفولطية شبكة الكهرباء في منزللك.
- أوصلوا الماكينة فقط بمأخذ للتيار عيار 10 أمبير على الأقل.
- أفضلوا دائماً الماكينة عن التيار الكهربائي عندما لا تستعملوها وقبل القيام بأية عملية تنظيف أو صيانة.
- لا تغسلوا أبداً الماكينة بالتريلين أو بمحاليل أخرى.
- لا تشفطوا السوائل أبداً.
- لا تتركوا أبداً الماكينة مهملة. لا بل أبقوها دائماً بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص غير القادرين.
- إستعملوا الماكينة فقط للأغراض المنزلية وبمراعاة ما هو مذكور في هذه الإرشادات.
- في حال راودكم الشك بأن الماكينة معطلة من المستحسن عدم تشغيلها.
- لا تستخرجوا سلك التغذية بما يتخطى الإشارة الحمراء الموجودة على السلك نفسه. الإشارة الصفراء الموجودة قبل الإشارة الحمراء تنذركم بأن السلك على مقربة من نهاية.
- التصليح الماكينة ولشراء الأكسسوارات إتصلوا مباشرة بأحد مراكز الخدمات التقنية المعتمدين.
- لا يتحمل المصنع أيه مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إستعمال الجهاز في غير محله أو عن إستعماله بشكل خاطيء.
- ينبغي إستبدال سلك التغذية فقط من قبل أحد مراكز الخدمات التقنية المعتمدين.

يحتفظ المصنع بحقه بإدخال التعديلات على الماكينة وعلى أكسسواراتها دون سابق إنذار.

- لا تشدوا سلك التغذية أو الماكينة نفسها أبداً لفصلها عن التيار الكهربائي.
- لا تجعلوا الماكينة تمرّ على السلك الكهربائي.
- لا تشفطوا أعواد الكبريت والرماد وعقائب السجائر التي ما تزال مشتعلة.

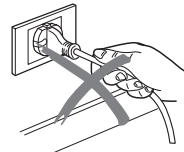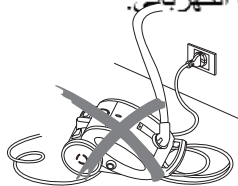

- لا تستعملوا الماكينة على أرضية مبللة.
- لا تسدوا فوهة الشفط أو فوهة خروج الهواء.
- لا تشفطوا المخارز والمسافير وما في حكمها.

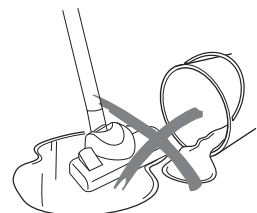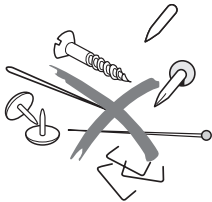

إرشادات بخصوص عملية التركيب

إستعمال أكسيسوارات التنظيف

□ فرشاة السجاد/البلاط ذات الوضعيتين

الوضعية 1: لتنظيف الأرضيات القاسية
ينبغي أن يكون وضعية الفرشاة الى الخارج
(الرسم رقم 4).

الوضعية 2: لتنظيف السجاد والموكيت
ينبغي أن تكون وضعية الفرشاة داخلية
(الرسم رقم 5).

□ الفوّهة التي لها شكل الرمح (الرسم رقم 6)
لتنظيف مشعاع التدفئة والزوايا والأطراف
والجوارير، الخ.

□ الفوّهة التي لها شكل الفرشاة (الرسم رقم 7)
تصلح هذه الفوّهة بنوع خاص لشطف الغبار
من الأقمشة والمفروشات وقطع الموبيليا
والكتب والستائر وإطارات اللوحات
والملابس.

الانبوب المرن (الرسم رقم 1)

ادخلوا الوصلة في مقرّها الى أن تثبت
(الرسم رقم 1).
لإستخراجها اضغطوا على الأزرار الموجودة
على الوصلة نفسها ثم اسحبوها.

الانبوب المتمدّد (الرسم 2)

من شأن الأنبوب المتمدّد أن يسمح بتطويل
الانبوب بالقدر اللازم (الرسم 2)

ركن الأكسيسوارات (الرسم رقم 3)

توجد الفوّهة التي لها شكل الرمح والفوّهة
المتعددة الإستعمالات في ركن الأكسيسوارات.

طريقة الإستعمال

قبل الإستعمال إستخرجوا سلك التغذية بالكامل ومن ثم أوصلوا المأخذ بالشبكة الكهربائية.
للف سلك التغذية ينبغي فصل المأخذ والضغط على دعة لف السلك (H) (الرسم رقم 8).

التشغيل

تدور الماكينة وتنظف بضغط خفيف على دعة الفصل (G) (الرسم رقم 9).

ضبط قوة الشفط إلكترونياً (الرسم رقم 10)

بإمكان جهاز الضبط الإلكتروني تغيير قوة الشفط بما يتناسب مع نوع المساحة التي نريد تنظيفها.
هكذا يمكن إستغلال أقصى قوة تولدها الماكينة عندما نريد شطف الغبار من السجاد أو البلاط
الصلب (الرخام والسيراميك، وغيره من البلاط) أو إستعمال قوة شافطة منخفضة عندما نريد
تنظيف الستائر أو أقمشة أخرى خفيفة.

الضبط الميكانيكي لقوة الشفط (الرسم رقم 11)

يوجد في مقبض الانبوب المرن جهاز ضبط ميكانيكي بواسطته يمكن تغيير الشفط بشكل
سريع وعملي وذلك بنقل الزلافة.

التنظيف

مؤشر الكيس المليء (الرسم رقم 12)

ينذركم مؤشر الكيس المليء (M) بأنه حان الوقت لإستبدال كيس الورق أو بإتسداد الأكسجيسوارات.

من المستحسن إستبدال الكيس قبل أن يصبح المؤشر أحمر اللون بكل طوله، وذلك من أجل تحسين النظافة ونوعية الهواء التي تفرزها الماكينة في البيئة.

إستبدال كيس الورق

لإستبدال كيس الورق شذوا رافعة فتح ركن تجميع الغبار (N) (الرسم رقم 14) وأرفعوا الغطاء. إستخرجوا الكيس بحذر وذلك بشد رافعة التثبيت نحوكم (الرسم رقم 15). بهذه الطريقة ينتقل الكيس الى الخلف مما يسمح بنزعه بسهولة. ادخلوا الكيس الجديد في المسارات وأدفعوه حتى النهاية (الرسم رقم 16).

أعيدوا تثبيت دعامة الكيس وأغلقوا غطاء الماكينة بالضغط عليه قليلاً. ننصحكم إستبدال كيس تجميع الغبار بتكرار عندما يتم شطف غبار ناعمة مثل الطحين والبودرة وما في حكمهما. **ملاحظة:**

الماكينة مزودة بجهاز أمان يحول دون إقفال ركن تجميع الغبار بغياض كيس الورق.

مرشاح حماية المحرك

كي يطول عمر الماكينة وحماية المحرك لا بد من أن يكون مرشاح المحرك نظيفاً. للوصول الى المرشاح، افتحوا ركن تجميع الغبار وانزعوا كيس الورق وإسحبوا المرشاح (الرسم رقم 17). فإذا لم يكن وسخاً كثيراً يكفي إزالة الغبار عنه. أما إذا كان شديد الوسخ فينبغي غسله وتجفيفه. تحققوا دائماً من أن المرشاح جاف قبل إعادة تركيبه. كما عليكم الإنتباه الى أن يكون مثبت في وضعيته بشكل جيد.

المرشاح الصغير لخروج الهواء

بحسب الموديل تكون الماكينة مزودة بمرشاح صغير أو بمرشاح عالي الفعالية (HEPA Filter **).

المرشاح موجود تحت فوهات خروج الهواء. لإستبداله اضغطوا وأرفعوا المشبك (الرسم رقم 18) واستخرجوا المرشاح (الرسم رقم 19).

إستبدلوا المرشاح ومن ثم أغلقوا المشبك بالضغط قليلاً، الى أن تنطلق كلابات التثبيت. من المستحسن إستبدال المرشاح على الأقل كلما إستبدلتم 5 أكياس تجميع غبار. بالنسبة للموديلات المزودة بمرشاح من نوع HEPA يستحسن إستبدال المرشاح كلما إستبدلتم 4 أكياس تجميع غبار.

** يُزيل مرشاح (HEPA - High Efficiency Particulate Air) غبار حتى 0,3 ميكرون، وذلك بترشيح أي نوع من الجزيئات، بما في ذلك البكتيريا.

وضعية "التوقف"

لضبطها بشكل آمن ومنظم تم تزويد الماكينة بنظام لتثبيت الانبوب الى قاعدة لماكينة نفسها (الرسم رقم 20).

الماكينة مزودة، في حال إضطريتم لوقف عملية التنظيف لفترة قصيرة، لنظام توقف الانبوب: أدخلوا الدعامة الموجودة على مفصل الفرشاة، في الركن الموجود خلف الماكينة (الرسم رقم 21).

تحذير

قد يكون مرد إستغلال الماكينة بشكل غير منتظم (قوة منخفضة، ضوضاء غير اعتيادية أو حتى توقف الماكينة بالكامل) إتسداد الفوهات أو أنابيب الشفط أو عطل في الجزء الكهربائي.

أكشفوا بالتالي على الفوهات وعلى كيس الورق وعلى مرشح حماية المحرك.

لإزالة الأشياء التي تسد الانبوب المرن يمكن فك الانبوب نفسه من المقبض ومن الوصلة بالضغط على الجناحين (1°) (الرسم رقم 13). وبسحب أو شد الانبوب. لتجميع الانبوب المرن الى المقبض والوصلة اضغطوا على الجناحين وأدفعوا الانبوب.

في حال لم يكن ذلك سبب عدم إنتظام عمل الماكينة إتصلوا بأحد مراكز الخدمات التقنية المعتمدين لإخضاع الماكينة للمراجعة.