


ماكينة لشفط الغبار

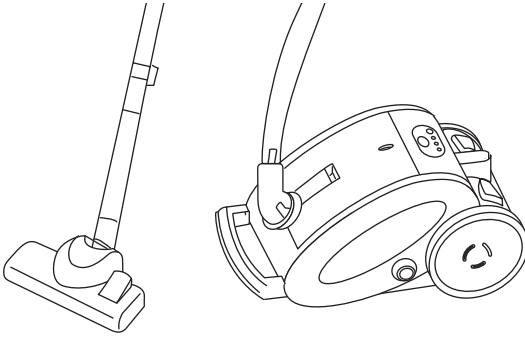

إرشادات

الى الشاري الكريم
تهانينا وشكرنا لك للثقة التي أردت منحنا بشرائك هذه
الماكينة.

جاءت منتوجاتنا حصيلة إختبارات تقنية دقيقة تدعمها خبرة
طويلة في مجال تصميم وإنتاج التجهيزات الكهربائية
المخصصة لتنظيف المنزل.

لقد أنجزنا هذا الكتيب من أجل السماح لك بإستعمال هذه الماكينة
بأفضل وجه مما يساعدك على تقدير نوعيتها بشكل كامل.
نحن على ثقة أنه من خلال إتباعك بدقة هذه الإرشادات التي
يشتمل عليها هذا الكتيب سوف تكون قادراً على إستعمال هذه
الماكينة لمدة طويلة والحصول على أفضل النتائج.

بواسطة هذه الماكينة سوف تبدو لك عملية تنظيف منزلك
أيسر وأسهل.

المواصفات

A	الفوهة التي لها شكل الفرشاة.	L	جناحان لسحب المقيض.
B	الفوهة التي لها شكل الرمح.	M	جهاز إستقبال الإشارة بالأشعة تحت حمراء.
C	فرشاة السجاد/البلاط (تختلف باختلاف الموديل).	N	زر ضغط "Power Control" (لإختيار مستوى قدرة الشفط).
D	الانبوب الممتدد.	O	مؤشرات ضوئية لتحديد مستوى الشفط المختار.
E	أنبوب مرن / مقيض مع جهاز تحكم.	P	مؤشر الى أن الكيس مليء.
F	زر ضغط "Power Control" (لإختيار مستوى قدرة الشفط).	Q	دعسة الفصل/التشغيل (ON/OFF).
G	جهاز إرسال الإشارة بالأشعة تحت حمراء (إن تواجد جهازين للإرسال يسمح بإرسال الإشارة من كل مواقع العمل).	R	دعسة لف سلك التغذية.
H	زر ضغط "StopVac" (إستراحة خلال القيام بعمل الشفط).	S	مشبك خروج الهواء والمرشاح الصغير.
I	بوابة صغيرة للقسم الخاص ببطاريات جهاز التحكم.	T	رافعة لفتح ركن تجميع الغبار.
		U	ركن الأكسسوارات.
		V	مسكة.

تنبيه


- إقرأوا بانتباه هذه الإرشادات قبل استعمال الماكينة.
- قبل استعمال الجهاز تأكدوا من أن الفولطية المشار إليها على الجهاز نفسه هي مطابقة لفولطية شبكة الكهرباء في منزلك.
- أوصلوا الماكينة فقط بمأخذ للتيار عيار 10 أمبير على الأقل.
- أفضلوا دائماً الماكينة عن التيار الكهربائي عندما لا تستعملوها وقبل القيام بأية عملية تنظيف أو صيانة.
- لا تغسلوا أبداً الماكينة بالتربايلين أو بمحالييل أخرى.
- لا تشفطوا السوائل أبداً.
- لا تتركوا أبداً الماكينة مهملة. لا بل أبقيوها دائماً بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص غير القادرين.
- استعمالوا الماكينة فقط للأغراض المنزلية وبمراعاة ما هو مذكور في هذه الإرشادات.
- في حال راودكم الشك بأن الماكينة معطلة من المستحسن عدم تشغيلها.
- لا تستخرجوا سلك التغذية بما يتخطى الإشارة الحمراء الموجودة على السلك نفسه. الإشارة الصفراء الموجودة قبل الإشارة الحمراء تنذركم بأن السلك على مقربة من نهاية.
- لتصليح الماكينة ولشراء الأكسسوارات إتصلوا مباشرة بأحد مراكز الخدمات التقنية المعتمدين.
- لا يتحمل المصنع أية مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز في غير محله أو عن استعماله بشكل خاطيء.
- ينبغي إستبدال سلك التغذية فقط من قبل أحد مراكز الخدمات التقنية المعتمدين.

يحتفظ المصنع بحقه بإدخال التعديلات على الماكينة وعلى أكسسواراتها دون سابق إنذار.


لا تشفطوا أعواد الكبريت والرماد وعقائب السجائر التي ما تزال مشتعلة.




لا تجعلوا الماكينة تمرّ على السلك الكهربائي.

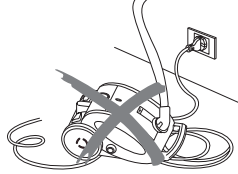


لا تشدوا سلك التغذية أو الماكينة نفسها أبداً لفصلها عن التيار الكهربائي.

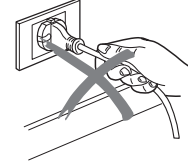


لا تشفطوا المخارز والمسافير وما في حكمها.

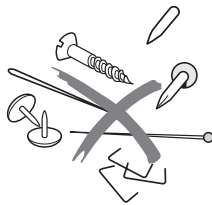

لا تسدوا فوهة الشفط أو فوهة خروج الهواء

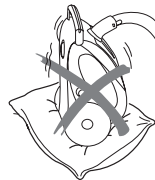

لا تستعملوا الماكينة على أرضية مبللة.

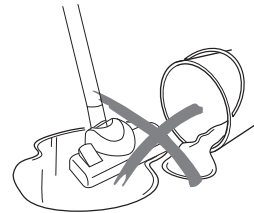

إرشادات بخصوص عملية التركيب

إستعمال أكسيسوارات التنظيف

□ فرشاة السجاد/البلاط ذات الوضعيتين

- الوضعية 1: لتنظيف الأرضيات القاسية ينبغي أن يكون وضعية الفرشاة الى الخارج (الرسم رقم 4).
- الوضعية 2: لتنظيف السجاد والموكيت ينبغي أن تكون وضعية الفرشاة داخلية (الرسم رقم 5).

□ الفوهة التي لها شكل الرمح (الرسم رقم 6) لتنظيف مشعاع التدفئة والزوايا والأطراف والجوارير، الخ.

□ الفوهة التي لها شكل الفرشاة (الرسم رقم 7) تصلح هذه الفوهة بنوع خاص لشطف الغبار من الأقمشة والمفروشات وقطع الموبيليا والكتب والستائر وإطارات اللوحات والملابس.

الانبوب المرن (الرسم رقم 1) ادخلوا الوصلة في مقرها الى أن تثبت (الرسم رقم 1).

لإستخراجها اضغطوا على الأزرار الموجودة على الوصلة نفسها ثم اسحبوها.

الانبوب الممتدد (الرسم 2) من شأن الأنبوب الممتدد أن يسمح بتطويل الأنبوب بالقدر اللازم (الرسم 2)

ركن الأكسيسوارات (الرسم رقم 3) توجد الفوهة التي لها شكل الرمح والفوهة المتعددة الإستعمالات في ركن الأكسيسوارات.

طريقة الإستعمال

قبل الإستعمال إستخرجوا سلك التغذية بالكامل ومن ثم أوصلوا المأخذ بالشبكة الكهربائية. للف سلك التغذية ينبغي فصل المأخذ والضغط على دعة لف السلك (R) (الرسم رقم 8). ⑥

التشغيل

تشغل الماكينة و تنطفئ بضغط خفيف على دعة زر الضغط ① (Q) (صورة رقم 9). من الممكن أيضاً خلال القيام بعملية التنظيف إيقاف الشفط وذلك بالضغط على زر الضغط ② (H) "StopVac" الخاص بجهاز التحكم. من أجل العودة لعمليات التنظيف يجب الضغط على زر الضغط ③ (Q) "Power control".

ملاحظة: إن زر الضغط ④ (H) "StopVac" يقوم بإيقاف الشفط ولكن لا يطفى الجهاز: من أجل إطفائه يجب الضغط على الدعة ① (Q).

ضبط قوة الشفط إلكترونياً

بإمكان جهاز ضبط الإلكترون تغيير قوة الشفط بما يتناسب مع نوع المساحة التي نريد تنظيفها. هكذا يمكن إستغلال أقصى قوة تولدها الماكينة عندما نريد شفط الغبار من السجاد أو البلاط الصلب (الرخام والسيراميك، وغيره من البلاط) أو إستعمال قوة شافطة منخفضة عندما نريد تنظيف الستائر أو أقمشة أخرى خفيفة.

من الممكن بالضغط علم زر ضغط "Power Control" المتواجد على الجهاز نفسه (N) وعلى جهاز التحكم (F) (صورة رقم 10). الاختيار بين المستويات الثلاثة المهيمنة: سيشتغل وسيظهر على الجهاز المؤشر الضوئي الخاص بالمستوى الذي تم إختياره (صورة رقم 11).

ملاحظة: من الممكن ضبط القدرة حتى في حال تكون البطاريات فارغة، وذلك بإستخدام الزر N "Power Control" المتواجد على الجهاز.

التنظيف

التنظيف والصيانة

إستبدال بطاريات جهاز التحكم إذا كانت أزرار جهاز التحكم لا تعمل، من الضروري إجراء عملية إستبدال البطاريات. وذلك يفتح البوابة الصغيرة "I" و القيام بإستبدال البطاريات بأخرى من نفس النوع.

مؤشر الكيس المليء (الرسم رقم 12)

ينذركم مؤشر الكيس المليء (P) بأنه حان الوقت لإستبدال كيس الورق أو بإسداد الأكسسوارات.

من المستحسن إستبدال الكيس قبل أن يصبح المؤشر أحمر اللون بكل طوله، وذلك من أجل تحسين النظافة ونوعية الهواء التي تفرزها الماكينة في البيئة.

إستبدال كيس الورق

لإستبدال كيس الورق شذوا رافعة فتح ركن تجميع الغبار (T) (الرسم رقم 14) وارفعوا الغطاء. إستخرجوا الكيس بحذر وذلك بشد رافعة التثبيت نحوكم (الرسم رقم 15). بهذه الطريقة ينتقل الكيس الى الخلف مما يسمح بنزعه بسهولة. ادخلوا الكيس الجديد في المسارات وأدفعوه حتى النهاية (الرسم رقم 16).

أعيدوا تثبيت دعامة الكيس وأغلقوا غطاء الماكينة بالضغط عليه قليلاً.

ننصحكم إستبدال كيس تجميع الغبار بتكرار عندما يتم شفط غبار ناعمة مثل الطحين والبودرة وما في حكمهما.

ملاحظة:

الماكينة مزودة بجهاز أمان يحول دون إقفال ركن تجميع الغبار بغياض كيس الورق.

مرشاح حماية المحرك

كي يطول عمر الماكينة وحماية المحرك لا بد من أن يكون مرشاح المحرك نظيفاً.

للوصول الى المرشاح، افتحوا ركن تجميع الغبار وانزعوا كيس الورق وإسحبوا المرشاح (الرسم رقم 17). فإذا لم يكن وسخاً كثيراً يكفي إزالة الغبار عنه. أما إذا كان شديد الوسخ فينبغي غسله وتجفيفه.

تحققوا دائماً من أن المرشاح جاف قبل إعادة تركيبه. كما عليكم الإنتباه الى أن يكون مثبت في وضعيته بشكل جيد.

المرشاح الصغير لخروج الهواء

بحسب الموديل تكون الماكينة مزودة بمرشاح صغير أو بمرشاح عالي الفعالية (HEPA Filter **).

المرشاح موجود تحت فوهات خروج الهواء. لإستبداله اضغطوا وأرفعوا المشبك (الرسم رقم 18) واستخرجوا المرشاح (الرسم رقم 19).

إستبدلوا المرشاح ومن ثم أغلقوا المشبك بالضغط قليلاً، الى أن تنطلق كلابات التثبيت.

من المستحسن إستبدال المرشاح على الأقل كلما إستبدلتم 5 أكياس تجميع غبار. بالنسبة

للموديلات المزودة بمرشاح من نوع HEPA يستحسن إستبدال المرشاح كلما إستبدلتم 4 أكياس تجميع غبار.

** يُزيل مرشاح (HEPA - High Efficiency Particulate Air) غبار حتى 0,3 ميكرون، وذلك بترشيح أي نوع من الجزيئات، بما في ذلك البكتيريا.

وضعية "التوقف"

لضبطها بشكل آمن ومنظم تم تزويد الماكينة بنظام لتثبيت الانبوب الى قاعدة لماكينة نفسها (الرسم رقم 20).

الماكينة مزودة، في حال إضطريتم لوقف عملية التنظيف لفترة قصيرة، لنظام توقيف الانبوب: أدخلوا الدعامة الموجودة على مفصل الفرشاة، في الركن الموجود خلف الماكينة (الرسم رقم 21).

تحذير

قد يكون مرد إستعمال الماكينة بشكل غير منتظم (قوة منخفضة، ضوضاء غير اعتيادية أو حتى توقف الماكينة بالكامل) إسداد الفوهات أو أنابيب الشفط أو عطل في الجزء الكهربائي.

أكشفوا بالتالي على الفوهات وعلى كيس الورق وعلى مرشح حماية المحرك.

لإزالة الأشياء التي تسد الانبوب المرن يمكن فك الانبوب نفسه من المقبض ومن الوصلة بالضغط على الجناحين (I) (الرسم رقم 13).

وبسحب أو شد الانبوب. لتجميع الانبوب المرن الى المقبض والوصلة اضغطوا على الجناحين وأدفعوا الانبوب.

في حال لم يكن ذلك سبب عدم إنتظام عمل الماكينة إتصلوا بأحد مراكز الخدمات التقنية المعتمدين لإخضاع الماكينة للمراجعة.