

الإنذار: يجب عدم استخدام جهاز التدفئة بواسطة أداة للبرمجة أو لتحديد الزمن أو أية أداة أخرى تقوم بتشغيل جهاز التدفئة بشكل ذاتي أو أوتوماتيكي، وذلك لأنه يوجد خطر الحريق في حال يكون الجهاز مغطى أو موضوع بشكل خاطئ.

تنبيهات

يجب قراءة الإرشادات قبل استخدام هذا الجهاز.
يجب استخدام الجهاز دائماً في الوضعية العمودية أو الشاقولية.
يجب عدم استخدام الجهاز في الحمام و المغاسل و في الأماكن المشابهة.
لا تستخدم الجهاز لتنشيف الغسيل، ولا تغلق شبكة دخول و خروج الهواء.
يجب أن لا يكون أمام الجهاز و على مسافة 150 سنتيمتر منه جدران، ستائر و أثاث أو أغراض أخرى.
يجب عدم وضع الجهاز مباشرة بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي.
لا تغطي الجهاز خلال تشغيله، كي نتجنب الإفراط في التسخين و خطر الحريق.
لا تسعمل هذا الجهاز في غرفة مساحتها أقل من أربعة أمتار مربعة 4 م².
هذا الجهاز مجهز بالوصل أو التوصيل نوع Y . إذا كان هناك عطب ما في ملك التغذية الكهربائية، فيجب إستبداله من المنتج المصنع أو من مركز الخدمات للصيانة التقنية التابعة له.

أداة للسلامة

إن هذا الجهاز مهياً بأداة للسلامة للحماية الإضافية.

أداة ضد الانقلاب:

هذا الجهاز مزود بأداة ضد الانقلاب، و بذلك تتوقف التغذية الكهربائية بشكل أوتوماتيكي في حال إنقلابه عن مستو الإسناد. عند وضع الجهاز من جديد في الوضعية الشاقولية سيستعيد الجهاز عمله من جديد.

أداة حرارية:

هذا الجهاز مجهز بأداة حرارية للإنقطاع و هي تقوم بإيقاف التغذية الكهربائية في حال الإفراط في تسخين الجهاز نفسه. في حال تدخل هذه الأداة، يجب نقل الجهاز لدى مركز الصيانة المرخص من الشركة المنتجة.



التوصيل الكهربائي

قبل إدخال القابس بالمأخذ الكهربائي، يجب التأكد بإنتباه أن تكون قيمة الفولط الخاصة بالتيار الكهربائي في شبكتكم للتيار الكهربائي المنزلي مطابقة للقيمة المؤشر عليها بالفولط V على الجهاز.
يجب التأكد من أن تكون قدرة المأخذ الكهربائي من 16/10 أمبير.
إن هذا الجهاز مطابق للقاعدة 89/336/CEE و للقانون الوزاري رقم 476/92 المتعلق بالتناسب الكهرومغناطيسي.
وصل الجهاز فقط بمأخذ كهربائية مجهزة بعدّاد فعال للنجاة.
لا تستخدم الجهاز إذا كان فيه عطب ما.


التركيب

تركيب القاعدة الحاملة للجهاز بإتباع الإرشادات التالية:

- تحريك و نزع البرغيين "A" الملولبين في القاعدة الحاملة للجهاز صورة رقم 1
- إيصال و إدخال كبل أو سلك التغذية الكهربائية عن طريق فتحة مركز القاعدة الحاملة. تثبيت قاعدة الجهاز بالقاعدة الحاملة بواسطة البرغيين الذين تم نزعهما مسبقاً.
- تحريك و نزع الغطاء البلاستيكي "B" عن القاعدة الحاملة مع مراعاة إسناد كبل التغذية الكهربائية ببطئ و وضع الغطاء على القاعدة من جديد.

- التأكد من أن يكون مفتاح التشغيل "POWER"  في الوضعية "0" و من ثم إدخال و وصل القابس بالمأخذ الكهربائي.
- من أجل تشغيل الجهاز يجب الضغط على مفتاح التشغيل "POWER"  . و بهذه الطريقة سيشتعل العنصر المركزي المسخن.
- أيضاً من أجل إشعال العنصر العلوي  و العنصر السفلي  يجب الضغط على المفاتيح الخاصة بها.
- يجب الضغط على المفتاح  من أجل الحصول على إهتزاز الجهاز.
- من أجل إطفاء الجهاز يجب الضغط على المفتاح "POWER"  (في الوضعية "0" )

عندما لا يُستخدم الجهاز، ننصح دائماً بإزالة القابس عن المأخذ الكهربائي.

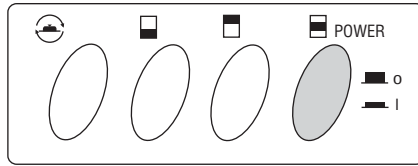

الصيانة و التنظيف

- التأكد من أن يكون المفتاح "POWER"  في الوضعية "0"  و فصل مأخذ التيار الكهربائي.

يجب الإنتظار حتى يبرد الجهاز.

يجب استخدام فوطة جافة لتنظيف فقط السطوح الخارجية للجهاز. لا تستخدم أبداً مواد مخشّشة و بودرات حاكّة أو قاشطة.

هذا الجهاز غير قابل للتفكيك.

كاربون هيتر

إرشادات للاستخدام