

- لا تستعمل الماكينة فيما أنت حاف أو أرجلك رطبة.
- افصل الماكينة عن التيار الكهربائي عندما لا تستعملها.
- لا تترك الماكينة مشتعلة عندما لا تستعملها لأنها قد تتحول الى مصدر للخطر.
- لا تنقل الماكينة من مكانها فيما هي قيد الاشتغال.
- لا تثبت الماكينة على مقربة من مصادر الحرارة.
- لا تترك مواد قابلة للاشتعال على مقربة من الماكينة أو تحت قطعة الموبيليا حيث تم تثبيتها.
- لا تستعمل الماكينة كمصدر للحرارة.
- لا تضع الورق أو الكرتون أو مواد بلاستيكية داخل الماكينة ولا تضع شيئا فوقها (مثل الأدوات والمشابك وغيرها).
- في حال اشتعال الماكولات أو أجزاء أخرى لا تحاول إطفائها بالماء. لا بل أفصل الماكينة عن التيار الكهربائي واخنق اللهب بواسطة قطعة قماش رطبة.
- لما كانت قوانين وأنظمة الأمان مختلفة من بلد لآخر، في حال إستعمال هذه الماكينة خارج البلد الذي صنعت فيه من المستحسن أن يكشف عليه مركز مساعدة معتمد.
- لقد تم تصميم هذه الماكينة للإستعمال المنزلي فقط. لا يتحمل المصنع أية مسؤولية من جراء أي إستعمال مهني للماكينة أو في غير محله أو غير مطابق لإرشادات الإستعمال.
- ينبغي أن يقوم بضبط الماكينة وبالتصليحات وباستبدال سلك التغذية فقط من قبل شخص معتمد من قبل المصنع أو من قبل قسم الخدمات التابع له. من شأن قيام أشخاص غير معتمدين بالتصليحات أن يكون خطيرا.
- لا تترك سلك التغذية يتدلى أو يلامس أجزاء الماكينة الحامية.
- لا تسحب مأخذ التغذية من علبة الوصل المثبتة على الجدار بشد سلك التغذية.
- لا تترك الماكينة تتعرض لفعل العوامل الجوية (مطر، شمس، جليد، الخ).
- قبل القيام بأية عملية تنظيف أو صيانة افصل الماكينة عن التيار الكهربائي عن طريق زرع مأخذ التيار من علبة الوصل المثبتة على الجدار. لا تغطس الماكينة أو سلك التغذية أو مأخذ التيار بالماء.
- في حال حدوث عطل و/أو سوء إستغلالها أطفئ الماكينة ولا تعبت بها. لتصليحها أو لإستبدال سلك التغذية إتصل فقط بمركز العناية التقنية المعتمد من قبل المصنع.
- يخضع هذا الجهاز لتوجيه الجماعة الأوروبية CEE/336/89 الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي.
- تراعي المواد والأدوات التي قد تلامس المواد الغذائية ما نصت عليه توجيه الجماعة الأوروبية CEE 89/109.
- احتفظ بعناية بهذا الكراس لمزيد من الإطلاع.

التنظيف والصيانة

تحذير بخصوص الأمان والسلامة

ينبغي إستعمال الماكينة فقط للأغراض التي تم تصميمها من أجلها. أي إستعمال آخر يكون في غير محله وبالتالي خطير. لا يتحمل المصنع أية مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إستعمال الماكينة في غير محلها أو عن إستعمالها بشكل خاطئ وغير مسؤول و/أو الناتجة عن تصليحات قام بها شخص غير مختص.

بعد نزعها من التوصيب تأكد من الماكينة كاملة وبحالة جيدة ومن إزالة كافة مواد التوصيب.

ينبغي إبقاء أكياس البلاستيك بعيدا عن متناول الأطفال لأنها قد تتسبب بخطر الإختناق.

لإزالة الغبار التي قد تتراكم على الماكينة إستعمل قطعة قماش طرية.

تثبت الماكينة على مسطح افقي، على إرتفاع 85 سم، بعيدا عن متناول الأطفال.

قبل إدخال مأخذ التيار الكهربائي في علبه الوصل المثبتة على الجدار تأكد من التالي:

- من أن توتر الشبكة الكهربائية مطابق لما هو مكتوب على لوحة المعلومات الملتصقة على الماكينة؛

- من أن مأخذ التيار مزود بتأريض مناسب.

لا يتحمل المصنع أية مسؤولية ناتجة عن عدم إحترام هذا الشرط.

في حال عدم تناسب مأخذ التيار مع علبه الوصل المثبتة على الجدار، إستبدل هذه الأخيرة بعلبة أخرى مناسبة من قبل شخص متخصص. من المستحسن عدم إستعمال أدوات تكيف (أدبتر)، مأخذ متعددة و/أو وصلات. في حال الإضطراب إستعمل فقط أدوات تكيف بسيطة أو متعددة ووصلات مطابقة لشروط الأمان المعمول بها، على أن تراعي عدم تجاوز القدرة المكتوبة على أداة التكيف و/أو الوصلة.

تجنب تماس أصابعك بالصفائح عندما تكون الماكينة موصولة بالتيار الكهربائي أو عندما تكون شغالة.

قبل إستعمال الماكينة لأول مرة شغلها فارغة، بعد تثبيت الترموستات على أعلى درجاته، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، بغرض إزالة رائحة الجديد وبعض الدخان الناتج عن وجود مواد واقية تم دهن المقاومة الكهربائية بها قبل الشحن. عند القيام بهذه العملية ينبغي تهوية القاعة التي تكون الماكينة فيها.

لا تترك الصغار يستعملون هذه الماكينة دون مراقبتهم ولا تستعملها دون مراقبة.

لا تلمسوا الماكينة فيما أيديكم رطبة أو مبللة.

عندما تكون الماكينة قيد الإشتغال تسخن كثيرا. لذلك ينبغي ملاسة الجهاز فقط من خلال القبضات البلاستيكية.

ينبغي عدم استعمال هذه الماكينة تحت أو على مقربة من الستائر أو من مواد قابلة للإشتعال.

لا تغط لماكينة فيما تستعملها.

- ينبغي القيام بأية عملية تنظيف أو صيانة فقط بعد فصل مأخذ التيار الكهربائي.
- ينبغي عدم تغطيس الماكينة بالماء ولا وضعها تحت الماء الجاري.
- امسح الغطاء فقط بقطعة قماش رطبة.
- في الموديلين WR25-45 ينبغي نزع الصفائح بعدما تكون قد بردت.
- الصفائح هي القطع الوحيدة الممكن نزعها التي يمكن تنظيفها بشكل منفصل (في WR25-45)
- إستعمل قطعة قماش رطبة ومواد غسيل غير قاشطة. شطف وجفف بشكل دقيق.
- ينبغي عدم استعمال أدوات حادة أو مسنونة أو مواد قاشطة في عملية التنظيف.
- ينبغي عدم تغطيس الماكينة بالماء.

وصفات أساسية

عجينة أساسية لعدد 6/8 أشخاص (بالإمكان تغيير المقومات والمقادير بحسب ذوق الشخصي والكمية المختارة)

المقومات: 200 جرام طحين، 175 جرام سكر مجروش، 60 جرام حليب، 3 بيضات، 175 جرام زبدة (مذوبة)، مطرووف فانيليا، ماح.

الإعداد: أخلط الزبدة بالسكر في حوض وأضف الطحين والفانيليا والحليب وصفار البيض وأخفق جيدا الخليط بواسطة خفاقة كهربائية.

أخفق بياض البيض على حدة مع قليل من الملح وأضفه بلطف إلى الخليط التي سبق إعداده.

أسكب العجينة بالتالي فوق الصفائح التي سبق تسخينها وانتبه إلى الارشادات الواردة في الصفحة 3.

شكراً لاختياركم ماكينة صنع الكعك هذه التي تنتجها شركة دى لونجي. من أجل الحصول على أفضل النتائج من هذه الماكينة الجديدة من المستحسن قراءة هذه الإرشادات بانتباه قبل استعمال الماكينة نفسها. هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من حصولكم على أفضل النتائج بأقصى درجات الأمان والسلامة.

مواصفات الماكينة

- A. الإشارة الضوئية التي تنذر بأن الماكينة جاهزة
- B. الإشارة الضوئية الخاصة بالطاقة
- C. مؤشر إلى درجة الحرارة
- D. مقبض
- E. مزلاج
- F. ترموستات قابل للتعبير
- G. صفائح بلجيكية ومسطحة (2 من كل نوع) فقط في الموديلين WR25-45

- من المستحسن دهن صفائح التحميص بالثمن كلما تم استعمال الماكينة.

ملاحظة:

- ينبغي الإنتباه جيداً الى عدم تماس الأصابع بالصفائح.
- ينبغي أن يكون الغطاء مغلقاً عندما تريد إعداد الكعك.
- بعد الإنتهاء من التحميص أفتح ماكينة صنع الكعك واترك الكعك بواسطة أداة خشبية أو بلاستيكية. ينبغي عدم استعمال سكين لأن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالتلييس المقاوم للصدأ.

استعمال الماكينة لأول مرة

- قبل استعمالها لأول مرة ينبغي تنظيف مسطح التحميص بقطعة قماش رطبة.
- ينبغي عدم أكل أول كعكتين اثنتين أو ثلاث كعكات. قبل صرف العجينة عليك أن تختار ما إذا كنت تريد كعك متوسط أو هش وذلك عن طريق ضبط الترموستات.

استعمال ماكينة صنع الكعك

- **ملاحظة:** تأكد من أن الصفائح آمنة ومثبتة في مكانها قبل وصل الماكينة بالتيار الكهربائي وتشغيلها (فقط في الموديلين WR25-45).
- ينبغي أن تشتعل الإشارة الضوئية الخاصة بالطاقة عندما يتم وصل الماكينة بالتيار الكهربائي.
- تشير الإشارة الضوئية الخاصة بالطاقة بأن الماكينة موصولة بالتيار الكهربائي وبأنها يسخن.
- يمكن اختيار درجة حرارة التحميص بواسطة لترموستات. اختار درجة الحرارة التي تريد عن طريق إدارة الترموستات من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا أو العكس بالعكس. عندما تصل الماكينة إلى درجة الحرارة المختارة تشتعل الإشارة الضوئية الخضراء وتتطلق 6 إشارات صوتية لتتذكر بأنه حان الوقت لصب عجينة الكعك في قاع الصفيحة البلجيكية.
- تحافظ الماكينة على درجة الحرارة المختارة خلال كامل عملية التحميص. من المستحسن ملء الصفيحة الدنيا كاملة بالعجينة من أجل السماح بتماسها بالصفيحة العليا.
- **ملاحظة:** تأكد من غلق الغطاء قبل بدء التحميص.
- تنطفئ الإشارة الضوئية الخضراء عندما تبدأ عملية التحميص. ثم تعود للإضاءة ثانية وتطلق في نفس الوقت 3 إشارات صوتية لإنذارك بأن الكعك أصبح جاهزاً. عندها أفتح الصفائح وتأكد من درجة تحميص العجينة أو الكعك.
- في حال لزم الأمر أغلق الصفائح من جديد واترك الكعك في الماكينة إلى أن يصل إلى درجة التحميص التي تريد.

الوصل بالتيار الكهربائي


- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أسنن عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ الى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التلريض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البتي بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.




هام جدا

تحذير: ينبغي تلريض جهازكم:


الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تلريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البتي: مشحون بالكهرباء (حامي)




WR45

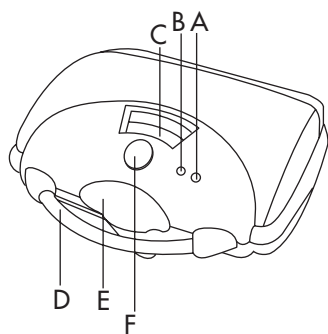

WR25

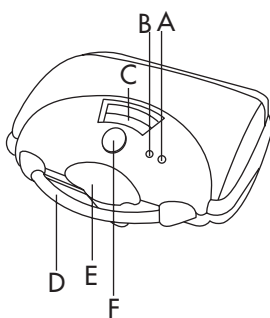


WR30

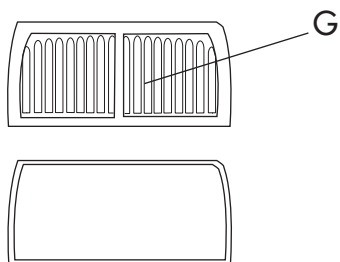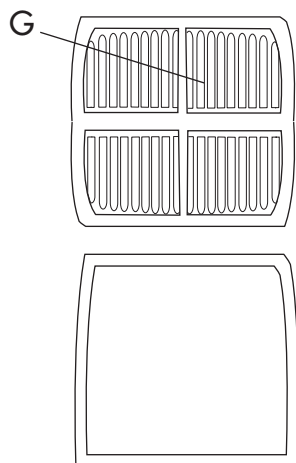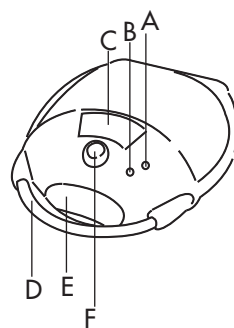


ماكينة لصناعة الكعك


طريقة الاستعمال

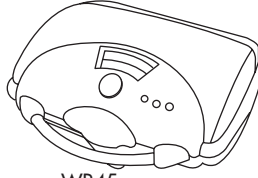

WR45

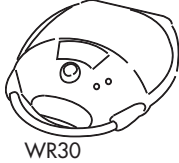

WR30

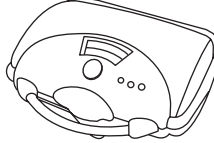

WR25