

5- الصيانة

لا يحتاج مشعاعك لأعمال الصيانة، بحيث يمكن الإرتكان اليه: فهو سوف يعمل سنوات عديدة من دون إحداث مشاكل. جفف المشعاع بخرفة من القماش الطري. لا تستعمل مواد تنظيف أو حك. في حال لزم الأمر إستعمل جهاز شفط لإزالة أي نوع من الأوساخ (الرسم رقم 2).

6- ملاحظات هامة

- لا تثبت مشعاعك على مقربة من الحمام أو من حوض غسل الأيدي أو من الدش أو من بركة السباحة.
- ينبغي عدم إستعمال المشعاع لتجفيف الملابس.
- ينبغي عدم مد سلك التغذية على الوحدة الحامية.
- ينبغي أن يعمل المشعاع دائما في الوضعية المستقيمة الإعتيادية.
- في حال تعرض سلك التغذية للضرر ينبغي إستبداله من قبل المصنّع أو من قبل قسم العناية التقنية التابع له أو من قبل فني مختص تجنباً للمخاطر.
- للتخلص من الرائحة التي قد ترافق المشعاع الجديد شغل هذا الأخير لمدة ساعتين إثنين على أقصى درجاته، مع الأبقاء على القاعة الموجود فيها مفتوحة النوافذ.
- من الطبيعي أن يتعاصد من المشعاع بعض "الصرير" عندما يتم إستعماله لأول مرة.
- ينبغي عدم تثبيت المشعاع مباشرة تحت مأخذ للتيار الكهربائي.
- خزان هذا المشعاع مملؤ بكمية بعينها من الزيت الخاص. ففي حال استوجب فتح هذا الخزان ينبغي أن يقوم بذلك قسم العناية التقنية التابع للمصنّع دون سواه. ينبغي إخطار قسم العناية التقنية بأي تسرب للزيت.
- ينبغي عدم إستعمال هذا المشعاع في قاعة تقل مساعة أرضيتها على 4 أمتار مربعة.
- في حال خراب هذا المشعاع ينبغي مراعاة شروط تصريف الزيت.
- لا تترك سلك التغذية ممدودا على المشعاع عندما يكون حامياً.
- إن المشعاع مزود بـ**جهاز أمان** يفصل التيار في حال إرتفاع مفرط لدرجة حرارته بشكل عرضي. لإعادة ضبطه أفصل المشعاع عن التيار الكهربائي مدة 30 دقيقة. ثم أزل الأسباب التي أدت الى فرط تسخينه. بعدها أوصل المشعاع بالتيار الكهربائي.
- ملاحظة:** لتجنب أية مخاطر قد تنتج عن إعادة ضبط جهاز الأمان ينبغي عدم اللجوء الى جهاز توقيت خارجي لتشغيل هذا المشعاع.

هام جداً: لا تغطي المشعاع خلال إشتغاله، لأن من شأن ذلك زيادة درجة حرارته بشكل خطير.

1- إرشادات عامة

إنزع المشعاع من علبة التوصيب وأزيل قطع البوليسثيرين ومواد التوصيب الأخرى التي قد تكون موجودة داخله. تأكد من أن المشعاع لم تلحق به أضراراً خلال نقله وبأن السلك الرئيسي في حالة جيدة.

2- موديلات مزودة بنظام "عجلات سهلة"

أقلب المشعاع رأساً على عقب وثبته على مسطح ملس من أجل المحافظة على سلامة الطلاء. بسّط العجلات تماماً وذلك بإخراها (الرسم 1).
ثم أعد المشعاع إلى وضعيته الاعتيادية.

3- الوصل بالتيار الكهربائي

- قبل استعمال المشعاع تأكد من أن توتر الشبكة الكهربائية مطابق لما هو مكتوب على لوحة المعلومات المثبتة على المشعاع ومن أن مأخذ التيار وخط التغذية الكهربائية متناسبين مع الشحنة المطلوبة.
- تأكد كذلك من قدرة الصاهرات. أوصل المشعاع فقط بمأخذ التاريض المزود مع المشعاع.
- يراعي هذا المشعاع التوجيه EEC 89/336 الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي

التشغيل والإستعمال

إدخل مأخذ التيار بعلبة الوصل المثبتة على الجدار، إدر الترموستات (إن كان مزوداً) إلى حده الأقصى ومن ثم أدر ساعة الطاقة على النحو التالي:

- أدر ساعة الطاقة حتى تصل إلى الوضعية رقم 1 لإختيار أدنى درجة حرارة (عندها يشتعل ضوء أصفر على اليسار).
- أدر ساعة الطاقة حتى تصل إلى الوضعية رقم 2 لإختيار درجة حرارة متوسطة (عندها يشتعل ضوء أصفر على اليمين).
- أدر ساعة الطاقة حتى تصل إلى الوضعية رقم 3 لإختيار أقصى درجة حرارة (عندها يشتعل الضوء أصفر على اليمين وعلى اليسار على السواء).

ضبط الترموستات

عندما تصل الغرفة إلى درجة الحرارة المطلوبة أدر ساعة الترموستات ببطء باتجاه دوران عقار الساعة إلى أن تصل إلى نقطة الضبط وليس بعدها. عندها سيقوم الترموستات بضبط درجة الحرارة بشكل أوتوماتيكي ويحافظ عليها.
في حال كان مشعاعك من النوع المزود بجهاز ضبط ثلاثي إنتقي الحد الأدنى في الفصول الوسطية أو في الايام التي لا تكون باردة كثيراً، بغية التوفير والإقتصاد في إستهلاك الطاقة.

وظيفة مقاومة الجليد (فقط غي الموديلات المزودة بترموستات)

بنتيبت الترموستات في وضعية * وبإنتقاء الطاقة المطلوبة يقي مشعاعك على حرارة الغرفة تحت 5 درجات مئوية تقريباً، مما يحول دون الجليد مع إستهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة.



موديلات مزودة بجهاز توقيت 24 ساعة (الرسم رقم 3)

لبرمجة فترات التدفئة تصرّف على النحو التالي:


- تأكد من التوقيت بالرجوع إلى ساعتك. لنفترض إلى أن الساعة تشير إلى تمام 10,00 قبل الظهر. إدر القرص المرقم الخاص بساعة التوقيت بنفس إتجاه دوران عقارب الساعة إلى أن يتطابق الرقم 10 مع المؤشر الموجود على ساعة التوقيت. أضبط الفترة التي تريد أن يعمل فيها المشعاع وذلك بدفع الأسنان نحو الوسط. كل سن يساوي فترة 15 دقيقة تقريباً. عندها تظهر واضحة الفترة أو الفترات التي سوف يكون المشعاع فيها مشغلاً.
- بعد ضبطه على هذا النحو سوف يشتغل المشعاع بشكل نظامي في كل يوم في نفس الفترة. (ملاحظة: ينبغي إبقاء مأخذ التيار مثبتاً في علبة التغذية المثبتة على الجدار).
- لتبديل فترات التدفئة المبرمجة يكفي إعادة الأسنان إلى وضعيتها الأصلية وضبط فترة التدفئة من جديد.
- في حال رغبت أن يشتغل جهازك بدون برمجة ينبغي دفع كافة الأسنان نحو الوسط. في هذه الحال لفصل الجهاز ينبغي فصل مأخذ التيار لتجنب اشتغال الجهاز تماماً.

موديلات مزودة بجهاز توقيت ميكانيكي 12 ساعة


أوصل المشعاع بالتيار الكهربائي وأضبط الطاقة ودرجة الحرارة المطلوبة وفق ما جاء أعلاه. أدر قرص التوقيت بإتجاه دوران عقارب الساعة إلى الساعة التي تريد. المشعاع سوف يشتغل بشكل أوتوماتيكي عندما ينقضي هذا الوقت.

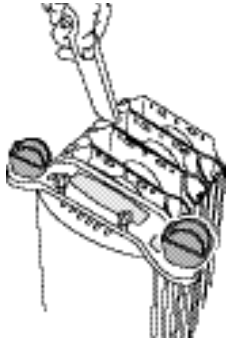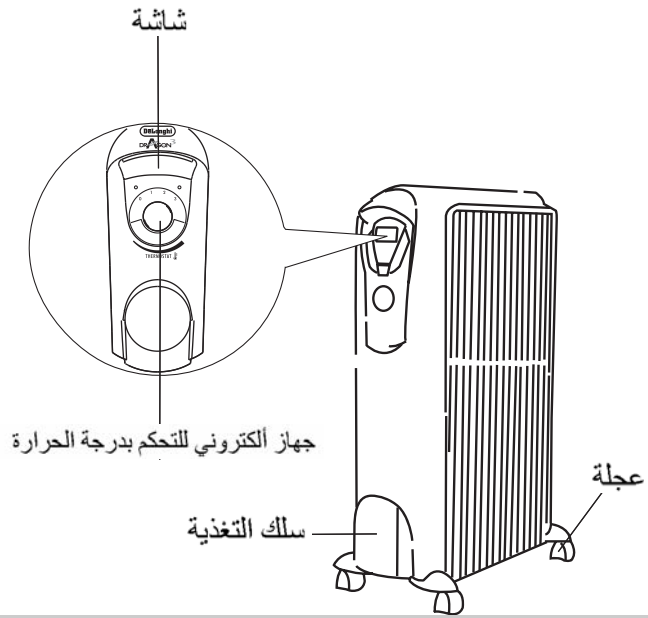


الرسم 2

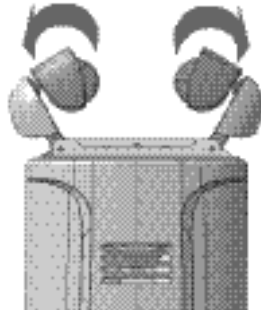

الرسم 1

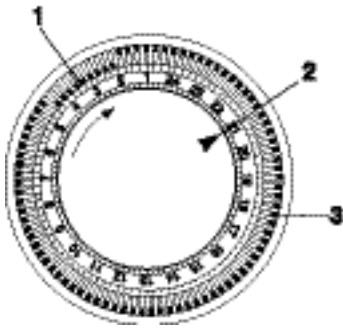

1 التشغيل

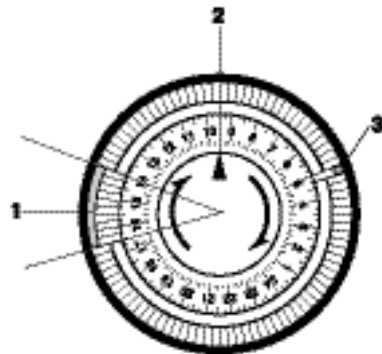

2 المؤشر

3 السن

الرسم 3

طريقة إستعمال المشعاع الكهربائي المغطس بالزيت