

ملاحظات هامة

- لا تثبت مشعاعك على مقربة من الحمام أو من حوض غسل الأيدي أو من الدش أو من بركة السباحة.
- ينبغي عدم استعمال المشعاع لتجفيف الملابس
- ينبغي عدم مد سلك التغذية على الواحدة الحامية
- ينبغي أن يعمل المشعاع دائماً في الوضعية المستقيمة الإعتيادية
- في حال تعرض سلك التغذية للضرر ينبغي إستبداله من قبل المصنّع أو من قبل قسم العناية التقنية التابع له أو من قبل فني مختص تجنبا للمخاطر.
- للتخلص من الرائحة التي قد ترافق المشعاع الجديد شغل هذا الأخير لمدة ساعتين إثنين على أقصى درجاته، مع الأبقاء على القاعة الموجود فيها مفتوحة النوافذ.
- من الطبيعي أن تتعاصد من المشعاع بعض "الصرير" عندما يتم إستعماله لأول مرة.
- خزان هذا المشعاع مملوء بكمية بعينها من الزيت الخاص. ففي حال تتطلبت عمليات فتح هذا الخزان ينبغي أن يقوم بذلك قسم العناية التقنية التابع للمصنّع دون سواه. ينبغي إخطار قسم العناية التقنية بأي تسرب للزيت.
- ينبغي عدم إستعمال هذا المشعاع في قاعة تقل مساعة أرضيتها على 4 أمتار مربعة.
- ينبغي عدم تثبيت المشعاع مباشرة تحت مأخذ للتيار الكهربائي.
- في حال خراب هذا المشعاع ينبغي مراعاة شروط تصريف الزيت.
- من المستحسن عدم إستعمال وصلة لسلك التغذية. وفي حال اضطررت بالرغم من ذلك لإستعمال وصلة تابع بدقة إرشادات هذه الوصلة وتأكد من أنها قادرة على تحمل الشحنة اللازمة للمشعاع.
- كما هي الحال مع أية أجهزة كهربائية تحاول الإرشادات أن تعطي أكبر قدر ممكن من الحالات. غير أنه ينبغي إعتداد الحكمة والانتباه دائماً عندما تستعمل هذا المشعاع خاصة عندما يتم ذلك على مقربة من الأطفال والأولاد.
- إن المشعاع مزود بجهاز أمان يفصل التيار في حال ارتفاع مفرط لدرجة حرارته بشكل عرضي. لإعادة ضبطه أفصل المشعاع عن التيار الكهربائي مدة 30 دقيقة. ثم أزل الأسباب التي أدت الى فرط تسخينه. بعدها أوصل المشعاع بالتيار الكهربائي.
- **ملاحظة:** لتجنب أية مخاطر قد تنتج عن إعادة ضبط جهاز الأمان ينبغي عدم اللجوء الى جهاز توقيت خارجي لتشغيل هذا المشعاع.

هام جداً: لا تغطي المشعاع خلال إستغاله،

لأن من شأن ذلك زيادة درجة حرارته

بشكل خطير.



هذه المعطيات اضغط على مفتاح جهاز التوقيت A ثانية. عندها تظهر على الشاشة عبارة "OFF" و "00.00". اضغط التوقيت التي تريد أن تنطفئ فيه المدفأة والك باستعمال "مفتاح الساعات" و "مفتاح الرقائق". ومن ثم اضغط على مفتاح جهاز التوقيت A مرة ثانية لتأكيد المعطيات التي أدخلتها.

عندها تظهر في قمة الشاشة عبارة "AUTO" فتشتعل اشارة "Timer On" الضوئية مشيرة الى ا، المدفأة جاهزة للعمل في التوقيت المبرمج على درجة الحرارة التي سبق لك أن اخترتها. الرسم 6

لضبط البرنامج B اضغط على مفتاح جهاز التوقيت A نفس الاجراءات التي تم اعتمادها في البرنامج A.

استعمل مفتاحي + و - لضبط درجة الحرارة المطلوبة، تماما كما جاء أعلاه.

عندما يتم ضبطه بهذا الشكل تبدأ المدفأة بالعمل بشكل أوتوماتيكي في التوقيت الذي تم اعتماده وللمدة المطلوبة وبدرجة الحرارة التي تم اختيارها.

لمسح برنامج سبق اعداده اضغط على مفتاح جهاز التوقيت A أو B مرة واحدة ومن ثم اضغط على مفتاح الساعات الى أن تظهر على الشاشة اشارة "--:--" (الرسم 6).

هام جداً


ينبغي الإبقاء على المشعاع موصولا بالتيار الكهربائي من أجل المحافظة على برنامج التدفئة الذي أعتمدته.

في حال إنقطع التيار الكهربائي مدة تزيد على دقيقتين إثنين، لأنك فصلت المشعاع عن التيار الكهربائي أو لإنقطاع هذا الأخير، يزول برنامج التدفئة ويتوقف جهاز التوقيت عن العمل الى أن يتم ضبطه من جديد. في هذه الحالات تظهر الأرقام على الشاشة بشكل متقطع.

الصيانة

قبل البدء بأية عملية صيانة أفصل المشعاع عن التيار الكهربائي وانتظر أن يبرد.

لا يحتاج المشعاع الكهربائي المغطس بالزيت لأعمال صيانة خاصة. يكفي إزالة الغبار بواسطة خرقة قماش طرية وجافة. لا تستعمل أبداً أي محلل أو مسحوق قاشط يكفي استعمال جهاز شفت لإزالة أي نوع من الأوساخ

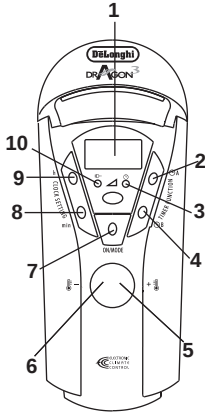

الرسم 5



الرسم 6

التحكم بدرجة الحرارة إلكترونياً

المشعاع مزود بجهاز إلكتروني لضبط القوة أو الطاقة المثلى التي من شأنها إختيار درجة الحرارة المطلوبة بشكل أوتوماتيكي. في حال كانت درجة الحرارة أعلى من درجة الحرارة الفعلية للغرفة يبدأ المشعاع بشكل أوتوماتيكي وسريع بتدفئة الغرفة الى أن تصل حرارتها الى الدرجة المطلوبة. في حال تم إختيار أقصى درجات القوة أو الطاقة يحافظ المشعاع بشكل أوتوماتيكي على درجة الحرارة ثابتة وذلك بالضغط على "القوة القصوى"، "القوة المتوسطة"، "القوة الدنيا" أو على "مطفأ" (في حال كانت درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المطلوبة ينطفئ المشعاع بشكل أوتوماتيكي). في حال إختيار "القوة المتوسطة" بالضغط على مفتاح "ON MODE" ينتقل المشعاع الى "القوة القصوى"، "القوة المتوسطة"، "القوة الدنيا" أو على "مطفأ" للمحافظة على درجة الحرارة المطلوبة.

ملاحظة: تظهر الشاشة دائماً القوة أو الطاقة التي تم إختيارها وليس القوة أو الطاقة التي يعمل بها المشعاع في تلك اللحظة.

وظيفة مقاومة الجليد (الرسم رقم 4)

اضغط على مفتاح "ON MODE" (من المستحسن إختيار أقصى الطاقة). بواسطة مفتاح  إختار الحرارة بمستوى 5 درجات مئوية. عندها يبدأ نور "Timer On" الأصفر بالوميض طالما تبقى الحرارة 5 درجات مئوية.

عندما يتم ضبط المطفأ بهذا الشكل تبدأ هذه الأخيرة بالاشتغال بشكل أوتوماتيكي فقط في حال انخفضت حرارة الغرفة الى دون 5 درجات مئوية، مما يحول دون التجمد بأقل قدر ممكن من الطاقة المستهلكة. ملاحظة: لا يمكن المحافظة على هذه الوظيفة في حال انقطع التيار الكهربائي لمدة تزيد على دقيقتين اثنتين.

ضبط أو برمجة جهاز التوقيت

يسمح جهاز التوقيت بضبط برنامجين اثنين خلال الـ 24 ساعة:

لبرمجة جهاز التوقيت تصرف على النحو التالي:

اضغط على مفتاح جهاز التوقيت A الذي من شأنه اطلاق البرنامج، فظهر على الشاشة الاشارات التالية:

ر- - - - - " بشكل متقطع

ر- "ON" على الفتحاح اليساري (ضبط التوقيت)

- شعار "A" على اليمين مشيراً الى أنه تم ضبط برنامج

التحكم الأول


لضبط وقت بدء التشغيل اضغط على "مفتاح الساعة"

لضبط الساعة وعلى "مفتاح الدقائق"، لضبط الدقائق. ولتأكيد



الرسم 4

التوقيت الصحيح



ضبط درجة الحرارة

الرسم 2

كيفية استعمال المشعاع

أوصل المشعاع بالتيار الكهربائي بحيث يشتعل ضوء.

ضبط الساعة

الرسم 2

أضبط الساعة بتغيير التوقيت الصحيح على النحو التالي:

. اضغط على زر "الساعة" الى أن تظهر على الشاشة الساعة الصحيحة.

. اضغط على زر "الدقائق" الى أن تظهر على الشاشة الدقائق المطابقة للتوقيت الصحيح.

خلال عملية ضبط التوقيت الصحيح تظهر الأرقام على الشاشة بشكل متقطع.

تتابع الساعة وميضها لبضع ثوان بعد ضبطها ومن ثم تتوقف عن الوميض عندما تشير الى التوقيت الصحيح فتبدأ بالتالي بالعمل.


لتغيير التوقيت أضغط على زر "الساعة" أو على زر "الدقائق" مدة لا يقل عن 5 ثوان، ثم تابع وفق ما جاء أعلاه لتعديل الساعة والدقائق على السواء. للانتقال بسرعة عبر الساعات والدقائق ابقى الزر المعني مضغوطاً لأكثر من 3 ثوان.

التدفئة اليدوية (بدون جهاز توقيت)

لتشغيل التدفئة من دون جهاز التوقيت اضغط على مفتاح

ON MODE س. بالضغط على هذا المفتاح مرة واحدة أو

أكثر يتم إختيار قوة التدفئة على النحو التالي:



مطفاً



القوة الدنيا




القوة المتوسطة



القوة القصوى

خلال مرحله "التسخين اليدوي" بالضغط على مفتاح **ON MODE** س تظهر على الشاشة لمدة 5 ثوان القوة التي تم إختيارها، تنتقل بعدها الشاشة الى إظهار قوة التشغيل الجارية.

التوقيت الصحيح



ضبط درجة الحرارة

الرسم 3

ضبط درجة الحرارة (الترموستات)

بعد إختيار القوة المطلوبة اضغط على مفتاح + أو -

لاختيار درجة الحرارة المطلوبة من 5 درجات مئوية الى 35

درجة مئوية (التي تظهر على الجانب الأيمن من الشاشة

(الرسم رقم 3). من شأن الضغط على هذا المفتاح زيادة أو

إنقاص الحرارة درجة واحدة. أبقى على أحد المفتاحين

مضغوطاً للانتقال بسرعة الى درجة الحرارة المطلوبة.

إرشادات عامة

إنزع المشعاع من علبة التوضيب واقلب المشعاع رأساً على عقب وثبته على البولستيرين. ومن ثم تأكد من أنه لم تلحق به أضراراً خلال نقله وبأن السلك الرئيسي في حالة جيدة

موديلات مزودة بنظام "عجلات سهلة"

أقلب المشعاع رأساً على عقب وثبته على مسطح ملس من أجل المحافظة على سلامة الطلاء. بسّط العجلات تماماً وذلك بإخراهم (الرسم 1).
ثم أعد المشعاع الى وضعيته الإعتيادية.





الرسم 1

إستعمال المشعاع لأول مرة

عندما تستعمل المشعاع لأول مرة ننصحك بتشغيله بأقصى قاطقته لمدة لا تقل عن ثمانية ساعات وذلك من أجل إزالة رائحة "الجديد" التي ترافقه. خلال هذه المدة أبقى على نوافذ القاعة التي فيها شغلت المشعاع مفتوحة.

الوصل بالتيار الكهربائي

- قبل إستعمال المشعاع تأكد من أن توتر الشبكة الكهربائية مطابق لما هو مكتوب على لوحة المعلومات المثبتة على المشعاع ومن مأخذ التيار وخط التغذية الكهربائية متناسبين مع الشحنة المطلوبة.
- في حال إستعمال أكثر من أداة منزلية كهربائية في آن واحد من الأهمية بمكان التأكد من أن نظام التوزيع الرئيسي الكهربائي قادر على توريد الطاقة المطلوبة.
- من المهم بمكان التأكد من أن مأخذ التيار مزود بتأريض مناسب.
- يراعي هذا المشعاع التوجيه EEC 89/336 الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي

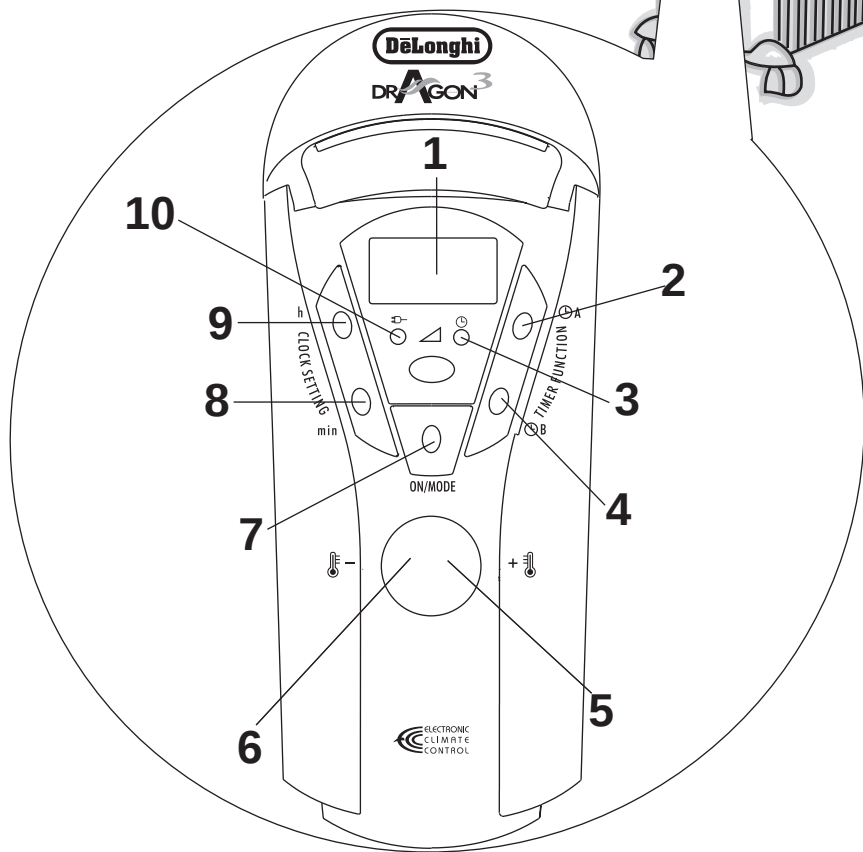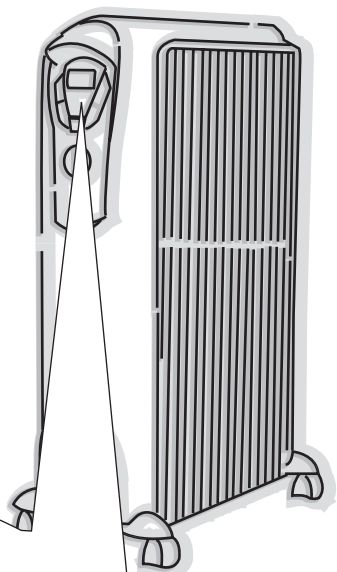

DeLonghi

DRAGON³

1

10

9

8

7

6

2

3

4

5

h
CLOCK SETTING
min

ON/MODE

A
TIMER FUNCTION
B

-

+

ELECTRONIC
CLIMATE
CONTROL

دراجون
مشعاع الكهربائي المغطس بالزيت
مزود بجهاز إلكتروني للتحكم بدرجة الحرارة