

مدفأة كهربائية

إرشادات الاستعمال



De'Longhi Appliances
via Seitz, 47
31100 Treviso Italia
www.delonghi.com

الوصل بالتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
- تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أمسا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
- (B) في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:



هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

المسلك الأزرق
محاييد (بارد)
مشحون بالكهرباء (حامي)
المسلك البني:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لماخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل المسلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
كما ينبغي وصل المسلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

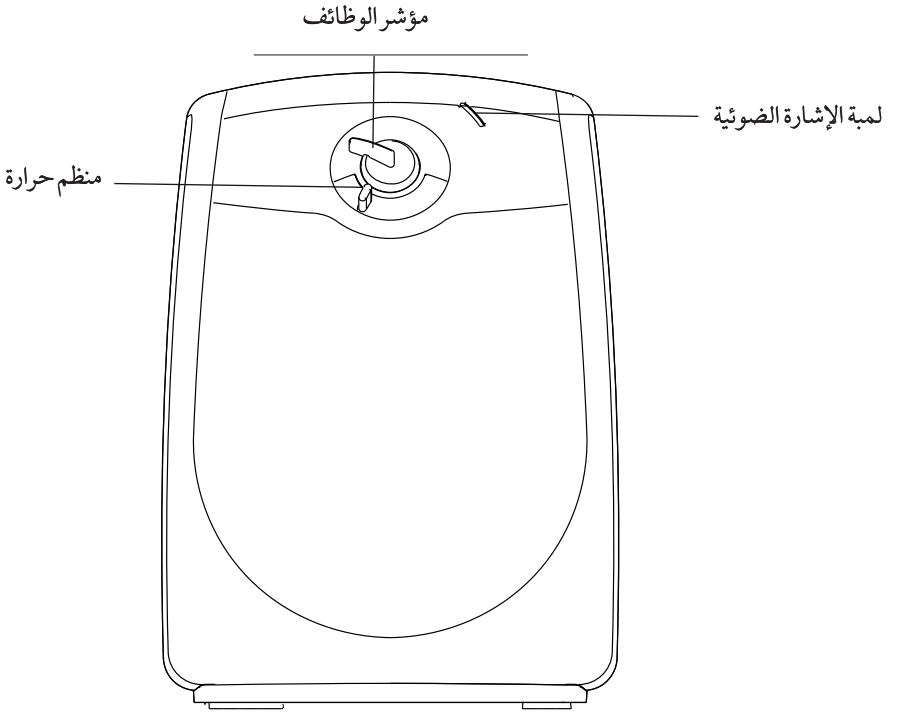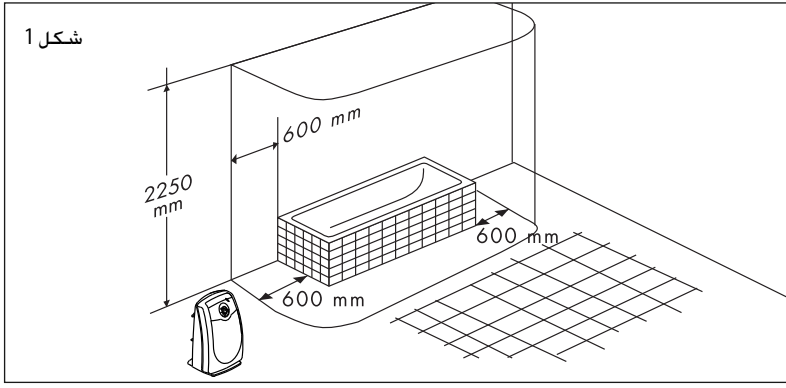

التوصيل الكهربائي

- قبل توصيل القابس بالتيار الكهربائي يجب التحقق من أن الجهد الكهربائي المستخدم في المنزل متناسب و متوافق تماماً مع الجهد المُشار إليه على الجهاز و أن القابس الكهربائي و كذلك كابيل التغذية متوافقان مع الجهد المُشار إليه على الجهاز.
- صُنِعَ هذا الجهاز طبقاً لللائحة الأوربية رقم CE\108\2004 و الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي.

توصيل الجهاز

- يجب استعمال هذا الجهاز فقط طبقاً للتعليمات المرفقة.
- في حالة استعمال الجهاز في الحمام مع وجود بانو استحمام أو دش، يجب مراعاة «وسائل الحماية» كما هو موضح في الشكل رقم 1 و بشكل عام يجب استعماله بعيداً عن صنابير الماء، أحواض الغسيل، أحواض الاستحمام والخ يمنع منعاً باتاً وضع الجهاز مباشرةً تحت قابس الكهرباء الثابت.

تشغيل الجهاز واستعماله

يجب التأكد من فصل الجهاز قبل توصيل القابس بالتيار الكهربائي.

- عند توصيل القابس بالتيار الكهربائي ستضيء لمبة الإشارة الضوئية.
 - قم بتدوير مؤشر المنظم الحراري حتى يصل إلى نهايته.
 - الوظيفة الصيفية (لأغراض التهوية فقط): قم بتدوير مؤشر الوظائف و ثبته على الوضع *.
 - تشغيل الجهاز على الحد الأدنى من القوة: قم بتدوير مؤشر الوظائف و ثبته على الوضع رقم 1 (و هذه الإمكانية متوفرة فقط في الموديلات المزودة ب 2 مستوى لسرعة التهوية و كذلك بالحد الأدنى من سرعة
 - تشغيل الجهاز على الحد المتوسط من القوة: قم بتدوير مؤشر الوظائف و ثبته على الوضع رقم 2 (و هذه الإمكانية متوفرة فقط في الموديلات المزودة ب 2 مستوى لسرعة التهوية و كذلك بالحد الأقصى من سرعة التهوية).
 - تشغيل الجهاز على الحد الأقصى من القوة: قم بتدوير مؤشر الوظائف و ثبته على الوضع رقم 3 (و هذه الإمكانية متوفرة فقط في الموديلات المزودة بالحد الأقصى من سرعة التهوية).
 - إيقاف الجهاز: قم بتدوير مؤشر الوظائف و ثبته على الوضع «0»
- ملاحظة: في الموديلات المزودة ب 2 مستوى من القوة، فإن الوضع 2 يساوي أقصاوة.

ضبط المؤشر الحراري

ثبت المنظم الحراري على الوضع الأقصى، عندما تحصل على درجة الحرارة المطلوبة، قم بتدوير مؤشر المنظم الحراري ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتى يمكنك سماع صوت الضغطة (عندئذ ينطفئ الجهاز). هكذا يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة و الحفاظ عليها بشكل تلقائي بواسطة عمل المنظم الحراري.

وظيفة منع التجمد

بتثبيت مؤشر الوظائف على الوضع 3 و كذلك مقبض المنظم الحراري على الوضع *، فإن الجهاز سيحافظ على درجة حرارة المكان عند مستوى 5 درجة مئوية و هكذا يمنع الوصول إلى درجة التجمد كما أنه يوفر كثير من الطاقة في تلك الحالة.

صيانة الجهاز

- يجب فصل القابس من التيار الكهربائي قبل الشروع في عملية تنظيف الجهاز
- ينبغي تنظيف فتحات دخول و خروج الهواء بشكل دوري.
- فيم يتعلق بعملية تنظيف الجهاز يُمنع منعاً باتاً استعمال مساحيق التنظيف أو أي مواد مُذيبة.

تنبيه

- صُمم هذا الجهاز لأغراض الاستعمال المنزلي فقط.
- يُمنع منعاً باتاً استعمال هذا الجهاز بالقرب من مصادر الماء مثل الدش، حوض الاستحمام، حمامات السباحة..... والخ.
- يجب استعمال الجهاز فقط و هو في الوضع الرأسي.
- يُمنع منعاً باتاً تغطية الجهاز أثناء التشغيل و ذلك منعاً لاشتعال الحريق به.
- لا يجب استعمال الجهاز في تجفيف الملابس المبللة. كما لا يجب سد فتحات دخول و خروج الهواء (لأن هذا يسبب إرتفاع كبير في درجة حرارة الجهاز).
- لا يُسمح لأشخاص (ولا لأطفال) محدودي الكفاءة النفسية والجسدية والحسية، أو من عدمي الخبرة و المعرفة بتشغيل هذا الجهاز إلا إذا كانوا تحت الملاحظة الدقيقة أو تم تدريبهم على يد شخص مسؤول و ذلك حفاظاً على سلامتهم.

انتبهوا للأطفال و لا تتركوهم يعبثوا بالجهاز.

- يجب ترك مساحة لا تقل عن 50 م أمام الجهاز كمساحة خالية من قطع الأثاث, من الستائر و من أي أشياء أخرى.
 - لا يجب وضع الجهاز بالقرب من الحوائط, قطع الأثاث, الستائر.....الخ.
 - يُنصح باستعمال وصلات كهربائية. عندما تلوح في الأفق ضرورة استخدام هذه الوصلات, يجب مراعاة التعليمات المرفقة مع الوصلة, كما يجب مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى من الطاقة المدونة على الوصلة نفسها.
 - في حالة تعرض كابل التغذية للتلف, يجب استبداله على الفور من المنتج أو من أحد مراكز الدعم الفني أو من أي شخص آخر يمكن الوثوق به لأن هذا هو الأسلوب الأمثل لتجنب التعرض للأخطار.
 - لا ينبغي استعمال هذا الجهاز في غرفة تقل مساحتها عن 4 م مربع.
 - عند أول استعمال تنبعث من الجهاز رائحة خاصة بعملية التسخين. يُنصح عندئذ بتهوية الغرفة.
 - عند أول استعمال تنبعث من الجهاز رائحة خاصة بعملية التسخين. يُنصح عندئذ بتهوية الغرفة.
- جهاز السلامة الذي يتدخل لإيقاف التشغيل في حالة قلب المدفأة أو وضعها بشكل غير مناسب الأمر الذي يؤثر قطعاً على سلامتها. لإعادة تشغيل المدفأة يكفي وضعها بشكل أفقي.**

جهاز الأمان الحراري الذي يعمل على إيقاف تشغيل المدفأة في حالة الإرتفاع الزائد و المفاجئ في درجة الحرارة (على سبيل المثال عند انسداد فتحات دخول وخروج الهواء, عند توقف موتور السحب أو عندما لا يعمل بشكل جيد). لاستئناف التشغيل, يلزم فصل القابس من التيار الكهربائي لبضع دقائق, والقضاء تماناً على الأسباب التي أدت إلى إرتفاع الحرارة ثم بعد ذلك إعادة توصيل القابس مرة أخرى.

تنبيه: لتجنب التعرض للأخطار المرتبطة بجهاز الأمان الحراري, يلزم مراعاة الأتي: هذه المدفأة لا يجب تزويدها بجهاز إشعال\إطفاء خارجي, فعلى سبيل المثال عداد الوقت, كما لا يجب توصيلها بدائرة كهربائية تشتعل و تنطفئ بشكل منتظم من خلال مزود الطاقة.

هام: بغرض تجنب إرتفاع درجة حرارة الجهاز, يمنع منعاً باتاً تغطيته أثناء الاستعمال, لأن هذا الأمر من شأنه أن يتسبب في إرتفاع درجة حرارته.

