

- لتغيير فترة الوقت المبرمجه، عليك فقط بارجاع الاسنان السوداء الى مكانها الاصلي وبرمجة فترة الوقت الجديده المطلوبه.
- ان اردت تشغيل الجهاز بدون اية فترة وقت مبرمجة، عليك بدفع كل الاسنان باتجاه المركز. في هذه الحالة ان اردت ايقاف واطفاء الجهاز كلياً ما عليك الا بشد الفيشه لنزعها ولقطع التيار، وهذا لكي تتجنب تشغيل غير ضروري للمؤقته.

موديلات بقاعدة ثدار بمحرك

ميزة بعض الموديلات هي القاعده التي تدار بمحرك يمكن ضبطه، وايضا مفتاح قدم /مدوسه. لتوزيع تدفق الهواء الى مساحة واسعه عليك بالضغط على المدوسه. عند تشغيله بهذه الطريقه نرى ان الجهاز يتذبذب. لايقاف الجهاز في الموضع المرغوب، عليك فقط بالضغط على المدوسه مرة اخرى.

صيانه

- عليك دائما بنزع الفيشه من المقبس قبل تنظيف المروحه المسخنه.
- نظف شبكات مخرج ومدخل الهواء بانتظام.
- لا تستعمل منتجات تنظيف خادشة ولا مذيبيات.

تنبيهات:

- لا تستعمل هذه المسخنه بجوار الدثات، احواض الاستحمام، برك السباحه، الخ.
- استعمل دائما المسخنه في الوضع العامودي.
- لا تقم بتغطية الجهاز خلال تشغيله لان ذلك يمكن ان يتسبب بحرائق.
- لا تستعمل المسخنه لتشفيف ثيابك. لا تشد ابداء شبكات مدخل ومخرج الهواء (خطر التسخين المفرط).
- يجب وضع المسخنه على بعد 50 سم على الاقل من الاثاث، الحيطان، الستائر، او الاغراض الاخرى.
- عند استعمال الجهاز كسخانه قبله للنقل، لا تضعها على مقربة من الحيطان، الاثاث، الستائر، الخ.
- لا ننصح باستعمال اسلاك طاقه للتطويل، وعلى كل ان كان ضروريا عليك باتباع الارشادات بما يخص اسلاك الطاقه للتطويل، ومهم جدا ان تتأكد ان سلك التطويل يطابق صحيحا المسخنه المستخدمه وانه لا يُحْمَلُ بافراط.
- ان كان سلك الطاقه متضررا، فانه يجب استبداله من قبل الصانع، من مركز خدمات مصرح له او (كهربجي) عامل كهرباء كفؤ وهذا لازالة اي خطر.
- لا تستعمل الجهاز داخل غرف مساحتها اقل من 4 مترا مربعا.
- الجهاز مزود بمفتاح اطفاء يقوم باطفاء الجهاز عندما يقع على الارض.
- ولكي يبدأ بالعمل عليك فقط بوضعه في الوضع العامودي من جديد.
- ان الجهاز مزود بجهاز امان يقوم باطفاء المسخنه في حالة تسخين مفرط يتم بالمصادفه (مثلا: عند انسداد شبكات دخول وخروج الهواء، المحرك يتحرك ببطئ او لا يتحرك بالمره). لاعادة الجهاز للوضع الاول عليك بنزع الفيشه من مقبس التيار لبضع دقائق، ازل سبب التسخين المفرط ومن بعدها عليك بوصل الجهاز بالتيار.
- مهم: لا تقم بتغطية الجهاز بتاتا خلال تشغيله. ان قمت بذلك يمكنك التسبب بزيادة خطرة لحرارة الجهاز نفسه.

التوصيل الكهربائي

- قبل استخدام الجهاز تأكد من ان فولطية التيار الكهربائي المغذي هي نفس تلك المشار اليها على لوحة المعطيات.
- هذا الجهاز يطابق توجيهات المنظومة الاوروبيه 89/336/CEE في التحكم بتشويش الاشعه.

تركيب

- يمكن استعمال المسخنه على سطوح افقيه.
- الموديلات التي قاعدتها مزوده بمحرك يمكن تركيبها على الحائط، باستعمال 3 براغي و 3 سطلمت.
- لتركيبها على الحائط عليك باتباع ما يلي:
- اتقب الثقوب في الحائط، كما هو موضح في شكل 1، لافتا انتباهك خاصة الى المسافه الادنى المشار اليها.
- عندما تستعمل الجهاز في الحمام، تذكر ان تضع الجهاز خارج الامكنه التي بوجود الماء يمكنها ان تمثل مصدر خطر (شكل 3).
- يجب وضع الجهاز مباشرة تحت نقطة قوه كهربائيه ثابتة.

تشغيل وإستعمال

موديلات مزوده بمفتاح اختيار الوظائف وثيرموستات للبيئه

- عليك بلف مقبض الثيرموستات (يمين) باتجاه دوران عقارب الساعه حتى تصل الى الوضع الاقصى.
- **وظيفه للصيف (فقط تهويه):** أدر المقبض الى وضع *
- **التسخين بقوة مخفضه:** أدر المقبض (يسار) الى الوضع 1 (لمبة الاشاره سئضيئ).
- **التسخين بكامل القوه:** أدر المقبض (يسار) الى الوضع 2.
- **اقفال المفتاح:** أدر المقبض (يسار) الى الوضع صفر.

برمجة الثيرموستات:

- عندما تصل حرارة الغرفه الى تلك المرغوبه، عليك بادارة مفتاح الثيرموستات المُدرَج ببطئ بعكس اتجاه دوران عقارب الساعه، حتى يتم إطفاء لمبة الاشاره. من بعدها يقوم الثيرموستات بالاحتفاظ تلقائيا بدرجة الحرارة المرغوبه.

وظيفة مقاومة التجمد

- أدر المقبض الموجود في اليسار الى وضع 2، ومن ثم أدر المقبض الموجود في اليمين الى وضع *
- عندما يتم وضع الجهاز في هذا الوضع، فانه يحافظ على درجة حرارة الغرفه بالتقريب على 5 درجات مئوية بانفاق ادني للطاقه.


موديلات مزوده بمفتاح اختيار الوظائف فقط

- استعمل صيفي:** عليك بادارة المفتاح المدرج للاختيار باتجاه دوران عقارب الساعه الى وضع *
- عمل القوه الاننى:** عليك بادارة المفتاح المدرج للاختيار الى وضع 1 (لمبة الاشاره سئضاء).
- عمل القوه القصوى:** عليك بادارة المفتاح المدرج للاختيار الى وضع 2.
- اقفال مفتاح الجهاز:** عليك بادارة المفتاح المدرج للاختيار الى وضع "0"

موديلات بمؤقتة 24 ساعه

لتنشيت فترات التسخين اتبع الطريقه التاليه:

- تأكد من الوقت بالنظر الى ساعتك. افرض انه 10,00 قبل الظهر، عليك بادارة مفتاح ساعة الدوام المدرج باتجاه دوران عقارب الساعه حتى تتم مطابقة الرقم 10 مع اشارة علامة الاسناد.
- الموجوده على ساعة الدوام. حدد الوقت الذي تريد الجهاز ان يشتغل خلاله وذلك بدفع الاسنان باتجاه المركز. كل سن يتوافق مع فترة من 15 دقيقه. عند هذه النقطه نرى باعيننا ان القسم الاحمر يطابق فترات التشغيل. عند تنشيت مروحة التسخين بهذه الطريق، فانه ستعمل تلقائيا كل يوم في الفتره المحدده (مهم: يجب ان تظل الفيشه موصوله بقوة التغذية الكهربائيه).

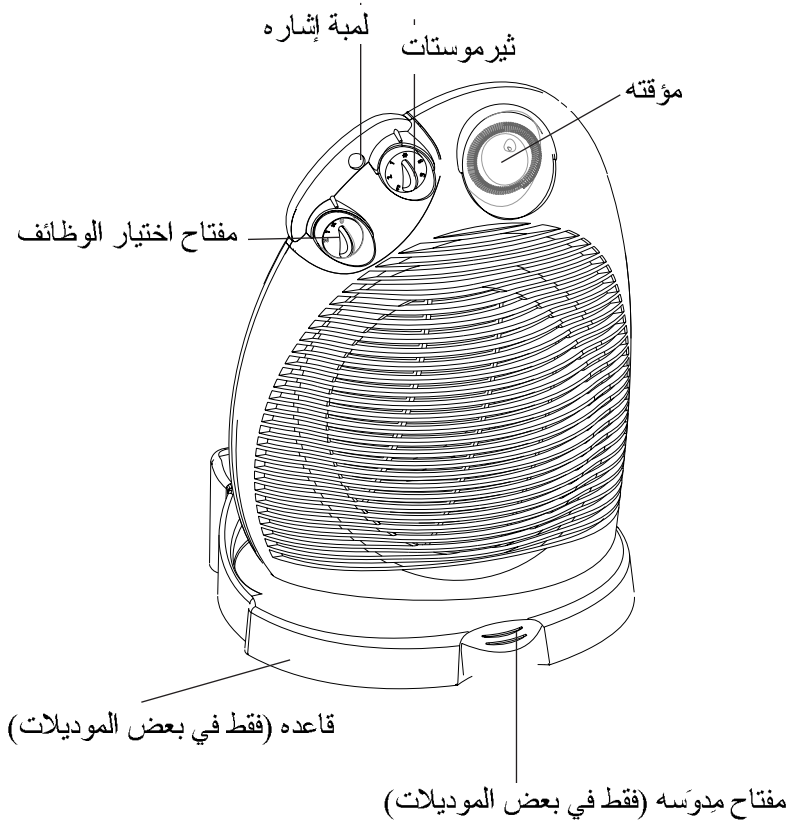

انظر الى لوحة الصفات

الشوطينه
القوه الكهربائيه



مِرْوَحَه مُسَخَّتَه

إرشادات للاستعمال

