

التوصيل الكهربائي

- قبل إدخال القابس بالمأخذ الكهربائي، يجب التأكد بإنتباه أن تكون قيمة الفولط الخاصة بالتيار الكهربائي في شبكتكم للتيار الكهربائي المنزلي مطابقة لقيمة الفولط المؤشر عليها في جهازكم، وأن يكون المأخذ الكهربائي وشبكة التغذية الكهربائية متناسبين مع الشحنة المطلوبة.
- إن هذا الجهاز مطابق للقاعدة CEE/89/336 و للقانون الوزاري رقم 476/92 المتعلق بالغذاء التشويش أو الإزعاج الإشعاعي.

التركيب

يمكن إستخدام الجهاز فقط بالطريقة المحمولة و موضوع على أي سطح إسناد أفقي.

يجب عدم وضع الجهاز مباشرة تحت مأخذ التيار الكهربائي الثابت.

التشغيل و الإستخدام

- الوظيفة الصيفية (فقط تهوية): تدوير المقبض باتجاه عقارب الساعة إلى أن تصل للوضعية *
- التدفئة بالقدرة الصغرى: تدوير المقبض في الوضعية 1. المصباح المؤشر يشتعل.
- التدفئة بالقدرة القصوى: تدوير المقبض في الوضعية 2.
- التدفئة بالقدرة القصوى: عند ما تترك البيئة المحيطة درجة الحرارة المرغوبة، يجب تدوير المقبض ببطء باتجاه عقارب الساعة إلى أن ينطفئ ضوء المصباح المؤشر بدون تخطي ذلك الحد. الحرارة المثبتة بهذا الشكل تصبح منظمّة و ثابتة بشكل أوتوماتيكي و راسخة من قبل أداة التنظيم الحراري.
- وظيفة منع التجمّد: عندما يكون مقبض أداة إختيار الوظيفة / و مقبض أداة التنظيم الحراري (أو التيرموستات) في الوضعية * يحافظ الجهاز في هذه الوضعية على حرارة البيئة قدرها 5 درجات مئوية مانعاً التجمّد و بصرف أقل ما يمكن من الطاقة.
- الإطفاء: تدوير المقبض في الوضعية "0".
- من أجل توجيه الهواء في الجهة أو الناحية المرغوبة، يمكن ميل الجهاز يدوياً في إحدى الوضعتين الممكنتين، الوضعية 1 أو الوضعية 2 إنظر للصور 3/2.


الصيانة

- قبل إجراء أية عملية تنظيف يجب سحب مأخذ الجهاز من المأخذ الكهربائي.
- التنظيف بشكل متكرّر شبكة دخول و خروج الهواء خلال الفصل أو الفترة الزمنية التي يستخدم فيها الجهاز.
- لا تستخدم بودرات منظفة و مُحرّشة و محاليل للتنظيف.


تنبيهات

- يجب عدم إستخدام الجهاز بالمقربة من الدوش و من حوض الإستحمام و المسابح.
- يجب إستخدام الجهاز دائماً الجاهز في الوضعية العمودية أو الشاقولية فقط.
- لا تستخدم الجهاز لتنشيف الغسيل، ولا تغلق شبكة دخول و خروج الهواء (و ذلك لخطر الإفراط بالتسخين).
- يجب أن لا يكون أمام الجهاز و على مسافة 50 سنتيمتر منه أثاث أو أغراض أخرى.
- عند إستخدام الجهاز بالوضعية المحمولة، يجب عدم تشغيله مباشرة أمام الجدران و الأثاث و الستائر إلخ.
- إن حصل عطب ما لسلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز، فمن المفروض إستبداله مباشرة من المصنّع المنتج أو من مركز الصيانة التقنية التابع له، أو من شخص ذو كفاءة مماثلة، بحيث نتجنّب أي خطر كان.
- يجب عدم تغطية الجهاز خلال عملية التشغيل، و ذلك لتجنّب خطر الحريق.
- لا تسعمل هذا الجهاز في غرف مساحتها أقل من أربعة أمتار مربعة 4 م².
- هناك أداة للأمان توقف عمل جهاز التدفئة بالمروحة في حال الإفراط في التسخين العارض (مثال: إنسداد شبكة دخول و خروج الهواء، عندما لا يدور المحرك أو عندما يدور ببطئ).
- من أجل إعادة التشغيل، من الضروري فصل القابس لبضعة دقائق، و التخلّص من السبب الذي أحدث الإفراط في التسخين، عندئذ إدخال القابس من جديد.
- مهمّ: من أجل تجنّب خطر الإفراط في التسخين يجب عدم تغطية الجهاز.



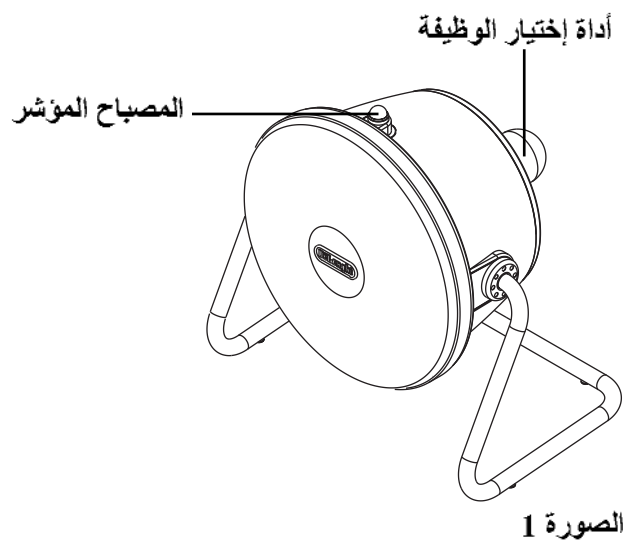


الوضعية 1

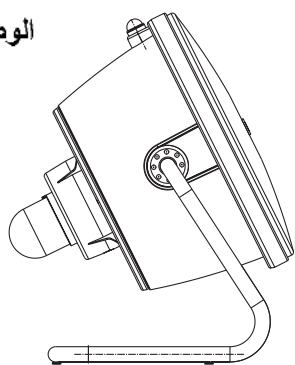

الصورة 2

الوضعية 2

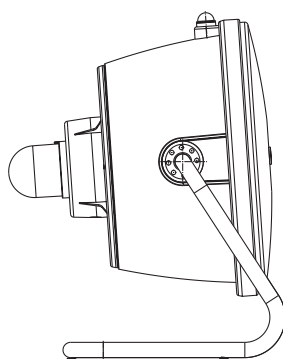

الصورة 3

جهاز تدفئة بمروحة كهربائية

إرشادات للاستخدام