

تحذيرات

- (1) اقرأ هذه التعليمات بعناية
- (2) إن الجهاز أثناء استخدامه يحتوي على بخار تحت الضغط: قد يتسبب استخدامه الخاطئ في حدوث أخطار. صمم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط كما هو موضح في الدليل. الشركة المنتجة غير مسئولة عن أي أضرار محتملة تنجم عن الاستخدام الخاطئ لهذا المنتج.
- (3) لا تترك الجهاز عند توصيله بالتيار الكهربائي بدون عناية.
- (4) افصل دائما القابس عن التيار الكهربائي بعد الاستخدام وقيل القيام بعمليات تنظيف والصيانة للجهاز.
- (5) قبل استخدام الجهاز تأكد من أن شدة التيار الكهربائي في منزلك متماثلة مع ما هو موضح على لوحة البيانات الموجودة أسفل الجهاز.
- (6) قم بتوصيل الجهاز بفيشة كهربائية الحد الأدنى لسعتها 10 أمبير و مزودة بخط أرضي فعال.
- (7) لا توجه أبدا دفعة البخار ناحية مصادر الكهرباء أو الأجهزة التي تحتوي على مكونات كهربائية، كذلك التي توجد داخل الأفران: من الممكن أن تؤدي لتلفها.
- (8) لا توجه أبدا دفعة البخار ناحية الجهاز.
- (9) لا تقم بشد سلك التغذية أو الجهاز كي تفصل القابس عن فيشة التيار الكهربائي. لا تقم بالتعامل مع القابس بأيدي مبللة.
- (10) لا تقم بتمرير الجهاز على سلك الكهرباء. لا تغلق الباب على السلك و لا تسحبه في الزوايا. احتفظ به بعيدا عن الأسطح الباردة.
- (11) لا تضع الجهاز في وضع رأسي. تأكد دائما أن الجهاز في وضع أفقي عند تشغيله.
- (12) لإضافة المياه، قم بملأ الخزان متجنباً وضع الجهاز تحت صنوبر المياه.
- (13) تجنب وصول البخار إلى الجلد. من الممكن أن تتسبب درجة الحرارة العالية في حدوث حروق. لا تقم بتوجيه البخار أبدا ناحية الأشخاص أو الحيوانات، و ناحية الأشياء و الأسطح التي لا تتحمل درجات الحرارة العالية.
- (13) لنقل الجهاز، قم بمسكه من المقبض الملائم، نظرا لأنه يحتوي على غلاية فإن درجة حرارة سطحه الخارجي ترتفع عند تشغيله. الأشخاص الذين لديهم حساسية خاصة من الحرارة يجب عليهم توخي الحذر عند استخدامهم لهذا الجهاز.
- (14) لا تقم بإضافة أية مساحيق تنظيف داخل الخزان. استخدم المياه فقط.
- (15) لا تغسل الجهاز مستخدما التريكلورينيلين أو أي مادة أخرى. استخدم فقط قطعة قماش جافة مع المياه و مساحيق غسيل سائلة عادية.
- (16) لا تغمر الجهاز في المياه.
- (17) توخي الحذر الشديد عند استخدام الجهاز على السلم.
- (18) إذا لم يستخدم الجهاز لفترة طويلة، ننصح بتبخير كل المياه قبل تخزينه.
- (19) احتفظ بالجهاز بعيدا عن متناول الأطفال و الأشخاص غير القادرين على التحكم فيه أثناء استخدامه..
- (20) لا تقم بتشغيل الجهاز الذي يبدو به خلل. توجه للبائع أو لمركز خدمة عملاء معتمد.
- (21) لا تترك الجهاز معرضا للعوامل الجوية (المطر، الثلج، الشمس، الخ).
- (22) لإصلاح الجهاز توجه إلى البائع أو إلى مركز خدمة عملاء معتمد، و ذلك للحفاظ على كفاءة الجهاز و لضمان سريان الضمان. و لنفس الأسباب ننصح دائما باستخدام قطع الغيار الأصلية.
- (23) يتم اختبار كل جهاز للتأكد من قيامه بوظيفته: في نفس الوقت من الممكن ملاحظة نقط مياه عبر جهاز عرض المستوى (H).
- (24) إذا حدث عطب بسلك التغذية، يجب استبداله بأخر من قبل الصانع أو من مركز خدمة العملاء الفني، أو من قبل شخص آخر لديه نفس التأهيل، بشكل يعمل على منع حدوث مخاطر.

الترموا جيدا بهذه التعليمات

الوصف

A أنبوب مرن بمقبض و تنظيم البخار.

B لمبة تنبيه " البخار جاهز".

C لمبة تنبيه " نقص المياه".

D زر "OFF\ON" مع لمبة تنبيه.

E غطاء الخزان.

F الغطاء المتحرك لحفظ سلك الكهرباء.

G باب الكماليات.

H جهاز عرض مستوى المياه.

الكماليات

I أنبوب التطويل

L فرشاة مثانة الزوايا.

M فرشاة السجاد\البلاط.

N ممسحة لفرشة السجاد\البلاط و للفرشة مثانة الزوايا.

O مخرج البخار.

P فرش مستديرة لمخرج البخار.

Q فرش مستقيمة لمخرج البخار

R مساحة زجاج لمخرج البخار.

S دعامة حامل الملابس.

T قاعدة حامل الملابس.

U فرشاة تنظيف الملابس.

التجهيز للاستخدام

ملء الخزان

قبل البدء في أي عملية صيانة أو تجهيز الجهاز للعمل تأكد من أن القابس مفصولا عن التيار الكهربائي.

• لفتح الخزان، انزع الغطاء (الشكل 1).

• اسكب المياه في الخزان، مع الانتباه لعدم تخطي الحد الأعلى من جهاز عرض مستوى المياه (H) (الشكل 2).

• أعد غلق الغطاء.

الاستخدام لأول مرة

• عند الاستخدام لأول مرة و في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز، البخار الذي ينبعث في البدء، ينبعث أيضا معه الماء. هذا بسبب ضعف درجة حرارة الأنبوب المرن و الذي يكون التكاثر شيئا فشيئا مع استخدام الجهاز. سيسخن الأنبوب و يُحسن من خروج البخار. تلك الظاهرة تعد طبيعية و لا تشير لعب في المنتج.

• عند الاستخدام لأول مرة قد ينبعث من الجهاز لبضعة دقائق دخان و رائحة بسبب التسخين و تجفيف المواد المثبتة المستخدمة أثناء عملية تكتيب سخان، نُنصح بتهوية الغرفة

تجهيز كماليات التنظيف

كل الكماليات المزود بها الجهاز يمكن تركيبهم في أنبوب التطويل أو المقبض. لتركيبهم يكفي إدخالهم حتى يتم الربط (شكل 3). لفكهم، على العكس، اضغط على الزر و قم بشدهم مع الانتباه لعدم إصابة الأصبع الذي تضغط به على الزر.

تشغيل الجهاز

- قم بتوصيل القابس في التيار الكهربائي
- اضغط على الزر "OFF\ON" (D): سوف تضئ لمبة التحذير الخاصة بالزر.
- عندما تنطفئ لمبة تحذير "البخار جاهز" (B)، يكون الجهاز جاهزا للاستخدام.
- لاستخدام البخار اضغط على زر المقبض (الشكل 4): لوقف خروج البخار يكفي الضغط مرة أخرى على نفس الزر.

ضبط البخار

يوجد منظم البخار في الأنبوب المرن على قاعدة المقبض (شكل 5). يسمح ذلك بزيادة أو بخفض كمية البخار وفقا لنوع عملية التنظيف (على سبيل المثال، الأرضيات الصلبة، فراغات بلاط القيشاني = أعلى درجة بخار: الأرائك، الفرش بوجه عام = الحد الأدنى للبخار).

عند التشغيل ننصح بلف منظم البخار إلى أقصى درجة.

استعادة مستوى المياه في الخزان

عندما تضئ لمبة التنبيه "نقص المياه" (C) (الشكل 6)، من الضروري البدء في تزويد الخزان بالمياه افعّل كما يلي:

- أوقف الجهاز بالضغط على الزر "ON\OFF" (D) و انزع القابس من مصدر التيار الكهربائي.
- انزع الغطاء و أملأ الخزان بالمياه الباردة: قم بإعادة الغطاء إلى مكانه.

انتبه: أثناء التشغيل يقوم الجهاز بملأ الغلاية من المياه الموجودة في الخزان (ملأ مستمر). من الطبيعي سماع صوت ناجم عن عملية الملأ، الذي يتم على فترات متقطعة لضمان انبعاث مستمر للبخار.

و هكذا بدون سابق إنذار سوف تنفذ المياه بالكامل كن داخل الخزان، و سوف يبقى متاحا مخزون من البخار يستمر تقريبا لمدة 10 دقائق ذلك وفقا لكمية البخار المستخدمة. إذا لم يتم إعادة ملأ الخزان سوف تقوم المضخة بالاهتزاز و لن يخرج البخار مجددا.

انتبه: من الممكن أن تجد على السطح أسفل الجهاز مياه ناجمة عن صمام تصريف الضغط الزائد.

حتى لا تفيض المياه من الخزان أثناء حركة الجهاز، أغلق دائما الخزان بالغطاء.

في نهاية الاستخدام

في نهاية الاستخدام، لوضع الجهاز بطريقة منظمة، أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي و قم بلف سلك التغذية على الجناحين: ثم ضع الكماليات في مكانها الصحيح (شكل 7)


في حالة إعادة ملأ الخزان بالمياه، يعمل الجهاز كما لو كان في أول استخدام له: قبل البدء في عملية النظافة يلزم الانتظار حتى إضاءة لمبة التحذير "البخار جاهز"، الذي سيتم في غضون ثلاثة دقائق تقوم المضخة خلالهم بملأ الغلاية بالمياه.

في حالة نفاذ المياه من داخل الخزان لا ننصح بالاستمرار في التنظيف باستخدام البخار مع ترك المضخة في حالة اهتزاز. حيث أن عمل ذلك على المدى البعيد قد يتسبب في إصابة المكونات الداخلية بإعطاب لا يمكن إصلاحه.


نصائح الاستخدام للنظافة

الأرضيات الصلبة

الكماليات: فرشاة السجاد\ البلاط + قطعة قماش مثبتة على الكليبيسات المزودة بسوسته.

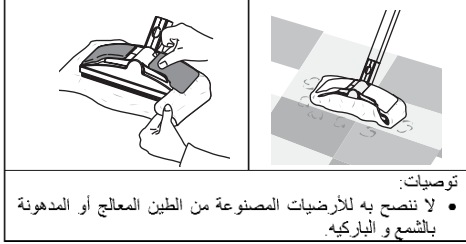

فراغات بلاط القيشاني، المبادر، دفة الشباك الخشبية، عضاضة (حلق) الباب، النقاط التي لا يسهل الوصول إليها، فازات الورود، الدراجات، دراجة الجبل، محرك السيارة، الدراجة البخارية، أدوات البستنة (المنجلة)، ألعاب الأطفال (أرجوحة)
الكماليات: نهاية الأطراف المدببة + الفرش (المستديرة و المستقيمة).

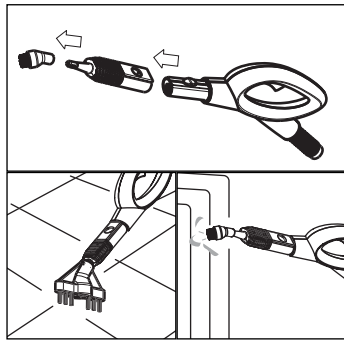

السجاد و الموكيت


الكماليات: فرشاة السجاد\ البلاط + قطعة قماش مثبتة على الكليبيسات المزودة بسوسته.




كراسي، كنب، مخدات، مراتب، السيارة من الداخل، مصراع النوافذ، الحوائط الرأسية، أثاث الحديقة، مظلات الجلوس، مظلات الحديقة و المراجيح.
الكماليات: فرشاة ثلاثية الزوايا + قطعة قماش مثبتة على الكليبيسات المزودة بسوسته.



فرشة تنظيف الملابس
 الكماليات: قاعدة حامل الملابس + أنبوب تطويل
 + دعامة ربط حامل الملابس موضوعة مباشرة
 على جسم الماكينة: فرشة تنظيف الملابس على
 الأنبوب المرن مباشرة.

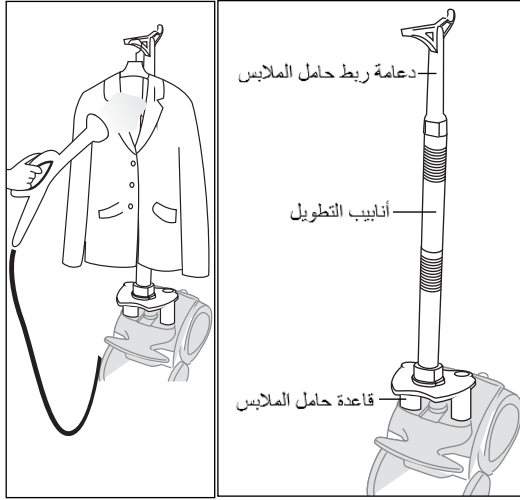

دورة المياه (صندوق الدش، الأدوات الصحية، الأحواض، حمامات السباحة)
 الكماليات: نهاية الطرف المدبب + الفرش
 (المستديرة و المستقيمة) على الأنبوب المرن
 مباشرة أو على أنبوب التطويل.

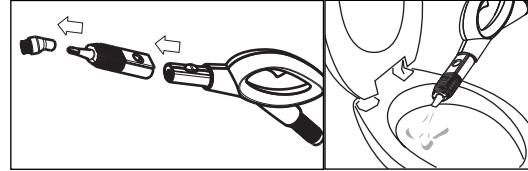

المرايا و الشبابت و زجاج السيارات و الشرفات و الصوب
 الكماليات: مساحة الزجاج على الأنبوب المرن
 مباشرة أو على أنبوب التطويل.
 انتبه: في الظروف الجوية المنخفضة الحرارة
 ننصح بتسخين الزجاج أولا عن طريق دفعة
 بخار ضعيفة، حتى نتجنب كسر الزجاج الذي
 سينجم عن تغير درجة الحرارة المفاجئ.

