

(D) تنبيهات مهمة

- عليك بالتأكد من أن فولطية شبكة التيار الكهربائي تطابق تلك المذكورة على لوحة الميزات.
- عليك بوصل مروحة التهويه فقط بمقبس مزود بوصلة ارض فاعله.
- استعمل الجهاز في الداخل فقط. المطر والماء يمثلان خطرا عند وجود التيار الكهربائي.
- عليك بتشغيله فقط فوق مسطحات افقية وراسخه لتواقي انقلابه.
- لا تدخل اي غرض في داخل الشبكة خلال عمل الجهاز.
- انزع الفيشه اذا اردت تفكيك الشبكة.
- في الموديلات المزوده بجهاز التحكم عن بعد، للتخلص من البطاريات عليكم باتباع ما تمليه القوانين في بلادكم.

(E) الصيانه

- ننصحكم ان لا ترموا بصندوقه مروحتكم، يمكنكم استعمالها لوضع الجهاز فيها مفككا خلال فصل البرد، بدون ان يسبب اعاقه لكم.
- للتنظيف استعمل قطعة قماش ناعمة وناشفه.
- لا تستعمل منظفات، خادشات او مذيبيات.

هذا الجهاز يطابق توجهات المنظومه الاوروبيه CEE/89/336 بما يتعلق بالغاء ازعاج شعة الراديو.

لصانع لا يتحمل اية مسؤوليه عند حصول حوادث سببها عدم مراعاة هذه الارشادات او لاستعمال الغير معقول او الاهمال من طرف المستعمل.

(C1) تشغيل الموديلات مع القاعده العاموديه موديلات بدون جهاز تحكم عن بعد

للتشغيل عليك بالرجوع الى ما ذكر في الفقرة C في "تشغيل الموديلات الموضوعه على الطاولة".

موديلات مزوده بجهاز تحكم عن بعد

التشغيل من لوحة التحكم (20)

بعد ان قمت بتوصيل الفيشه، مروحة التهويه تبدأ بالعمل بالضغط على زر "SPEED".
الجهاز يبدأ عمله على السرعه المتوسطه "M" وبعد 3 ثوان ينقل تلقائيا الى السرعه الادنى "L". كل ضغط اخر على زر "SPEED" يغير سرعه التهويه وينقل من السرعه الادنى "L" الى المتوسطه "M" والى القصوى "H".
لاطفاء وتوقيف الجهاز يجب الضغط على الزر "O".

تشغيل المؤقته "TIMER"

عندما تكون مروحة التهويه تعمل، إضغط على زر "TIME". لكل ضغط تقوم به على زر "TIME" من الممكن برمجة الزمن المرغوب لايقاف واطفاء الجهاز (ساعه / ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات).
انتبه: الضغط على الزر "Off" يزيل اي برنامج لاطفاء الجهاز تمت برمجته من قبل.
استعمال جهاز التحكم عن بعد (22)
جميع الوظائف الموصوفه اعلاه يمكن القيام بها ايضا بواسطه جهاز التحكم عن بعد.
لاستعمال جهاز التحكم عن بعد تذكر ان توجهه باتجاه المستقبل (21).

(B1) تركيب - موديلات مع قاعده عاموديه

- ابعد البراغي الاربع عن القاعده. اجمع القضيبان A و B (شكل رقم 3) منتبها ان توجه الارجل الى الاسفل، وان تعمل على ان تطابق ال 4 ثقب الموجوده على القضبان مع تلك الموجوده في الانبوب السفلي ومن ثم قم باغلاق الاربع براغي بشده.
- حلل برغي التثبيت (13)، وابدح حلقة ضبط الارتفاع (15) وادرج الحماليه التجميليه (17) فوق الانبوب الخارجي (16) وادفعه عميقا حتى النهايه. ضع حلقة ضبط الارتفاع (15) في مكانها من جديد وادرج الانبوب الداخلي (14) حتى تصل الى الارتفاع الذي ترغبه ومن ثم ثبت الارتفاع بشد الحلقة جيدا (15).
- ادرج عليه التحكم (12) على الانبوب الداخلي وشد برغي التثبيت (13).
- لعمليات التركيب التي تتبع عليك اتباع ارشادات الفقرة السابقه B متبعا نفس التسلسل.

(C) تشغيل الموديلات الموضوعه على الطاولة

بعد او وصلت الفيشه بالتيار، تبدأ مروحة الهوايه بالعمل بالضغط على اي زر من ازرار التهويه. اختر السرعه المرغوبه وذلك بالضغط على الازرار المتماثله. لايقاف الجهاز عن العمل عليك بالضغط على الزر "O". للحصول على عمليه "الذبذبه" عليك بالضغط على زر التحكم في الذبذبه (9) اذا اردت تشغيل العمليه "الثابته" فيجب عليك اخراج زر التحكم بالذبذبه (9) وذلك بشده الى الاعلى. لضبط زاوية الميل العاموديه للتهويه عليك بالتأثير على المفاصل المرخيه (11) والتي توجد في قمة القاعده. عليك بالقيام بهذه العمليه فقط عندما تكون مروحة التهويه لا تشتغل.


وصف	وصف (A)
موديلات مع قاعده عاموديه	موديلات توضع على الطاولة
(1) شبكه اماميه	(1) شبكه اماميه
(2) إطار الشبكة	(2) إطار الشبكة
(3) صمولة تثبيت المروحه	(3) صمولة تثبيت المروحه
(4) مروحه	(4) مروحه
(5) حلقة لتثبيت الشبكة	(5) حلقة لتثبيت الشبكة
(6) شبكه خلفيه	(6) شبكه خلفيه
(7) مقبض	(7) مقبض
(8) محور المحرك	(8) محور المحرك
(9) زر للتحكم بالذبذبات	(9) زر للتحكم بالذبذبات
(10) حيز المحرك	(10) حيز المحرك
(11) مفاصل مرخيه	(11) مفاصل مرخيه
(12) عليه ازرار التحكم	(12) قاعده
(13) براغي للتثبيت	(13) سلك التغذية
(14) الماسوره الداخليه	(14) ارجل صغيره
(15) حلقة لضبط الارتفاع	(15) ازرار التحكم
(16) الماسوره الخارجيه	(16) براغي للامان وصموله
(17) حمايه تجميلييه	(17) مشبك للاغلاق
(18) قاعده	
(19) سلك التغذية	
(20) لوحة التحكم	
(21) مستقبل الاشعه ما فوق الحمراء (فقط في الموديلات الالكترونيه)	
(22) جهاز التوجيه عن بعد (فقط في الموديلات الالكترونيه)	
(23) براغي للامان وصموله	
(24) مشبك للاغلاق	

(B) تركيب - موديلات توضع على الطاولة

- عليك بفك الحلقة التي تثبت شبكه (5) محور المحرك (8).
- ادرج الشبكة الخلفيه (6) فوق محور المحرك (8) منتبها ان تترك المقبض (7) متجهها للأعلى وعاملا على ان تتطابق الثقوب الموجوده في مركز الشبكة مع الدبوس البارز من المحرك.
- عليك بتثبيت الشبكة الخلفيه (6) وذلك بلولبة الحلقة التي تثبت الشبكة (5) حتى النهايه.
- بعد ان ازلت حمايه اللولبه عن محور المحرك. ادرج المروحه (4) فوق محور المحرك (8) وثبتها بقيامك بلولبة صمولة تثبيت المروحه (3) بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
- جرب دوران المروحه باليد وتأكد ان لا يكون هنالك احتكاك مع الحلقة التي تثبت الشبكة (6). المروحه يجب ان تدور بحرية. اذا تم عكس ذلك فانه عليك باعادة عمليات التركيب من البدايه.
- ركب الشبكة الاماميه (1) فوق الخلفيه (6) وذلك بادراجها فوق المحمل الخاص الموجود (شكل رقم 1). عليك بمطابقة الثقبان الموجودان في اطارا الشبكتان (2) وتثبيتهما ببرغي الامان والصموله الخاصه (16) (شكل رقم 2).
- من بعدها عليك بتثبيت الشبكات بواسطة مشابك الاغلاق الخاصه (17).

مراوح للتهويه

رشادات للاستعمال

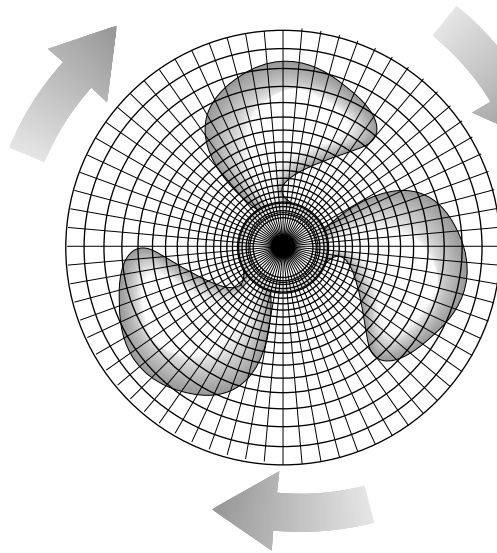

5724000100/02.03