

شفاطة غبار وسوائل




دليل الإستعمال

تنبيهات

- إقرأ بتأن دليل الإستعمال.
- قبل الاستعمال تأكد من ان جهد شبكة التيار الكهربائي تماثل تلك المبينه على لوحة بيانات الجهاز والتي مكانها تحت المقبض.
- يجب وصل الجهاز فقط بشبكة تيار كهربائي يكون الحد الأدنى لقدرتها أمبير ومزوده بوصلة ارضية فعالة. ان الوصله الارضيه ليست ضروريه في حالة اجهزة ذوات العزل المزدوج (انظر للعلامه □ على لوحة الصفات).
- إفصل دائما الفيشه من شبكة التيار الكهربائي عندما لا تستعمل الجهاز او قبل القيام باية صيانة له او تنظيفه.
- لا تغسل الجهاز قطعا بتريلينا او بسوائل مذيبة اخرى.
- لا تنزع بقوه سواء سلك التغذية بالتيار الكهربائي او الجهاز نفسه لنزع الفيشه من وصلة التيار.
- لا تترك الجهاز بدون رقابة اثناء تشغيله واتركه بعيدا عن متناول ايدي الاطفال وايدي الاشخاص العاجزين.
- لا تمر بالجهاز فوق السلك الكهربائي وذلك لتجنب الاضرار بالعزل.
- لا تشفط سوائل قابله للاشتعال او أكاله.
- لا تشفط عيدان الكبريت، رماد وعقب السجائر ما دامت مشتعله.
- لا تقم بتشغيل الجهاز اذا كان به خلل.
- لشراء الاكسسوارات وللتصليح يجب التوجه فقط الى مركز الصيانه التقني والمكلف بذلك.
- يجب الاخذ بعين الاعتبار بانه خلال تشغيل الجهاز تخرج كمية كبيرة من الهواء من خلال شبكة خروج الهواء والتي يمكنها عندما تكون موجهه للفرد وخاصة الى الوجه مزعجة جدا.

وصف الجهاز

1. فتحة خروج الهواء
2. وحدة المحرك
3. مفتاح التشغيل / الاقفال ON/OFF
4. مشبك
5. فتحة الشفط
6. جسم الجهاز
7. الكيس حامي المحرك
8. انابيب التطويل
9. انبوب مرن
10. فرشاة للمسطحات / للسجاد
11. فتحة متعددة الاستعمالات
12. فتحة مدبيه

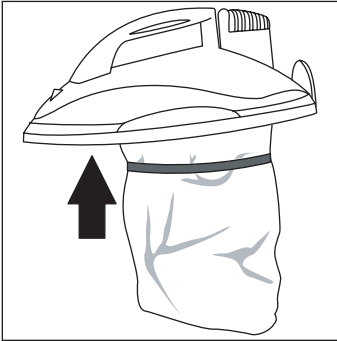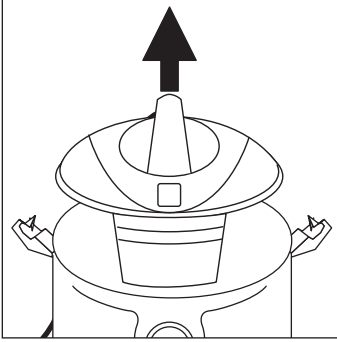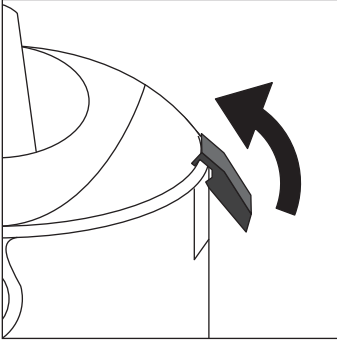

التجهيز للاستعمال


عليك بفك وحدة المحرك وذلك بشد المشابك التابعة باتجاه الخارج

ارفع وحدة المحرك مستخدما المقيض الخاص، ابعد الاكسسوارات الموجودة داخل جسم الجهاز، وزود الجهاز بالمكونات اللازمة وذلك حسب نوع التنظيف المراد القيام به.

اقلب الجهاز وثبت العجلات المزودة وذلك بدفعها في الثقوب الخاصة والموجودة تحت قاعدة الوعاء (في بعض الموديلات تكون العجلات مركبة)

تأكد من ان الكيس حامي المحرك وهو من ورق ان يكون مدرجا فوق السله التي تحمي المحرك.

عليك بشبك الغطاء من جديد وتأكد من ان سلك التغذية موجود في وضع معاكس بالنسبة لفتحة الشفط.

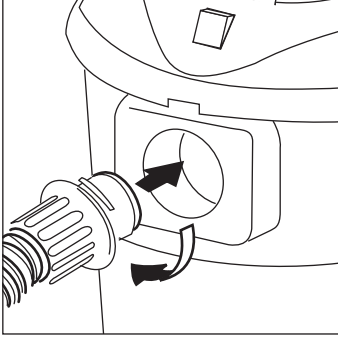

عليك بربط الانبوب المرن بادخاله في فتحة شفط الجهاز ، وذلك بادارة فتحة الانبوب باتجاه دوران عقارب الساعة حتى يتم تثبيته.

ضع انابيب التطويل في المقبض وفي الطرف الاخر للاكسسوار الملانم لنوع عملية التنظيف المراد القيام بها.

عليك بوصل الفيشه بشبكة التيار الكهربائي وتشغيل الجهاز وذلك بالضغط على مفتاح التشغيل / الاقفال ON/OFF والموجود على الجهاز.

الاكسسوارات المزودة

"Explora" للسجاد / فرشاه للارضيات

تشفط بفعاليه الغبار سواء من الارضيات الصلبة او من السجاد او الموكيت. ويفضل الاجنحه المتحركه ان الشفط يكون سهل خاصة بالقرب من الاثاث والزوايا. للشفط من على المسطحاد الواسعه انه يطي في ادار الفرشاه وذلك لاستغلا طولها بالكامل.

اكسسوار للارضيات الناعمه وللفرشاه "Explora"

" (فقط في بعض الموديلات): ان الاكسسوار مزود بفلترات تسمح باستعمال الفرشاه على ارضيات من خشب و الرخام المعالج.

لادراج الاكسسوار على

قاعدة فرشاة "Explora"

عليك بصف (الوتاد) نتوءات

الاكسسوار على نفس الخط مع

الثقبان الموجودان في قعر

الفرشاه ومن ثم ادفع حتى يتم

شيكها.

فتحه مدبيه


بالامكان جمع الفتات، الغبار والبقايا الصغيره، وهي مثاليه للاماكن التي يصعب الوصول اليها مثل بين مكونات التدفئه المركزيه، في داخل السيارات الخ.


فتحه متعددة الاستعمالات

تستعمل لتنظيف الكنبات، الفرش، داخل السيارات، الستائر، الخ.

النافخ

ادخل الانبوب المرن في فتحة خروج الهواء واضغط على مفتاح التشغيل / الاقفال ON/OFF.

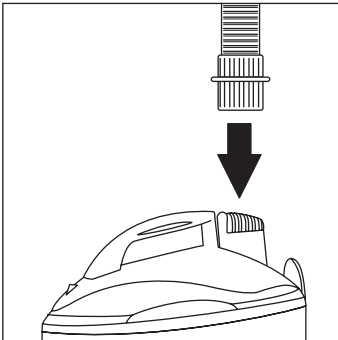


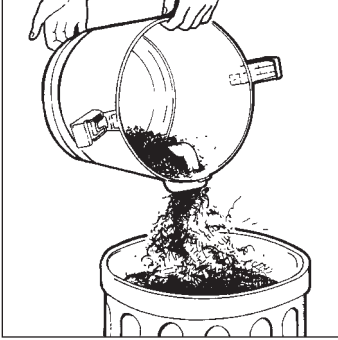

تنظيف وصيانة الجهاز
انتبه: قبل القيام بتنظيف وصيانة الجهاز تأكد من ان سلك التغذية بالتيار الكهربائي للجهاز غير موصول بشبكة التيار الكهربائي.

بعد انتهائك من استعمال الجهاز، انزع الغطاء وافرغ الوعاء من الغبار، وذلك لكي تضمن النظافة ودوام الجهاز لمدة طويلة.

لتوضيب الجهاز عليك بوضع الاكسسوارات في مكانها وبتعليق السلك فوق العلاقه الخاصه.

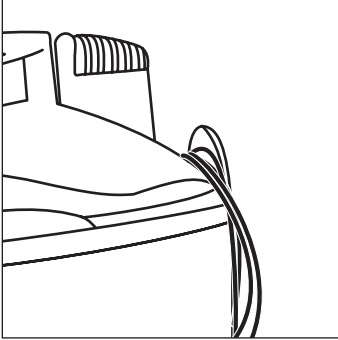

صيانة فلاتر الورق

عليك باستبدال الكيس حامي المحرك بدوريه وانتظام. عندما يتم شفط غبار دقيق جدا مثل غبار البودره، غبار الكلس، فان فلتر الورق حتى ولو يظهر انه نظيفاً، في الحقيقة يكون مشبعاً بهذه المواد وهذا يمنع العبور العادي للهواء و يجازف بقوة شفط الجهاز. ننصح في هذه الحالات بتغيير الفلتر.

يحتفظ المصنع باجراء تعديلات على الاجهزه وعلى الاكسسوارات المزوده بجون اي تظار مسبق. ننصح باستعمال قطع غيار وقطع للاكسسوارات اصلية وذلك للمحافظة لتامه على فعالية جهازكم وحتى تستمر التغطية التي يمنحها الضمان.