

شفاطة غبار وسوائل


دليل الإستعمال

تنبيهات

- إقرأ بتأن دليل الإستعمال.
- قبل الاستعمال تأكد من ان جهد شبكة التيار الكهربائي تماثل تلك المبينه على لوحة بيانات الجهاز والتي مكانها تحت المقبض.
- يجب وصل الجهاز فقط بشبكة تيار كهربائي يكون الحد الأدنى لقدرتها أمبير ومزوده بوصلة ارضية فعالة. ان الوصله الارضيه ليست ضروريه في حالة اجهزة ذوات العزل المزدوج (انظر للعلامه □ على لوحة الصفات).
- إفصل دانما الفيشه من شبكة التيار الكهربائي عندما لا تستعمل الجهاز او قبل القيام باية صيانة له او تنظيفه.
- لا تغسل الجهاز قطعا بتريلينا او بسوائل مذيبة اخرى.
- لا تنزع بقوه سواء سلك التغذية بالتيار الكهربائي او الجهاز نفسه لنزع الفيشه من وصلة التيار.
- لا تترك الجهاز بدون رقابة اثناء تشغيله واتركه بعيدا عن متناول ايدي الاطفال وايدي الاشخاص العاجزين.
- لا تمر بالجهاز فوق السلك الكهربائي وذلك لتجنب الاضرار بالعزل.
- لا تشفط سوائل قابله للاشتعال او أكاله.
- لا تشفط عيدان الكبريت، رماد وعقب السجائر ما دامت مشتعله.
- لا تقم بتشغيل الجهاز اذا كان به خلل.
- لشراء الاكسسوارات وللتصليح يجب التوجه فقط الى مركز الصيانه التقني والمكلف بذلك.
- يجب الاخذ بعين الاعتبار بانه خلال تشغيل الجهاز تخرج كمية كبيرة من الهواء من خلال شبكة خروج الهواء والتي يمكنها عندما تكون موجهه للفرد وخاصة الى الوجه مزعجة جدا.


وصف الجهاز

1. فتحة خروج الهواء
2. وحدة المحرك
3. مفتاح التشغيل / الاقفال ON/OFF
4. مشبك
5. فتحة الشفط
6. جسم الجهاز
7. الكيس حامي المحرك
8. انابيب التطويل
9. انبوب مرن
10. فرشاة للمسطحات / للسجاد
11. فتحة متعددة الاستعمالات
12. فتحة مدبيه

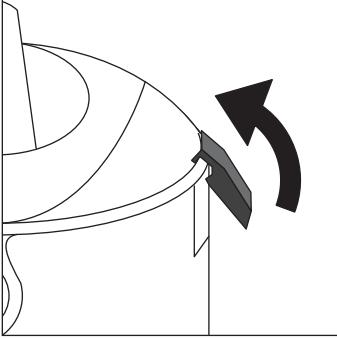


التجهيز للاستعمال

عليك بفك وحدة المحرك وذلك بشد المشابك التابعة باتجاه الخارج

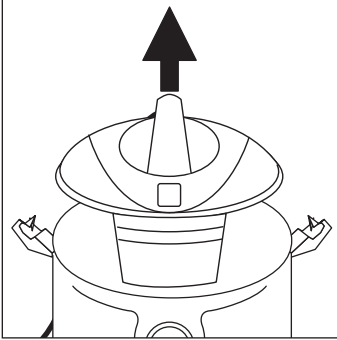


ارفع وحدة المحرك مستخدما المقيض الخاص، ابعد الاكسسوارات الموجودة داخل جسم الجهاز، وزود الجهاز بالمكونات اللازمه وذلك حسب نوع التنظيف المراد القيام به.

اقلب الجهاز وثبت العجلات المزوده وذلك بدفعها في الثقوب الخاصه والموجوده تحت قاعدة الوعاء (في بعض الموديلات تكون العجلات مركبه)

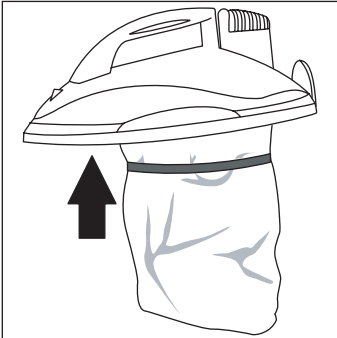

تأكد من ان الكيس حامي المحرك وهو من ورق ان يكون مدرجا فوق السله التي تحمي المحرك.

عليك بشبك الغطاء من جديد وتأكد من ان سلك التغذية موجود في وضع معاكس بالنسبة لفتحة الشفط.

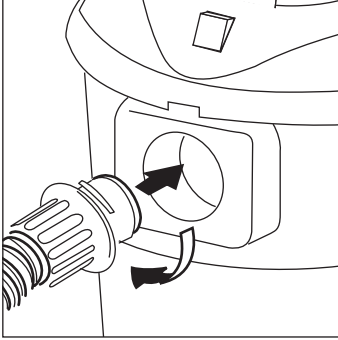

عليك بربط الانبوب المرن بادخاله في فتحة شفط الجهاز، وذلك بادارة فتحة الانبوب باتجاه دوران عقارب الساعة حتى يتم تثبيته.

ضع انابيب التطويل في المقبض وفي الطرف الاخر للاكسسوار الملائم لنوع عملية التنظيف المراد القيام بها.

عليك بوصل الفيشه بشبكة التيار الكهربائي وتشغيل الجهاز. وذلك بالضغط على مفتاح التشغيل / الاقفال ON/OFF الموجود على الجهاز.

الاكسسوارات المزودة

فرشاه للسجاد / للارضيات ذات وضعين


- وضع 1: لتنظيف الارضيات الصلبة، شعر الفرشاه باتجاه الخارج
- وضع 2: لتنظيف السجاد والموكيت، شعر الفرشاه باتجاه الداخل

فتحه مديبه

بالامكان جمع الفتات، الغبار و البقايا الصغيره، وهي مثاليه للاماكن التي يصعب الوصول اليها مثل بين مكونات التدفئه المركزيه، في داخل السيارات الخ.

فتحه متعددة الاستعمالات

تستعمل لتنظيف الكنبات، الفرش، داخل السيارات، الستائر، الخ.

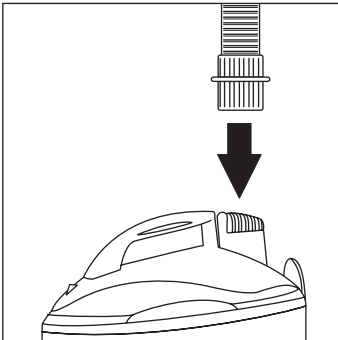

النافخ

ادخل الانبوب المرن في فتحة خروج الهواء واضغط على مفتاح التشغيل / الاقفال ON/OFF.




تنظيف وصيانة الجهاز

انتبه: قبل القيام بتنظيف وصيانة الجهاز تأكد من ان سلك التغذية بالتيار الكهربائي للجهاز غير موصول بشبكة التيار الكهربائي.

بعد انتهائك من استعمال الجهاز، انزع الغطاء وافرغ الوعاء من الغبار، وذلك لكي تضمن النظافة ودوام الجهاز لمدة طويلة.

لتوضيب الجهاز عليك بوضع الاكسسوارات في مكانها وبتعليق السلك فوق العلاقه الخاصه.

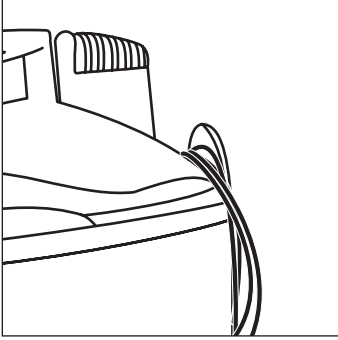

صيانة فلترات الورق

عليك باستبدال الكيس حامي المحرك بدوريه وانتظام. عندما يتم شفط غبار دقيق جدا مثل غبار البودره، غبار الكلس، فان فلتز الورق حتى ولو يظهر انه نظيفا، في الحقيقة يكون مشبعاً بهذه المواد وهذا يمنع العبور العادي للهواء و يجازف بقوة شفط الجهاز. ننصح في هذه الحالات بتغيير الفلتز.

يحتفظ المصنع باجراء تعديلات على الاجهزه وعلى الاكسسوارات المزوده بجون اي تظار مسبق.

ننصح باستعمال قطع غيار وقطع للاكسسوارات اصلية وذلك للمحافظة لتامه على فعالية جهازكم وحتى تستمر التغطية التي يمنحها الضمان.