

شفاطة غبار وسوائل


دليل الإستعمال

تنبيهات

- إقرأ بتأن دليل الإستعمال.
- قبل الاستعمال تأكد من ان جهد شبكة التيار الكهربائي تماثل تلك المبينه على لوحة بيانات الجهاز والتي مكانها تحت المقيض.
- يجب وصل الجهاز فقط بشبكة تيار كهربائي يكون الحد الأدنى لقدرتها أمبير ومزوده بوصلة ارضية فعالة. ان الوصله الارضيه ليست ضروريه في حالة اجهزة ذوات العزل المزدوج (انظر للعلامه □ على لوحة الصفات).
- إفصل دائما الفيشه من شبكة التيار الكهربائي عندما لا تستعمل الجهاز او قبل القيام باية صيانة له او تنظيفه.
- لا تغسل الجهاز قطعاً بتريلينا او بسوائل مذيبة اخرى.
- لا تنزع بقوه سواء سلك التغذية بالتيار الكهربائي او الجهاز نفسه لنزع الفيشه من وصلة التيار.
- لا تترك الجهاز بدون رقابة اثناء تشغيله واتركه بعيدا عن متناول ايدي الاطفال وايدي الاشخاص العاجزين.
- لا تمر بالجهاز فوق السلك الكهربائي وذلك لتجنب الاضرار بالعزل.
- لا تشفط سوائل قابله للاشتعال او أكاله.
- لا تشفط عيدان الكبريت، رماد وعقب السجائر ما دامت مشتعله.
- لا تقم بتشغيل الجهاز اذا كان به خلل.
- لشراء الاكسسوارات وللتصليح يجب التوجه فقط الى مركز الصيانه التقني والمكلف بذلك.
- يجب الاخذ بعين الاعتبار بانه خلال تشغيل الجهاز تخرج كمية كبيرة من الهواء من خلال شبكة خروج الهواء والتي يمكنها عندما تكون موجهه للفرد وخاصة الى الوجه مزعجة جدا.


وصف الجهاز

1. فتحة خروج الهواء
2. وحدة المحرك
3. مفتاح التشغيل / الاقفال ON/OFF
4. مشبك
5. فتحة الشفط
6. جسم الجهاز
7. الكيس حامي المحرك
8. انابيب التطويل
9. انبوب مرن
10. فرشاه للسجاد / للارضيات ذات الوضعين
11. فتحه متعددة الاستعمالات
12. فتحه مدبيه

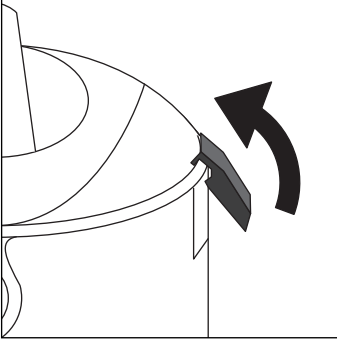


التجهيز للاستعمال

عليك بفك وحدة المحرك وذلك بشد المشابك التابعة باتجاه الخارج

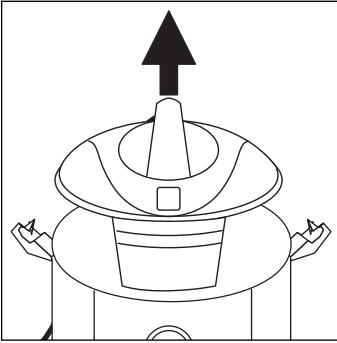


ارفع وحدة المحرك مستخدماً المقبض الخاص، ابعد الاكسسوارات الموجودة داخل جسم الجهاز، وزود الجهاز بالمكونات اللازمة وذلك حسب نوع التنظيف المراد القيام به.

اقلب الجهاز وثبت العجلات المزودة وذلك بدفعها في الثقوب الخاصة والموجودة تحت قاعدة الوعاء (في بعض الموديلات تكون العجلات مركبة)

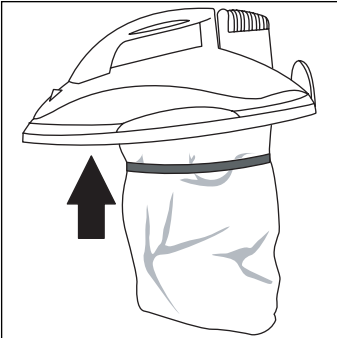

تأكد من ان الكيس حامي المحرك وهو من ورق ان يكون مدرجا فوق السله التي تحمي المحرك.

عليك بشبك الغطاء من جديد وتأكد من ان سلك التغذية موجود في وضع معاكس بالنسبة لفتحة الشفط.

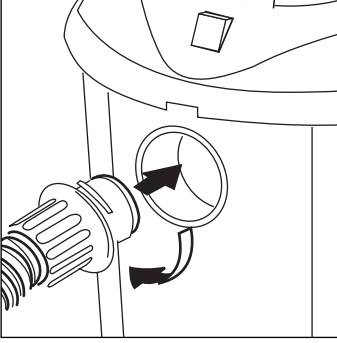

عليك بربط الانبوب المرن بادخاله في فتحة شفط الجهاز، وذلك بادارة فتحة الانبوب باتجاه دوران عقارب الساعة حتى يتم تثبيته.

ضع انابيب التطويل في المقبض وفي الطرف الاخر للاكسسوار. الملائم لنوع عملية التنظيف المراد القيام بها.

عليك بوصل الفيشه بشبكة التيار الكهربائي وتشغيل الجهاز. وذلك بالضغط على مفتاح التشغيل / الاقفال ON/OFF الموجود على الجهاز.

الاكسسوارات المزودة

فرشاه للسجاد / للارضيات ذات وضعين

وضع 1: لتنظيف الارضيات الصلبة، شعر الفرشاه باتجاه الخارج


وضع 2: لتنظيف السجاد والموكيت، شعر الفرشاه باتجاه الداخل

فتحه مدبيه

بالامكان جمع الفتات، الغبار و البقايا الصغيره، وهي مثاليه للاماكن التي يصعب الوصول اليها مثل بين مكونات التدفئه المركزيه، في داخل السيارات الخ.

فتحه متعددة الاستعمالات

تستعمل لتنظيف الكنبات، الفرش، داخل السيارات، الستائر، الخ.

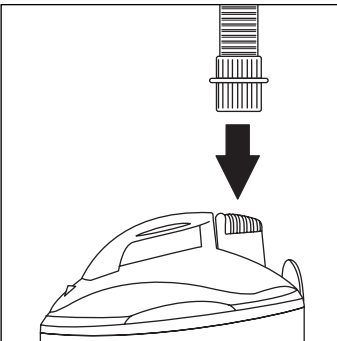

النافخ

ادخل الانبوب المرن في فتحة خروج الهواء واضغط على مفتاح التشغيل / الاقفال ON/OFF.


تنظيف وصيانة الجهاز

انتبه: قبل القيام بتنظيف وصيانة الجهاز تأكد من ان سلك التغذية بالتيار الكهربائي للجهاز غير موصول بشبكة التيار الكهربائي.



بعد انتهائك من استعمال الجهاز، انزع الغطاء وافرغ الوعاء من الغبار، وذلك لكي تضمن النظافة ودوام الجهاز لمدة طويلة.

لتوضيب الجهاز عليك بوضع الاكسسوارات في مكانها وبتعليق السلك فوق العلاقة الخاصة.

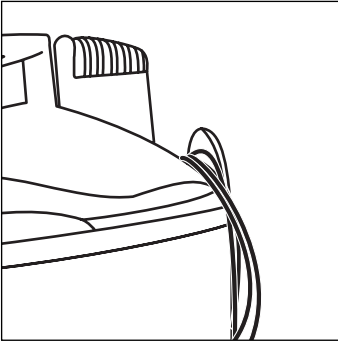

صيانة فلتر الورق

عليك باستبدال الكيس حامي المحرك بدوريه وانتظام. عندما يتم شطف غبار دقيق جدا مثل غبار البودرة، غبار الكلس، فان فلتر الورق حتى ولو يظهر انه نظيف، في الحقيقة يكون مشبعاً بهذه المواد وهذا يمنع العبور العادي للهواء و يجازف بقوة شطف الجهاز. ننصح في هذه الحالات بتغيير الفلتر.

يحفظ المصنع باجراء تعديلات على الاجهزة وعلى الاكسسوارات المزودة بجون اي لظلال مسبق. ننصح باستعمال قطع غيار وقطع للاكسسوارات اصلية وذلك للمحافظة لتامه على فعالية جهازكم وحتى تستمر التغطية التي يمنحها الضمان.

الوصل بالتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وتلك بإستعمال صاهر أمتا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- (B) في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

هام جداً

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأزرق
محايد (بارد)
السلك البني:
مشحون بالكهرباء (حامي)

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمآخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.