

- 1) اقرأ هذه التعليمات بعناية.
 - 2) إن الجهاز أثناء استخدامه يحتوي على بخار مضغوط: قد يتسبب استخدامه الخاطئ في حدوث أخطار. تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط كما هو موضح في الدليل. الشركة المنتجة غير مسئولة عن أي تلف ينتج عن الاستخدام الخاطئ لهذا المنتج.
 - 3) لا تترك الجهاز بعد توصيله بالتيار الكهربائي بدون رقابة.
 - 4) افصل دائما الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي بعد الاستخدام وقبل القيام بعمليات التنظيف والصيانة للجهاز.
 - 5) قبل استخدام الجهاز تأكد من أن شدة التيار الكهربائي في منزلك متماثلة مع ما هو موضح على لوحة البيانات الموجودة أسفل الجهاز.
 - 6) قم بتوصيل الجهاز بمصدر تيار كهربائي الحد الأدنى لشدته 10 أمبير ومزود بخط أرضي فعال.
 - 7) لا توجه أبدا دفعة البخار ناحية مصادر الكهرباء أو الأجهزة التي تحتوي على مكونات كهربائية، كذلك التي توجد داخل الأفران لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.
 - 8) لا توجه أبدا دفعة البخار ناحية الجهاز.
 - 9) لا تقم بشد سلك التغذية الكهربائية أو الجهاز كي تفصله عن مصدر التيار الكهربائي، ولا تقم بالتعامل مع الكهرباء بأيدي مبتلة.
 - 10) لا تمر فوق الجهاز أو فوق سلك الكهرباء. لا تغلق الباب على السلك ولا تسحبه في الزوايا. إحتفظ بعيدا عن الأسطح الباردة.
 - لا تضع الجهاز في وضع رأسي. تأكد دائما أن الجهاز في وضع أفقي عند تشغيله.
 - 11) لا يجب فتح الغطاء أثناء استخدام الجهاز أو قبل نفاذ الماء الموجود بالكامل. ولاحظ ذلك عندما يتوقف البخار عن الخروج من جسم الجهاز أو من الكماليات. لإضافة الماء يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز والانتظار لمدة 15 دقيقة للسماح للغلاية أن تبرد وتجنب اندفاع الماء أو البخار من
- يجب الالتزام بهذه التعليمات.
- فتحة الجهاز. ضع قطعة من القماش فوق الغطاء وافتحه ببطء مع السماح للبخار المتبقي بالخروج ببطء ولا يجب وضع الجهاز تحت الصنبور لملاء بالماء ولكن يجب استخدام وعاء مناسب.
- 12) تجنب ملامسة البخار للجلد. من الممكن أن تتسبب درجة الحرارة العالية في حدوث حروق خطيرة. لا تقم بتوجيه البخار أبدا ناحية الأشخاص أو الحيوانات، و ناحية الأشياء و الأسطح التي لا تتحمل درجات الحرارة العالية.
- 13) لنقل الجهاز، قم بمسكه من المقبض المخصص لذلك، نظرا لاحتوائه على غلاية فإن درجة حرارة سطحه الخارجي ترتفع عند تشغيله. يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية مفرطة ضد الحرارة توخي الحذر عند استخدام هذا الجهاز.
- 14) لا تقم بإضافة أية مساحيق تنظيف داخل الجهاز. استخدم المياه فقط.
- 15) لا تغسل الجهاز مستخدماً مادة التريكلورينيلين أو أي مادة مذيبة أخرى. استخدم فقط قطعة قماش جافة مع المياه وسوائل التنظيف العادية. لا تغمر الجهاز في الماء.
- 16) يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام الجهاز على السلم.
- 17) إذا لم يستخدم الجهاز لفترة طويلة، ننصح بتبخير كل المياه قبل تخزينه.
- 18) احتفظ بالجهاز بعيدا عن متناول أيدي الأطفال و عن الأشخاص غير القادرين على التحكم فيه أثناء استخدامه.
- 19) لا تقم بتشغيل الجهاز الذي يبدو به خلل. توجه للبائع أو لأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة.
- 20) لا تترك الجهاز معرضاً للعوامل الجوية (المطر، الثلج، الشمس، الخ).
- 21) لإصلاح الجهاز توجه إلى البائع أو إلى مركز خدمة عملاء معتمد، و ذلك للحفاظ على كفاءة الجهاز و لضمان سريان الضمان. و نفس الأسباب ننصح دائما باستخدام قطع الغيار الأصلية.

- قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
- اضغط على الزر 'OFF/ON' (D): سوف تضئ لمبة الزر.
- عندما تضئ لمبة تحذير 'البخار جاهز' (B)، يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام.
- لاستخدام البخار اضغط على زر المقبض (الشكل 5)، لوقف خروج البخار يكفي الضغط مرة أخرى على نفس الزر.
- ملاحظة: عند استخدام الجهاز للمرة الأولى قد ينبعث منه لبضع دقائق دخان ورائحة ناتجة عن التسخين وعن جفاف المواد المثبتة المستخدمة في تركيب الغلاية، عندئذ ننصح بتهوية الغرفة.

تزويد الغلاية بالماء بأمان

- عندما تضئ لمبة الزر الخاص بنقص الماء (C) (شكل 6) يكون من الضروري تزويد الغلاية.
- عندئذ يجب إبقاء الآتي:
- يتم إخراج البخار بالكامل باستخدام الزر الموجود على جسم الجهاز، ولا يجب أبداً فتح الغطاء قبل نفاذ كل الماء.
- يتم إيقاف الجهاز بالضغط على الزر 'ON/OFF' (D) مع فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
- يجب الانتظار لمدة 15 دقيقة للسماح للغلاية أن تبرد وتجنب خروج الماء أثناء العملية السابقة.
- توضع قطعة من القماش على غطاء الغلاية (E) ثم يفتح ببطء وحرص للسماح للبخار المتبقي بالخروج.
- يعاد ملء الغلاية كما هو موضح سابقاً.

في نهاية الاستخدام

- في نهاية الاستخدام، نوضع الجهاز بطريقة منظمة، لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي و قم بلف سلك التغذية على المكان المخصص لذلك، ثم ضع الكماليات في مكانها الصحيح (شكل 8)

A جسم الجهاز.

B لمبة تنبيه 'البخار جاهز'.

C لمبة تنبيه 'نقص الماء'.

D زر 'OFF/ON' مع لمبة تنبيه.

E غطاء الغلاية.

F مكان حفظ سلك الكهرباء.

G باب الكماليات.

الكماليات

H أنابيب التطويل

I فرشاة مثقبة الزوايا.

L فرشاة السجاد والأرضيات.

M ممسحة لفرشاة السجاد والأرضيات وللفرشاة مثقبة الزوايا.

N مدفع البخار.

O فرش لمدفع البخار.

P مساحة زجاج لمدفع البخار.

إعداد الجهاز للاستخدام

ملء الغلاية

قبل البدء في أي عملية صيانة أو إعداد الجهاز للعمل تأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

- افتح الغلاية يجب الضغط على غطاء الأمان مع لفة (شكل 1).
- ينصح بملء الغلاية (شكل 2) بكمية لا تزيد عن 1.2 لتر من الماء (وإضافة كمية أكبر من ذلك يمكن أن تتسبب في تشغيل الجهاز بطريقة غير صحيحة).

- أعد إغلاق الغطاء بلفه مع الضغط عليه حتى إحكام الغلق.

إعداد أدوات التنظيف


كل الكماليات الملحقة بالجهاز يمكن تركيبها في أنابيب التطويل أو في جسم الجهاز. للتركيب يكفي إدخالها حتى يتم الربط (شكل 3). لفكها على العكس، اضغط على الزر مع الجنب واحرص ألا يصاب الإصبع الذي تضغط به على الزر.

السجاد والموكيت


الكماليات: فرشاة السجاد والبلاط | قطعة قماش مبلّبة على الماسك المزود بسوسته.




فراغات بلاط القيشاني، المبادر، دفة الشباك الخشبية، حلق الباب، النقاط التي لا يسهل الوصول إليها، أصيص الورود، الدرجات، دراجة الجبل، محرك السيارة، الدراجة البخارية، أدوات الحدائق (آلة قطع الأعشاب)، ألعاب الأطفال (أرجوحة)
الكماليات: القطعة ذات الطرف المدبب + فرشاة.

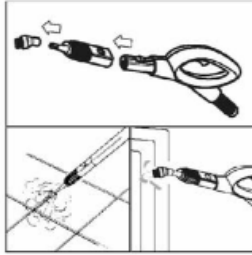


دورة المياه (صندوق الدش، الأدوات الصحية، الأحواض، حمامات السباحة)
الكماليات: القطعة ذات الطرف المدبب + فرشاة تثبت على الخرطوم المرن مباشرة أو على أنبوب التطويل.

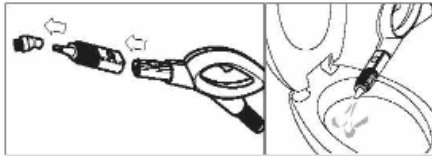

المرآيا والشبابيك وزجاج السيارات والشرفات والصوب
الكماليات: القطعة ذات الطرف المدبب | مساحة الزجاج على الخرطوم المرن مباشرة أو على أنبوب التطويل.
انتبه: في الظروف الجوية المنخفضة الحرارة ننصح بتسخين الزجاج أولاً عن طريق دفعة بخار ضعيفة، حتى نتجنب كسر الزجاج الذي قد يحدث عند تغير درجة الحرارة المفاجئ.

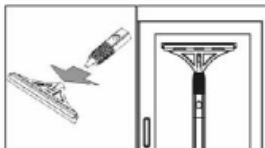

كراسي، كنب، مخدات، مراتب، السيارة من الداخل، مصراع النوافذ، الحوائط الرأسية، أثاث الحديقة، مظلات الجلوس، مظلات الحديقة و المراجيح.
الكماليات: فرشاة ثلاثية الزوايا + قطعة قماش مبلّبة على الماسك المزود بسوسته.

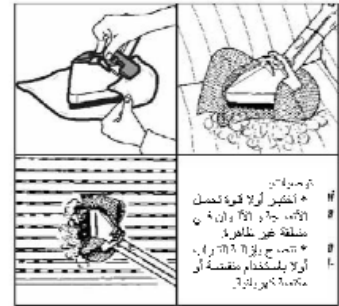

الأرضيات الصلبة

الكماليات: فرشاة السجاد والبلاط + قطعة قماش مبلّبة على الماسك المزود بسوسته.

