

بعد اكتمال الهبوط يظهر من جديد شعار

التسخين على الشاشة فيما يضيء بشكل متقطع . لا تشغلوا الماكينة وهي فارغة (أي بدون شرائح الخبز).

آخر خط. لا يمكن في هذه الوظيفة إطالة مدة التسخين لأنها ثابتة (حوالي دقيقة واحدة).

يمكن أثناء مرحلة التجهيز إلغاء الوظيفة عن طريق الضغط مجدداً على مفتاح التسخين.

بعد الانتهاء من التسخين تنطلق إشارة صوتية من الماكينة فترتفع العربة وتظهر على الشاشة بشكل متقطع ثلاثة خطوط. بانتهاء صعود العربة تظهر على الشاشة درجة التحميص التي اخترتم

(يظهر الرقم بشكل متقطع).

• لا تدخلوا (عن طريق الضغط) مواد غذائية

كبيرة الحجم.

• لا تدخلوا شوكات أو أواني أخرى داخل

المحمصة من أجل سحب الخبز لأن من شأن

ذلك إلحاق الضرر بمقاومة الماكينة. لا بل من

الأفضل فصل الماكينة عن التيار الكهربائي

وقلبها رأساً على عقب وخضها قليلاً.

• في حال انقطاع التيار الكهربائي فيما العربة

تتحرك، بعد عودة التيار تأخذ العربة تلقائياً

الوضعية العليا

وظيفة إزالة الجليد (تحميص الخبز المجمّد)

• أدخلوا شرائح الخبز في الفوهات (G) واختاروا

درجة التحميص التي تريدون وذلك بالضغط

على المفتاح +/-. ومن ثم اضغطوا على مفتاح

إزالة الجليد (D). تنطلق إشارة صوتية ويظهر

على الشاشة الشعار (❄).

• خلال مرحلة التجهيز يمكن إلغاء الوظيفة التي

اخترتم عن طريق الضغط ثانية على مفتاح إزالة

الجليد.

• لإطلاق عملية إزالة الجليد اضغطوا على مفتاح

التشغيل (E). عندها تنطلق إشارة صوتية

مؤشرة إلى مدة التحميص التي تم اختيارها.

بعدها تنخفض العربة تلقائياً فتظهر على الشاشة

ثلاثة خطوط الواحدة فوق الأخرى، بدلاً عن

الرقم الذي يشير إلى درجة التحميص، مؤشرة

إلى هبوط العربة.

بعد اكتمال الهبوط يظهر من جديد شعار إزالة

الجليد على الشاشة فيما يضيء بشكل متقطع

آخر خط. يمكن في هذه الوظيفة إطالة مدة

التحميص.

بعد الانتهاء من إزالة الجليد تنطلق إشارة صوتية

من الماكينة فترتفع العربة وتظهر على الشاشة

بشكل متقطع ثلاثة خطوط. بانتهاء صعود

العربة تظهر على الشاشة درجة التحميص التي

اخترتم (يظهر الرقم بشكل متقطع).

التنظيف والصيانة

• ينبغي القيام بأية عملية تنظيف أو صيانة فقط بعد

فصل مأخذ التيار الكهربائي.

• اتركوا الماكينة تبرّد قبل البدء بعملية التنظيف.

• ينبغي تنظيف الجزء الخارجي من الماكينة

بخزقة طرية. لا تستعملوا مواد تنظيف كاشطة

التي من شأنها إلحاق الضرر بالوجه.

• لا تغطسوا الماكينة بالماء.

• بعد كل استعمال أفضّلوا مأخذ التيار الكهربائي

وفرّغوا حوض تجميع الفتات الموجود أسفل

المحمصة.

• في حال بقي الخبز معلقاً داخل المحمصة أطفئوا

الماكينة واقبلوها رأساً على عقب وخضوها

قليلاً.

• لا تلمسوا أي طرف من المحمصة بأداة حادة،

خاصة داخل الفوهات حيث يتم إدخال الخبز.

مواصفات الماكينة

- A. لوحة مفاتيح التحكم
- B. شاشة صغيرة
- C. مفتاح التوقف/المسح
- D. مفتاح إزالة الجليد
- E. مفتاح التشغيل
- F. مفتاح التسخين
- G. فوهات إدخال الخبز
- H. حوض لتجميع فئات الخبز
- I. أداة لف سلك التغذية

مواصفات الشاش


- L. الأرقام من 1 إلى 6 (تشير إلى درجة التحميص)
- M. يمثل الخط المتقطع مدة التحميص المتبقية

بهبوط العربة تبدأ عملية التحميص (يظهر على الشاشة رقم يشير إلى مدة التحميص التي اخترتم والتقاطعات التي تشير بشكل متقطع إلى هذه المدة).
خلال عملية التحميص تنطفئ الخطوط المتقطعة الواحدة بعد الأخرى. في هذه المرحلة ما يزال بالامكان تعديل مدة التحميص عن طريق الضغط على المفتاح +/- (يتغير الرقم والخطوط المتقطعة على السواء).

- في حال رغبتم بوقف التحميص لأي سبب من الأسباب، يكفي الضغط على مفتاح التوقف/المسح
- بعد الانتهاء من التحميص تنطلق إشارة صوتية من الماكينة فترفع العربة وتظهر على الشاشة بشكل متقطع ثلاثة خطوط. بانتهاء صعود العربة تظهر على الشاشة درجة التحميص التي اخترتم (يظهر الرقم بشكل متقطع).

في حال أردتم تجميد العربة أو إلغاء عملية التحميص بعد أن تكونوا قد بدأت بها عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل، لا بد من الضغط على مفتاح التوقف/المسح. في جميع الأحوال ينبغي على العربة أن تهبط حتى النهاية لتسعد من جديد.

لإزالة رائحة "الجديد" شغلوا الماكينة دون إدخال مواد غذائية فيها لمدة خمس دقائق. أثناء ذلك ينبغي تهوية المكان.

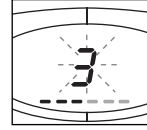

استعمال مَحَمَصَة الخبز وظيفة التحميص

في حال انقضاء دقيقتان اثنتان على وجود الماكينة في حالة التأهب يزول الرقم الوامض من على الشاشة وتبقى فقط الخطوط المتقطعة. ما أن تضغطوا على أي مفتاح تعود الشاشة إلى حالة التأهب فتظهر آخر درجة تحميص اخترتموها.
وظيفة التسخي

أوصلوا الماكينة بالتيار الكهربائي. ينطلق إنذار صوتي ويظهر على الشاشة بشكل متقطع الرقم 3 وثلاثة خطوط متقطعة سوداء، إشعاراً بأن المحمصة مجهزة بحيث تكون درجة التحميص متوسطة. في حال أردتم تعديل درجة التحميص هذه عليكم القيام بالضغط على المفتاح +/- وبالتالي يتغير عدد التقاطعات التي تعكس مدة التحميص.

في هذه المرحلة تكون الماكينة في حالة التأهب للتحميص.

- أدخلوا شرائح الخبز في الفوهات (G) واضغطوا على مفتاح التسخين (F). تنطلق إشارة صوتية ويظهر على الشاشة شعار
- خلال مرحلة التجهيز بالامكان إلغاء الوظيفة التي اخترتم عن طريق الضغط ثانية على مفتاح التشغيل.
- لإطلاق عملية التشغيل اضغطوا على مفتاح التشغيل (E). عندها تنطلق إشارة صوتية مؤشرة إلى مدة التحميص التي تم اختيارها. بعدها تنخفض العربة تلقائياً فتظهر على الشاشة ثلاثة خطوط الواحدة فوق الأخرى، بدلاً عن الرقم الذي يشير إلى درجة التحميص، مؤشرة إلى هبوط العربة.


• عندما تستعملوا الماكينة لأول مرة من المستحسن اختيار درجة تحميص متوسطة.

- أدخلوا شرائح الخبز في فوهات (G) ومن ثم اضغطوا على مفتاح التشغيل (E). عندها تنطلق إشارة صوتية مؤشرة إلى مدة التحميص التي تم اختيارها.

بعدها تنخفض العربة تلقائياً فتظهر على الشاشة ثلاثة خطوط الواحدة فوق الأخرى مشيرة إلى هبوط العربة.

هام جداً

- ينبغي استعمال الجهاز فقط للأغراض التي تم تصميمه من أجلها. أي استعمال آخر يكون في غير محله وبالتالي خطير. لا يتحمل المصنع أية مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز في غير محله أو عن استعماله بشكل خاطيء وغير مسؤول و/أو الناتجة عن تصليحات قام بها شخص غير مختص.
- بعد نزع التوضيب تأكدوا من سلامة الماكينة. في حال الريب أو الشك امتنعوا عن استعمال الجهاز واتصل فقط بشخص متخصص. لإزالة الغبار التي قد تتراكم على الماكينة استعملوا خرقة طرية.
- قبل إدخال مأخذ التيار الكهربائي في علبة الوصل المثبتة على الجدار تأكد:
- من أن توتر الشبكة الكهربائية مطابق لما هو مكتوب على لوحة المعلومات الموجودة أسفل الماكينة؛
- من أن مأخذ التيار مزود بتأريض مناسب. لا يتحمل المصنع أية مسؤولية ناتجة عن عدم احترام هذا الشرط.
- في حال عدم تناسب مأخذ التيار مع علبة الوصل المثبتة على الجدار، استبدلوا هذه الأخيرة بعلبة أخرى مناسبة من قبل شخص متخصص.
- من المستحسن عدم استعمال أدوات تكييف (أدبتر)، مأخذ متعددة و/أو وصلات. في حال الاضطرار استعملوا فقط أدوات تكييف بسيطة أو متعددة ووصلات مطابقة لشروط الأمان المعمول بها، على أن تراعوا عدم تجاوز القدرة المكتوبة على أداة التكييف و/أو الوصلة.
- ينبغي عدم ترك كيس البلاستيك الذي يحتوي على الماكينة في متناول الصغار لأنه قد يشكل مصدراً للخطر.
- عندما يكون الجهاز موصولاً بالتيار الكهربائي وخاصة عندما يكون شغلاً امتنعوا عن إدخال أيديكم في فوهات إدخال الخبز (G).
- لا تتركوا الصغار يستعملون هذا الجهاز. كما لا تستعملوه دون مراقبة.
- لا تلمسوا الماكينة فيما أيديكم رطبة أو مبللة.
- عندما يكون الجهاز قيد الاشتغال تسخن جوانبه المعدنية وكذلك المنطقة المحيطة بفوهات إدخال الخبز (G): لذلك ينبغي ملامسة الجهاز فقط من خلال المسكات والقبضات البلاستيكية.
- بإمكان الخبز أن يشتعل. وعليه يجب عدم استعمال هذه الماكينة أسفل أو بجانب الستائر أو مواد أخرى سريعة الاشتعال.
- ينبغي عدم السماح للصغار وللقاصرين من استعمال هذه الماكينة دون مراقبتهم.
- لا تتركوا الأطفال يلعبون بهذه الماكينة.
- لا تغطوا الماكينة فيما تستعملونها.
- لا تستعملوا الماكينة فيما أنتم حفاة أو أرجلكم رطبة.
- افصلوا الماكينة عن التيار الكهربائي عندما لا تستعملونها.
- لا تتركوا الماكينة مشتعلة لأنها قد تتحول إلى مصدر للخطر.
- لا تسحبوا مأخذ التغذية من علبة الوصل المثبتة على الجدار بشد سلك التغذية.
- لا تتركوا الماكينة تتعرض لفعل العوامل الجوية (مطر، شمس، جليد، الخ).
- قبل القيام بأية عملية تنظيف أو صيانة افصلوا الماكينة عن التيار الكهربائي عن طريق نزع مأخذ التيار عن علبة الوصل المثبتة على الجدار. لا تغطسوا الماكينة أو سلك التغذية أو مأخذ التيار بالماء.
- في حال انقطاع التيار الكهربائي فيما العربة تتحرك، بعد عودة التيار تأخذ العربة تلقائياً الوضعية العليا.
- في حال حدوث عطل و/أو في حال سوء الاشتغال أطفئوا الماكينة ولا تعبثوا بها. لتصليحها أو لاستبدال سلك التغذية اتصلوا فقط بمركز العناية التقنية المعتمد من قبل المصنع. احتفظوا بعناية بهذا الكراس لمزيد من الإطلاع.
- يخضع هذا الجهاز لتوجيه الجماعة الأوروبية 89/336 CEE الخاص بالتوافق الكهربائي المغنطيسي.
- تراعي المواد والأدوات التي قد تلامس المواد الغذائية ما نصت عليه توجيهات الجماعة الأوروبية CEE 89/109 والمرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر في 25 يناير 1992م.

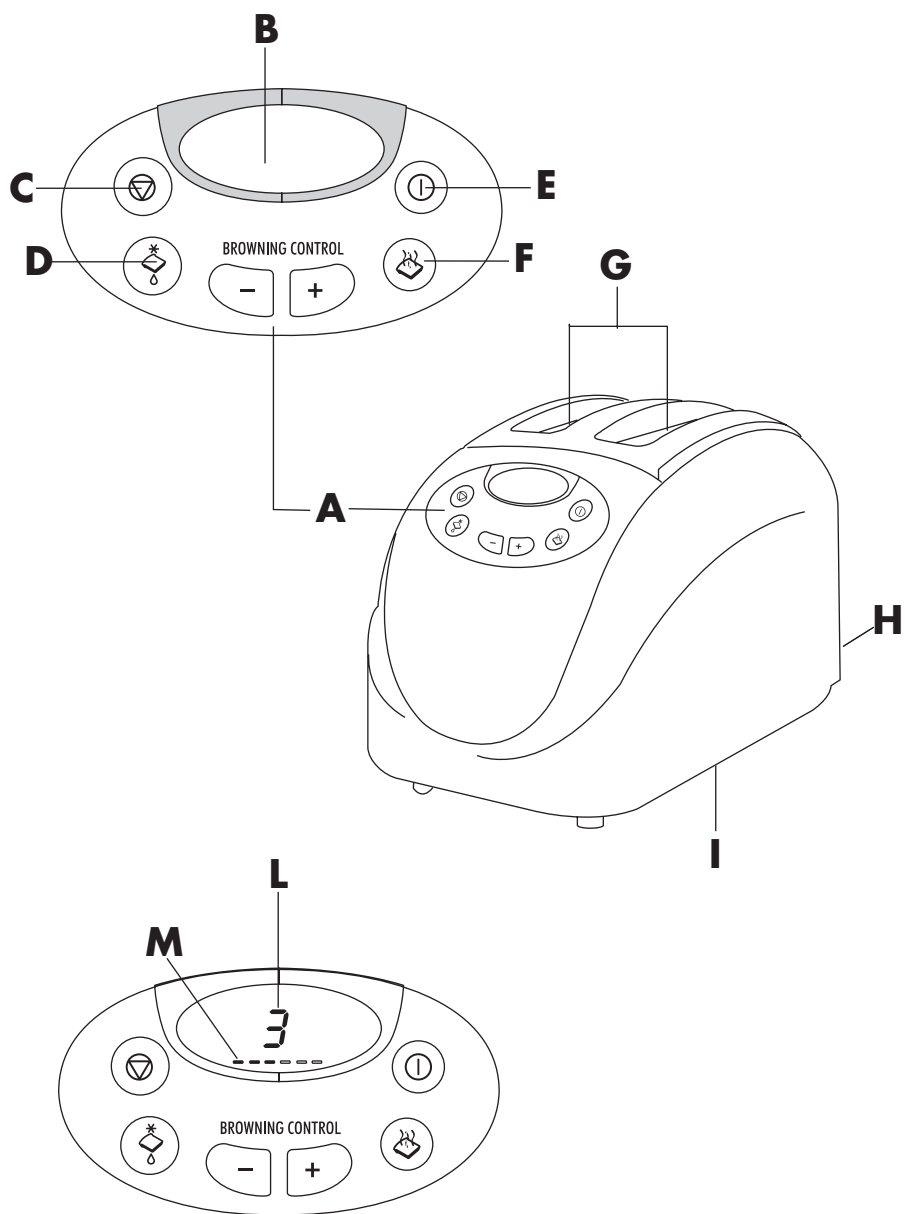

محمصة خبز

طريقة الاستعمال



De' Longhi S.p.A via Seitz, 47 - 31100 - Treviso - Italia