

## جدول إرشادي لأنواع الطهي

| الوقت    | الترموستات | الزلافة | نوع الطهي   | الطعام             |
|----------|------------|---------|-------------|--------------------|
| 15 دقيقة | MAX        | العليا  | شبكة الشواء | شرائح اللحم        |
| 10 دقائق | MAX        | العليا  | شبكة الشواء | الهامبورجر         |
| 4 دقائق  | MAX        | ----    | الصفيحة     | شريحة لحم روزيف    |
| 20 دقيقة | MAX        | العليا  | شبكة الشواء | ضلوع               |
| 20 دقيقة | MAX        | العليا  | شبكة الشواء | أطعمة السيخ        |
| 60 دقيقة | MED        | السفلى  | شبكة الشواء | دجاجة (في المنتصف) |
| 20 دقيقة | MAX        | العليا  | شبكة الشواء | لحم مقعد           |
| 7 دقائق  | MAX        | ----    | الصفيحة     | السويس             |
| 20 دقيقة | MAX        | العليا  | شبكة الشواء | شريحة سمك          |
| 20 دقيقة | MAX        | العليا  | شبكة الشواء | سمكة كاملة         |
| 12 دقيقة | MAX        | ----    | الصفيحة     | كوسة               |
| 14 دقيقة | MAX        | ----    | الصفيحة     | باننجان            |
| 16 دقيقة | MAX        | ----    | الصفيحة     | العصيدة            |
| 2 دقيقة  | MAX        | ----    | الصفيحة     | خبز التوست         |
| 3 دقائق  | MAX        | ----    | الصفيحة     | بيضة               |

تعد الأوقات والكميات المفهومة عاليه إرشادية

### النظافة والصيانة

قبل القيام بعملية التنظيف، قم بفصل القابس عن مصدر التيار الكهربائي و اترك الجهاز حتى يبرد. لا تغمر الجهاز مطلقاً في المياه، و لا تغسله تحت ماء جاري. استخدم دائماً قطعة من الإسفنج المبلل لنظافة الأسطح الخارجية.

قم بسحب الصينية من الزلافة نحو الخارج و توخي الحذر. لعدم سكب المياه الموجودة بداخلها. قم بغسل شبكة الشواء، صينية جمع قطرات الشحم، و الصفيحة التيفلون و حوض جمع الشحم كأوعية عادية، سواء باليد أو في غسالة الأطباق.

أحذر استخدام مواد معدنية، أدوات حادة أو قاطعة لنظافة الصفيحة، فيمكن أن تفسد السطح التيفلون. و لنظافة المكونات المصنوعة من الصلب استخدم منظف خاص و إسفنج كاشطة. و إذا كان من الضروري تنظيف سلك التغذية فيجب استخدام قطعة من القماش الناعم و لا تغمره مطلقاً في المياه أو أي سائل آخر.

## وصف الجهاز

- A حوض جمع قطرات الشحم
- B صفيحة من التيفلون
- C المقاومة
- D زر تشغيل ON/OFF
- E لمبة المؤشر
- F مفتاح الترموستات
- G زلاقات جانبية
- H صينية جمع قطرات الشحم
- I شبكة الشواء

## التركيب

- قم بفحص الجهاز قبل الاستخدام و تأكد من عدم وقوع أية أضرار أثناء عملية النقل.
- قم بتركيب الجهاز على سطح أفقي، بعيداً عن متناول الأطفال حيث تصل بعض أجزاء الجهاز إلى درجات حرارة عالية أثناء التشغيل.
- قبل وضع القابس بمأخذ التيار الكهربائي يجب التأكد من:
  - شدة التيار (الفولت) في شبكة الكهرباء لديك تتماثل مع شدة الكهرباء المحددة على لوحة الخصائص
  - قدرة مأخذ التيار الكهربائي تبلغ الحد الأدنى 10 أمبير
  - أن يكون القابس ملائم لمأخذ التيار، وإلا فقم بتغييره.
  - أن يكون القابس موصل بطرف أرضي فعال. لا يتحمل المصنع أية مسؤولية إذا لم يتم الالتزام بهذه القاعدة.

## الاستخدام

- قبل البدء في تشغيل الجهاز، قم بملء صينية جمع قطرات الشحم ببعض المياه (يجب أن تظل المياه دائماً بين المستوى (MIN و MAX))
- قم بتوصيل القابس بمأخذ التيار الكهربائي و أضغط على زر التشغيل (D) في الوضع ON، سوف تضاء لمبة المؤشر (E). اضبط مفتاح الترموستات (F) على الوضع المطلوب (MIN- MED أو MAX).
- قبل استخدام الجهاز لأول مرة، قم بتشغيله فارغاً (مع وضع مياه في صينية جمع قطرات الشحم) و ضع مفتاح الترموستات على أقصى درجة، لمدة 15 دقيقة على الأقل وذلك لتجنب رائحة المنتج الجديد و الدخان القليل الناتج من مواد الحماية التي تم وضعها على المقاومة قبل النقل. قم بتهوية الغرفة أثناء القيام بهذه العملية.
- قم بتسخين مسبق للجهاز لمدة تتراوح من 5-10 دقائق تقريباً قبل البدء في الطهي ( وإذا لزم القيام بالطهي على شبكة الشواء فقط يمكن أن تبدأ الطهي و الجهاز بارد، و يمتد قليلاً زمن الطهي).
- إذا كان يجب التقلب أو التأكد من نضج شرائح اللحم، أخرج صينية جمع قطرات الشحم بحرص حتى لا تخرج المياه.
- لإيقاف التشغيل قم بالضغط على الزر (D) في الوضع OFF، ثم قم بنزع القابس و أترك الجهاز بأكمله يبرد قبل إفراغه من المياه.
- تنبيه: لا يعمل الجهاز في حالة عدم دخول صينية جمع قطرات الشحم بطريقة صحيحة في أي من الزلافتين. في الواقع، يوجد داخل الجهاز زر يوضح إذا كانت صينية جمع قطرات الشحم موجودة أم لا. بطريقة لا تسمح بتشغيل الجهاز فارغاً.

الجهاز المائل لا يجب تشغيله بواسطة مقياس خارجي "تايمر" أو نظام تحكم عن بعد منفصل


## تحذيرات هامة

- اقرأ بعناية كافة التعليمات قبل البدء في تشغيل الجهاز.
- تم صنع هذا الجهاز لطهي الأطعمة. فلا يجب استخدامه في أغراض أخرى و لا يجب تعديله أو العبث به بأي شكل من الأشكال.
- يجب غسل كافة الإكسسوارات بعناية قبل الاستخدام.
- قبل استخدام الجهاز لأول مرة، قم بنزع كل المحتويات الورقية الموجودة بداخله كالورق المقوى للحماية، الكتيبات، الأكياس البلاستيكية.
- عند تشغيل الجهاز، قد تصبج درجة حرارته مرتفعة جداً. لذا قم باستخدام القفازات عند اللزوم.
- يعمل هذا الجهاز الكهربائي على درجات حرارة عالية التي يمكن أن تسبب الحروق.
- يحذر استخدام الجهاز على الأشخاص غير المؤهلين نفسياً وجسدياً (وأيضاً الأطفال) أو أصحاب الخبرات والمعرفة الغير كافية إلا تحت مراقبة دقيقة و تلقين من أحد المسؤولين حفاظاً على سلامتهم.
- ويجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تنقل الجهاز أثناء تشغيله، اتركه يبرد، ثم قم بإفراغه من المياه.
- لا تستخدم الجهاز في حالة:
  - أن يكون سلك التغذية به خلا ما.
  - سقوط الجهاز أو ظهور أعطال واضحة فيه أو شذوذ في التشغيل. و في هذه الحالات، لتجنب أي خطر، يجب أخذ الجهاز لأقرب مركز صيانة ما بعد البيع.
- لا تترك سلك التغذية معلقاً و تجنب ملاسته للأجزاء الساخنة للفرن. و يجب عدم فصل الجهاز أبداً بنزع سلك التغذية.
- إذا كنت ترغب في استخدام أجزاء للإطالة، تأكد من سلامتها أولاً، و أن تكون مزودة بقياس ذو وصلة أرضية مع سلك كهربائي ناقل، على أن يكون طوله مساوٍ على الأقل لطول سلك التغذية الكهربائي الخاص بالجهاز.
- لتجنب أخطار الصدمات الكهربائية، يجب عدم غمر سلك التغذية الكهربائية و القابس الخاص به أو الجهاز بمجمعه في الماء أو في أي سائل آخر.
- يجب عدم وضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة.
- يجب عدم وضع مواد قابلة للاشتعال على الإطلاق بالقرب من الفرن أو تحت الأثاث الموضوع عليه الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز كمصدر للحرارة.
- لا تضع أبداً الورق و الورق المقوى أو البلاستيك أسفل مقاومة الجهاز و لا تضع أي شئ فوقه على الإطلاق كالأدوات المنزلية، شيكات الشواء أو أغراض أخرى).
- يجب الأخذ في الاعتبار اختلاف القواعد سارية المفعول، في حالة استخدام هذا الجهاز في بلد غير البلد المشتري منه، فيجب التأكد من الجهاز في مركز الصيانة المرخص.
- لسلامتك الشخصية، لا تقم أبداً بفك الجهاز بمفردك، و التوجه دائماً لمركز الصيانة المرخص.
- تم صنع هذا الجهاز فقط للاستخدام المنزلي، وأي استخدام مهني أو غير مناسب أو غير مطابق لإرشادات الاستخدام، لا يلزم المصنّع على الالتزام بالمسؤولية و الضمان.
- في حالة عدم استخدام الجهاز أو قبل القيام بالتنظيف، يجب دائماً فصل الجهاز عن الكهرباء.
- في حالة تلف سلك التغذية يجب تبديله لدى المنتج أو من خدمة الصيانة الفنية أو لدى المحترفين المؤهلين لذلك، و ذلك لتجنب المخاطر.
- لا تستخدم الفحم أو أي مواد مشابهه قابلة للاحتراق.
- تابع بصفة دورية مستوى المياه.
- لا تخذل الصفيفة بأدوات حادة حتى لا تتلف الطلاء.
- لا تستخدم الجهاز مطلقاً في الخارج.
- لا تستخدم الجهاز مطلقاً بدون صينية جمع قطرات الشحم و الصفيفة التيفلون.
- تتطابق المواد و الأشياء التي لها صلة بالأغذية مع مواصفات القانون الأوروبي 2004/1935.

احفظ بهذه التعليمات



# شواية شرائح اللحم

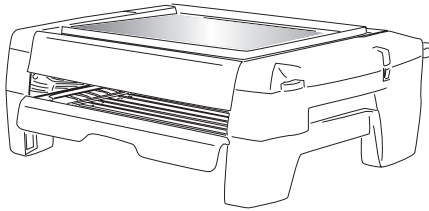

## تعليمات الاستخدام

**De'Longhi**

De'Longhi S.p.A.  
via Seitz, 47  
31100 Treviso Italia