




SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom bruksanvisningen innan du använder vattenkokaren och spara den så att du kan konsultera den i framtiden.

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på vattenkokarens undersida.
- Doppa inte ned sladden, basplattan med stickproppen eller kannan i vatten eller andra vätskor, eftersom detta medför elektriska risker. Använd inte vattenkokaren i badrum eller i närheten av vattenkällor. Använd den inte utomhus.
- **Vidrör inte heta ytor, såsom själva kannan eller locket, utan använd handtagen.**
- Ta inte av locket när vattnet kokar.
- Luta inte vattenkokaren för mycket när du håller upp vattnet, för att undvika att vatten tränger in i strömbrytaren.
- Vattnet håller sig varmt länge efter uppkokningen och medför risk för brännskador. Placera inte vattenkokaren för nära arbetsbänkens kant eller inom räckhåll för barn.
- Se till att elektriska delar som man kan fastna i eller snava över inte sticker ut över bords- eller bänkkanten.
- Övervaka vattenkokaren noggrant när det finns barn i närheten.
- Låt inte sladden hänga ned från bordet eller arbetsbänken så att ett barn kan snärja in sig i den eller snubbla över den.
- Låt inte barnen vara nära vattenkokaren när den är i funktion.
- Dra ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder vattenkokaren och innan du rengör den.
- Ta av kannan från basplattan innan du fyller den.
- Flytta inte vattenkokaren när den är i funktion.
- Varning: använd inte vattenkokaren på sluttande ytor.
- Använd inte vattenkokaren när du har våta händer.
- Placera inte kannan, den elektriska basplattan eller de elektriska delarna på värmeplattor eller på el- eller gasspisar.
- Använd endast vattenkokaren för att värma upp vatten. Lägg inga köksredskap inuti den. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
- Använd aldrig vattenkokaren utan locket.
- Placera vattenkokaren rätt på plattan innan du sätter på den.
- Använd bara vattenkokaren tillsammans med den medföljande elektriska basplattan (och vice versa).
- Använd inte vattenkokaren om de elektriska delarna eller stickproppen är skadade, om den inte fungerar som den ska eller är sönder. Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om vattenkokaren behöver repareras eller delar bytas ut.
- Du får inte själv byta ut vattenkokarens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg. Vänd dig till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas.
- Om du fyller vattenkokaren för mycket kan kokande vatten läcka ut.
Om du inte följer dessa anvisningar kan vattenkokaren skadas.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Ta bort kannans och basplattans emballage.
- Ta loss etiketterna från de utvändiga ytorna av rostfritt stål.
- Ta loss filtret genom att trycka på det som i figur 1 och skölj det med vatten (fig. 2). Se sid.11 "Borttagning av kalkfiltret".
- Fyll vattenkokaren med vatten och koka upp.
- Häll ut vattnet och skölj kannan med kallt vatten. Upprepa tre gånger för att avlägsna eventuella partikelrester från tillverkningen etc.
- Skölj kannan och sätt tillbaka filtret (fig. 3).

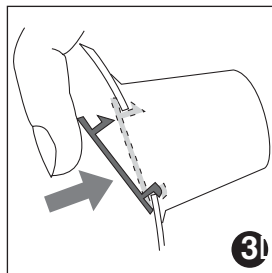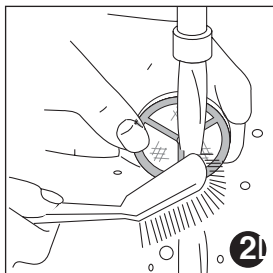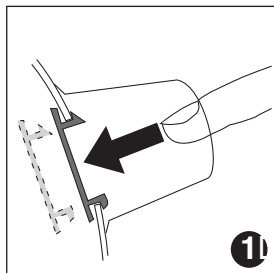


ANVÄNDNING

360° elektrisk basplatta

Tack vare den speciella elektriska basplattan med kontaktdonet i mitten kan du ställa kannan på plattan i vilket läge som helst.

- Dra ut sladden ur sladdvindan så att den når fram till det uttag du ska använda (fig. 4).
- Låt inte elsladden hänga ned från arbetsbänkens kant.

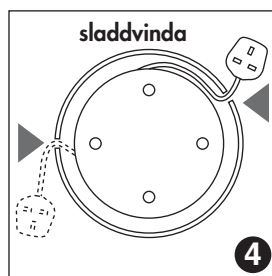


Påfyllning

- Ta av kannan från basplattan innan du fyller den.
- Öppna locket och fyll kannan upp till önskad nivå.

Fyll inte på mindre än 0,25 liter vatten, för att undvika att vattenkokaren kokar torrt. Detta kan förkorta värmeelementets livslängd.


Fyll inte på mer än 1,7 liter vatten (upp till nivåmarkeringen MAX inuti kannan) (fig. 5). **Om du fyller på för mycket vatten kan kokande vatten läcka ut och orsaka brännskador.**

Somliga modeller har en praktisk vattennivåindikator på utsidan (I), så att du kan se hur mycket vatten som finns i vattenkokaren.

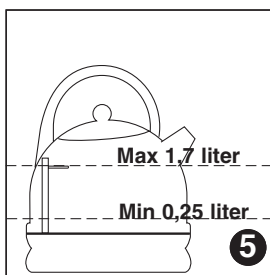

Igångsättning

- Sätt i stickproppen i eluttaget.
- Ställ kannan på den elektriska basplattan.
- Tryck ned strömbrytaren (fig. 6) så att vattenkokaren slås på.
- Lysdioden tänds.
- Vattenkokaren stängs av automatiskt när vattnet kokar (strömbrytaren återgår till det övre läget och lysdioden släcks).
- Om du vill stänga av vattenkokaren innan vattnet kokar kan du slå av strömbrytaren eller ta av kannan från basplattan: strömbrytaren övergår då automatiskt till avstängt läge.

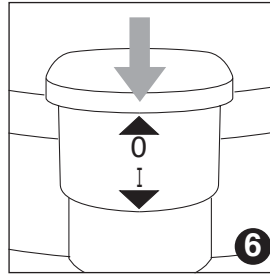

Upphållning

- Ta av vattenkokaren från den elektriska basplattan och håll upp vattnet försiktigt. Luta den inte för snabbt eller för mycket.
- När du tar av kannan från basplattan kan det hända att du ser fukt på ovensidan av plattan. Det är kondens som gör att vattenkokaren stängs av automatiskt efter uppkokningen. Ångan släpps ut genom ventiler på apparatens undersida. **Att det bildas kondens på basplattan är helt normalt och ingenting att oroa sig för.**

SÄKERHETSANORDNINGAR

1) Automatisk avstängning

Vattenkokaren stängs av automatiskt när vattnet kokar. Vänta i cirka en minut innan du kokar mer vatten. **Försök inte tvinga eller manipulera strömbrytaren så att vattenkokaren inte stängs av.**

2) Torrkokningsskydd

Om du sätter på vattenkokaren med för lite vatten, eller helt utan vatten, slår skyddet till och stänger av den. Dra i så fall ut stickproppen ur eluttaget och **låt vattenkokaren svalna innan** du fyller den med kallt vatten (annars kan värmeelementet skadas).

3) Om du lyfter kannan från basplattan under drift stängs vattenkokaren av automatiskt

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring av vattenkokaren

- Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt vattenkokaren svalna helt innan du rengör den.
- Doppa inte ner vattenkokaren eller basplattan i vatten.
- Rengör vattenkokaren utvändigt med en mjuk, fuktad trasa och torka sedan med en mjuk och torr trasa.
- Använd INTE stålull, fläckborttagningsmedel eller medel med slipverkan.
- Se till att kontaktdonen och uttagen hålls torra.

Avlagringar

Dessa består huvudsakligen av kalciumkarbonat (kalk), ett ofarligt och naturligt förekommande mineral som finns i alla typer av vatten. Så kallat "hårt" vatten innehåller mer kalk än "mjukt" vatten. När vattnet värms upp övergår mineralen i det till fast form och vattnet ser grumligt ut.

Mineralen bildar ett tunt skikt på väggarna, värmelementet och vattenytan. Små vita plastliknande partiklar kan förekomma på vattenytan. På värmeelementen i traditionella vattenkokare bildar kalken en hård, vit "skorpa" som inverkar på elementens prestanda och förkortar deras livslängd.

När du ser att det bildas en film på vattenytan eller upptäcker ett kalkskikt på väggarna eller värmeelementet när du rengör filtret behöver du bara skölja vattenkokaren och torka bort kalken med en trasa.

Kalkfilter

Vattenkokaren har ett kalkfilter som förhindrar att kalkpartiklarna följer med när du håller upp vattnet. Du kan ta loss filtret och diska det.

Hur ofta kalkfiltret behöver rengöras beror på hur hårt vattnet är och hur ofta du använder vattenkokaren.

Ta loss filtret och rengör det så fort du ser att det har bildats avlagringar eller om utloppet är tilltäppt.

Borttagning av kalkfiltret

- Låt vattenkokaren svalna helt.
- Dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Se till att dina händer är rena, utan rester av tvål, kräm eller annat som kan förorena vattnet.
- Töm vattenkokaren och ta loss filtret som i figur 1.
- Spola det under rinnande vatten och borsta det med en mjuk borste (fig.2).
- Sätt tillbaka filtret (fig.3).

Rengöring av kalkfiltret

För att vattenkokaren ska fungera på bästa sätt måste du rengöra filtret från kalk med jämna mellanrum.

- Använd en lämplig avkalkningsprodukt, till exempel citronsyrekristaller.
- Använd kristallerna på följande sätt:
- Häll cirka 50 g citronsyrekristaller i vattenkokaren, fyll på vatten upp till maximinivån och koka upp. Låt vattnet svalna och skölj ordentligt.
- Använd inte mer koncentrerade lösningar. Ta loss filtret och lägg det i citronsyrelösningen om det behöver avkalkas.
- Kontrollera att de elektriska anslutningarna är helt torra innan du använder vattenkokaren.
- Citronsyra säljs normalt hos apoteken.