

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i volt som anges på apparaten innan du sätter i stickproppen i eluttaget.
- Kontrollera att eluttaget har en kapacitet på 10/16 ampere.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 89/336/EEG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.
- Apparaten får endast anslutas till uttag med fungerande jordning.
- Använd inte apparaten om den är skadad.

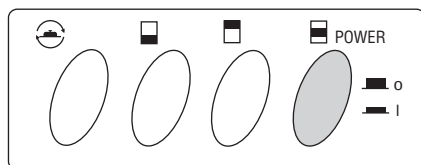
MONTERING

Montera sockeln på apparaten enligt anvisningarna nedan:

- Ta bort de två skruvarna "A" som skruvats fast under apparaten (fig. 1).
- För in strömkabeln genom öppningen i mitten på sockeln. Fäst apparatens bas till sockeln med de två skruvarna som du tidigare tog bort.
- Ta bort plastlocket "B" från sockeln, placera noggrant strömkabeln och sätt tillbaka locket på plats.

ANVÄNDNING

- Placera apparaten på en plan yta och på ett avstånd av 150 cm från väggar, möbler och eldfarliga föremål. ANVÄND DEN INTE på instabila underlag såsom täcken och mattor.
- Kontrollera att tändningsknappen "  POWER" står på positionen "0" och för därefter in stickproppen i eluttaget.
- Tryck på tändningsknappen "  POWER" för att sätta igång apparaten. På detta sätt tänds det mittre värmeelementet.
- För att även tända det övre elementet  och det undre elementet  , tryck på motsvarande knappar.
- Tryck på knappen  för att sätta apparaten i oscillation.
- För att stänga av apparaten, tryck på knappen "  POWER" (position "  0").
- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder apparaten.

**UNDERHÅLL OCH RENGÖRING**

- Kontrollera att knappen "  POWER" står på positionen "  0" och koppla från eluttaget.
- Vänta tills apparaten har svalnat.
- Rengör enbart apparatens utsida med en torr trasa. ANVÄND ALDRIG LÖSNINGSMEDEL ELLER SKURPULVER MED SLIPVERKAN.
- Denna apparat går inte att demontera.

VARNINGAR

- Läs dessa instruktioner innan du använder apparaten.
- Använd bara apparaten i vertikal position.
- Använd den inte i badrum, tvättstugor och liknande.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt och täpp inte till skyddsgallret.
- Placera alltid apparaten på minst 150 cm avstånd från väggar, gardiner, möbler och andra föremål.
- Apparaten får inte placeras omedelbart intill ett eluttag.
- **Varning:** Använd inte uppvärmningsapparaten med programverk, timers eller någon annan slags anordning som automatiskt tänder uppvärmningsapparaten då det finns brandrisk om apparaten är övertäckt eller placerad på fel sätt.
- **Täck inte över apparaten när den är i drift, för att undvika överhettning och brandrisk.**
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4 m².
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper

SÄKERHETSANORDNINGAR

- **Tippskydd:**
Apparaten har ett tippskydd som innebär att funktionen avbryts om apparaten skulle tippa över. När du ställer tillbaka apparaten i vertikalt läge startar den igen.
- **Överhettningsskydd:**
Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd (termosäkring) som bryter strömförsörjningen om den överhettas.
Ta med apparaten till en auktoriserad serviceverkstad om detta skydd slår till för utbyte av termosäkringen.



OBS: täck absolut inte över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning och en följande åtgärd av överhettningsskyddet.