



Läs igenom hela bruksanvisningen före du använder apparaten, och spara den till eventuellt framtida behov.

- **Se till så att strömstyrkan i vägguttaget är samma som den som anges på undersidan av vattenkokaren.**
- För att förhindra att det uppstår elektriskt farliga situationer, får du aldrig sänka ned sladden, stickkontakten, basplattan eller kannan i vatten eller någon annan form av vätska. Använd inte apparaten i badrum eller i närheten av vattenkällor. Använd den inte utomhus.
- Rör aldrig vid varma ytor, d.v.s. kanna eller lock. Använd handtag eller knoppar.
- Lyft inte av locket medan vattnet kokar upp.
- Var försiktig när du håller vatten ur kannan – luta den inte alltför mycket eftersom vattnet då kan rinna in i avstängningsmekanismen.
- Vatten kan vara varmt i lång tid efter att det kokats, och utgöra en risk för skållning. Förvara inte kannan och sladden i närheten av bordskanten och håll dem utanför barns räckvidd.
- Låt aldrig sladden hänga över kanten på bordet eller arbetsbänken, eller någon annan stans där den kan bli neddragen eller snubblad över.
- Noggrann övervakning är nödvändig när elektriska apparater används i närheten av barn.
- Denna apparat bör inte användas av obehöriga personer eller barn utan tillsyn.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Drag ut kontakten ur vägguttaget när apparaten inte används och före rengöring. Låt kannan svalna före du rengör den.
- Lyft av kannan från basplattan före du fyller den med vatten.
- Flytta aldrig på apparaten när den är i bruk.
- Rör inte vid vattenkokaren om du har våta händer.
- Håll kannan, basplattan och sladden på avstånd från värmeplattor, spishällar och brännare.
- Använd inte vattenkokaren till något annat ändamål än att koka vatten. Placera aldrig någon slags föremål inuti kannan. Användning av extra utrustning som inte rekommenderats av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
- Använd aldrig kannan utan att locket är på.
- Placera kannan ordentligt på basplattan före du slår på apparaten.
- Använd endast kannan ihop med basplattan som medföljer.
- Använd inte vattenkokaren om sladden eller kontakten är skadade, eller om apparaten får ett funktionsfel eller har blivit skadad på något sätt. Den måste lämnas in till en serviceverkstad för reparation eller byte för att undvika olyckor.
- Du får inte försöka att byta ut sladden själv, eftersom detta kräver speciella verktyg. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om sladden är skadad.
- Om du fyller på för mycket vatten i kannan kan det rinna över när det kokar.
- OBS! Vattenkokaren får endast användas för normalt hushållsbruk.

OBS – DEN HÄR APPARATEN FÅR ENDAST ANSLUTAS TILL ETT JORDAT UTTAG

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Avlägsna allt förpackningsmaterial från kannan och basplattan.
- Avlägsna eventuella klistermärken från utsidan av rostfritt stål.
- Tag loss filtret (fig. 1) och diska det med vatten (fig. 2). Se närmare beskrivning under "avläggning av kalkfilter" på sida 43.
- Fyll kannan med vatten och låt det koka upp.
- Häll ut det kokta vattnet och skölj ur kannan med kallt vatten. Upprepa denna procedur tre gånger för att avlägsna eventuellt damm m.m. som kan finnas kvar i kannan från tillverkningen.
- Σ Sätt fast filtret igen (fig. 3) när du har sköljt ur kannan för sista gången.

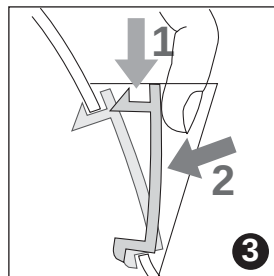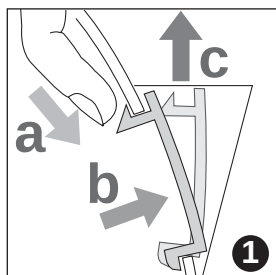


ANVÄNDNING

Basplatta med 360° eltillgång.

Med den här specialdesignade basplattan med centralanslutning kan du placera kannan på basen från vilket håll eller vilken vinkel du vill.

- Tag loss sladden från förvaringsplatsen och justera längden genom att linda upp den runt basplattan så att du får en lagom lång sladd som når precis till vägguttaget (fig. 4).
- Låt inte den överflödiga sladden hänga löst över kanten till bordet eller arbetsbänken.

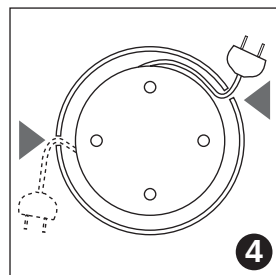


Fyll på vatten

- Lyft av kannan från basplattan före du fyller den med vatten.
- Öppna locket och fyll kannan till önskad nivå.


Fyll inte på mindre än 0,5 liter vatten för att förhindra att kannan kokar torr under användning; missbruk av det här slaget förkortar elementets livslängd.

Fyll inte på mer än 1,7 liter vatten (upp till MAX-markeringen inuti kannan) (fig. 5). Om du fyller på för mycket vatten i kannan finns det risk att det sprutar ut när det kokar, och orsakar brännskador. Somliga modeller har en praktisk vattennivåindikator på utsidan, så att du kan se hur mycket vatten som finns i vattenkokaren.

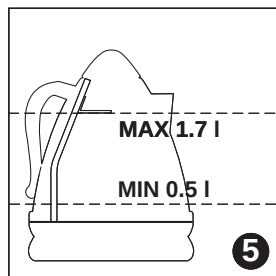

Slå på apparaten

- Anslut basplattan till ett vägguttag.
- Placera kannan på basplattan.
- Tryck ned strömbrytaren (fig. 6) för att slå på vattenkokaren.
- Lysdioden tänds.
- Apparaten kommer att slås av automatiskt så fort vattnet har kokat upp (strömbrytaren hoppar upp igen automatiskt och lampan slocknar).
- Om du vill slå av vattenkokaren före vattnet kokar kan du lyfta upp strömbrytaren igen till "AV"-läge, eller helt enkelt lyfta av kannan från basplattan – vattnet slutar att koka och strömbrytaren hoppar upp till "AV"-läget igen automatiskt.

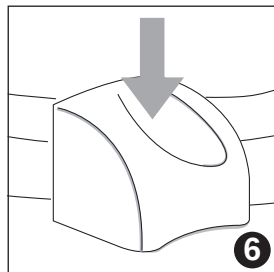

Häll ut vatten

- Lyft av kannan från basplattan och häll försiktigt ut vattnet. Vinkla inte kannan plötsligt eller alltför kraftigt.
- När du lyfter av kannan från basplattan kan du se att det bildats fuktighet på ovansidan av basen. Detta är kondenserat vatten från ångan som gör så att vattenkokaren slås av automatiskt när vattnet kokat. Ångan passerar nedåt genom ventiler på undersidan av kannan. **Kondens på basplattan är helt normalt och inte en indikation på att det är något fel på apparaten.**

SÄKERHETSFUNKTIONER

1) Automatisk avstängning

Din vattenkokare är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion som slår av apparaten så fort vattnet har kokat. Om du just har kokat upp vatten bör du vänta ett par minuter före du kokar upp nytt. **Försök inte hålla strömbrytaren nedtryckt i "PÅ"-läge med våld eller utföra någon slags justeringar på mekanismen.**

2) Torrkokningsskydd

Om vattenkokaren slås på och det är för lite vatten eller inget vatten alls i den, skyddas apparaten mot att ta skada av detta genom ett torrkokningsskydd som automatiskt slår av strömtillförseln.

Om det här torrkokningsskyddet utlöses skall du dra ut kontakten ur vägguttaget och låta kannan svalna före du fyller den med kallt vatten (annars kan elementet bli skadat).

3) Om kannan lyfts av från basplattan när den är påslagen, slås apparaten av automatiskt.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengöring av kannan

- Låt kannan svalna helt och drag ut kontakten ur vägguttaget före rengöring.
- Sänk aldrig ned kannan eller basplattan i vatten.
- Använd en mjuk, fuktig trasa till att torka av utsidan av kannan med och torka sedan torrt med en torr, mjuk trasa.
- ANVÄND INTE metallpolish eller slipande rengöringsmedel.
- Se till så att alla kopplingar och kontakter hålls torra.

Kalkavlagringar

Kalkavlagringar består huvudsakligen av kalciumkarbonat (krita), en harmlös, naturligt förekommande mineral som oftast finns i vatten. "Hårt" vatten innehåller mer av denna mineral än "mjukt" vatten.

När vattnet värms upp övergår mineralen till fast form, vilket får vattnet att se grumligt ut. De här mineralerna bildar en tunn hinna på kannans väggar, värmelement och ovanpå vattenytan. Vattnet kan se ut som att det har färgade bitar av plast flytande på ytan.

På traditionella element i vattenkokare samlas det kalkavlagringar som bildar en hård, vit beläggning, som påverkar elementets effekt negativt och förkortar dess livstid.

Så fort du märker att det bildas en tunn hinna på det kokta vattnet, eller om du upptäcker en beläggning inuti kannan eller på värmeelementet när du rengör kalkfiltret, skall du skölja ur kannan och torka bort beläggningen.

Kalkfilter

Din vattenkokare har utrustats med ett kalkfilter för att hindra att lösa kalkpartiklar följer med vattnet ut ur kannan när du håller upp det. Detta filter går att ta loss och rengöra.

Hur ofta du måste rengöra filtret från kalkpartiklar beror på hårdhetsgraden på vattnet i området där du bor och hur ofta du använder vattenkokaren.

Du bör ta loss och rengöra filtret när du ser att det fastnar partiklar i det eller om du märker att det blir svårare att hälla ut vattnet ur kannan.

Tag loss kalkfiltret

- Låt kannan svalna helt och hållet.
- Drag ut kontakten ur vägguttaget.
- Se till så att dina händer är rena och inte har rester av tvål, handkräm eller något annat som kan förorena vattnet.
- Töm ut vattnet ur kannan och tag loss filtret enligt skissen (fig. 1).
- Tag loss filtret.
- Skölj av det under rinnande vatten medan du borstar det med en mjuk diskborste (fig. 2).
- Sätt tillbaka filtret på sin plats. (fig.3)

Avkalkning

Vi rekommenderar att avkalkning sker med jämna mellanrum.

Använd köpt avkalkningsmedel och följ bruksanvisningen noga eller:

- Fyll kannan med 1/3 ättiksprit och 2/3 vatten och koka upp som vanligt.
- Låt ättikspriten och vattnet stå kvar över natten och häll ut det nästa dag.
- Fyll kannan med vatten och koka upp.
- Häll ut det kokta vattnet som kan innehålla ättikspritrester.
- Skölj ur kannan med vatten.

Erfarenhetsmässigt bör avkalkning ske med följande intervaller:

- vatten med liten kalkhalt: var 3-4 månad;
- vatten med medelmåttig kalkhalt: var 4-6 vecka;
- vatten med hög kalkhalt var 2-4 vecka.

Igenkalkning täcks ej av garantin.