

Radiatorn är en mycket mångsidig apparat med tre olika effektlägen för uppvärmning av hemmiljöer. Den har också en exklusiv funktion som ger dig optimal komfort under alla omständigheter. Läs dessa instruktioner i sin helhet, så att du kan utnyttja radiatorn till fullo.

1. ALLMÄNT

Ta ut radiatorn ur förpackningen och lägg den upp och ner på polystyrenskydden.

Kontrollera att sladden är hel och att radiatorn inte har skadats under transporten. Använd inte radiatorn om den är skadad.

2. MONTERING AV FÖTTERNA

Ta ut fötterna och hjulen ur polystyrenemballaget.

Sätt in hjulen i fötternas tappar och tryck tills ett klickande ljud hörs (fig. 1). Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt genom att dra i dem.

Montera fötterna med hjulen på radiatorns undersida genom att föra in dem mellan styrdosan och det första elementet respektive mellan den bakre dosan och det sista elementet. För in de 2 tänderna i urtagen och lås fast fötterna genom att dra åt skruvöglorna så mycket det går (fig. 1).

Vänd sedan radiatorn rätt och ställ den i dess vertikala driftsläge.

3. VÄGGMONTERING

Satsen för väggmontering ska innehålla:

- 2 st. övre hållare (A)
- 1 st. nedre hållare (B)
- 5 st. skruvar
- 5 st. pluggar
- 2 st. skruvar till fötterna

1. Välj ut en plats där radiatorn ska installeras och se till att:

- a. Inte placera den direkt under ett eluttag.
- b. Både stickproppen och uttaget är lätta att nå efter monteringen.
- c. Varken elledningar eller andra ledningar kan skadas vid monteringen.
- d. Det inte finns några gardiner eller annat eldfarligt material i närheten av radiatorn.

2. Markera exakt var du ska borra med hjälp av en mall. Följ måtten (**D** i fig. 3) noggrant. Måtten skiljer sig mellan de olika modellerna enligt tabell 3A.

Modell	1 Kw	1,5 Kw	2 Kw	2,5 Kw
D	140 mm	210 mm	280 mm	385 mm

3A

3. Rita ett streck mellan mittpunkterna på hållarna **A** (det visas som en streckad linje i fig. 3/4) och se till att hållarna befinner sig på samma höjd. Markera sedan var du ska borra hålen.

4. Använd en 6 mm betongborr om du har stenvägg och borra vid markeringarna. Sätt i de medföljande pluggarna.

(Om du har vägg av gips- eller spånplatta bör du söka rätt på träreglarna och fästa radiatorn i dem med 6 mm träskruvar eller använda specialfästen. Tillfråga en specialist om du har vägg av andra slag.)

5. Montera vägg hållarna "A" i hålen med de medföljande skruvarna.
6. Häng upp radiatoren på hållarna (fig. 3/4).
7. Sätt på den nedre hållaren (B) mitt på radiatorns undersida och markera var du ska borra hålet med en av de medföljande skruvarna (fig. 3).
Denna hållare förhindrar att radiatoren ramlar ned av misstag.
8. Ta av radiatoren från hållarna A och borra hålet på samma sätt som för hållarna A. Sätt i pluggen. Häng upp radiatoren på hållarna A igen, med hållaren B påsatt, och fäst den med skruven (fig. 3).
Nu sitter radiatoren fast i väggen.
Använd inte radiatoren i badrum.

3. ELEKTRISK ANSLUTNING

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elsladden är anpassade för belastningen i fråga innan kontakten sätts i.
- RADIATORN FÅR ENDAST ANSLUTAS TILL KORREKT JORDADE UTTAG.
- Denna apparat överensstämmer med direktiv 89/336/EEG och italiensk lag 476/92 om elektromagnetisk kompatibilitet.

4. FUNKTIONSSÄTT OCH ANVÄNDNING

Igångsättning

Sätt i stickproppen. Sätt termostaten i maximiläget och sätt på radiatoren med strömbrytaren/strömbrytarna.

Modeller med två strömbrytare (3 effektlägen)

- knappen "I" intryckt = minimieffekt (signallampan lyser)
- knappen "II" intryckt = medeleffekt (signallampan lyser)
- båda knapparna "I" och "II" intryckta = maximieffekt (signallamporna lyser)

För att stänga av radiatoren sätter du båda strömbrytarna i läget "0" och drar ut stickproppen ur eluttaget.

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostaten tills du hör ett klick, inte längre, när rummet har uppnått önskad temperatur. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

När termostaten står i läge *, den övre strömbrytaren i läge "0" och den nedre i läge "MED" bibehåller radiatoren en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

Modeller med 24 timmars kopplingsur (timer)

Gå till väga enligt följande för att programmera uppvärmningen:

- Se efter hur mycket klockan är. Om vi antar att klockan är 10 vrider du kopplingsurets sifferförsedda skiva medsols tills visaren på ▲ kopplingsuret pekar på talet 10 (fig.5).
- Ställ in de tidsperioder under vilka radiatoren ska vara påslagen genom att trycka in kuggarna mot mitten.
Varje kugge motsvarar 15 minuter. Du kan nu se de sektorer som utvisar de perioder under vilka radiatoren ska vara påslagen.
- Med denna inställning fungerar radiatoren automatiskt varje dag under inprogrammerad tid (OBS: stickproppen måste alltid sitta i).
- För att ändra programmeringen sätter du bara tillbaka kuggarna i utgångsläget och ställer in nya driftperioder.
- Om radiatoren ska fungera utan programmering trycker du in alla kuggarna mot mitten.
I detta fall måste du för att stänga av radiatoren helt förutom att stänga av strömbrytarna också dra ur stickproppen för att undvika att kopplingsuret går i onödan.

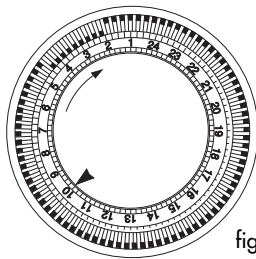


fig.5

5. UNDERHÅLL

Den oljefyllda elradiatorn fordrar inget särskilt underhåll. Det räcker att damma av den med en mjuk och torr trasa. Rengör den bara när det är kall. Använd aldrig skurpulver med slipverkan eller lösningsmedel. Avlägsna eventuella smutsansamlingar med dammsugare om så erfordras.

6. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd inte radiatoren i badrum eller i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller simbas-sänger.
 - Använd inte radiatoren för att torka tvätt och låt inte elsladden vila mot varma delar.
 - Använd bara radiatoren i vertikal position.
 - Placera radiatoren minst 50 cm från möbler och andra föremål.
 - Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
 - Det är helt normalt att radiatoren ger ifrån sig gnisslande ljud vid första igångsättningen.
 - Radiatorn får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
 - Radiatorn är fylld med exakt oljemängd och eventuella reparationer som innebär att den måste öppnas får endast utföras av tillverkaren eller av denne auktoriserad serviceverkstad. Kontakta tillverkaren eller av denne auktoriserad serviceverkstad vid oljeläckage.
 - Använd inte denna radiator i rum som är mindre än 4 m².
 - Följ bestämmelserna för avfallshantering av olja om du ska skrota radiatoren.
 - Lägg inte sladden på radiatoren när den fortfarande är varmt.
 - Täck inte över radiatoren när den är igång.
 - Använd helst inte förlängningssladdar, eftersom de kan överhettas när radiatoren är igång.
En säkerhetsanordning stänger av radiatoren vid överhettning.
Ta ut radiatoren ur kartongen och avlägsna eventuella emballagerester som kan ha fastnat i den.
Kontakta närmaste serviceverkstad för att återställa radiatoren.
- OBS:** täck aldrig över radiatoren när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.