

S

VIKTIGT: Täck aldrig över elementet när det är igång eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.

1. ALLMÄNT

Ta ut elementet ur kartongen och avlägsna eventuella emballagerester som kan ha fastnat i det.

Kontrollera att elementet inte har skadats under transporten och att strömförsörjningskabeln är oskadd.

2. MONTERING AV FÖTTERNA

Ta ut fötterna och hjulen ur polystyrenemballaget.

Vänd elementet upp och ned på mjukt underlag så att inte lackeringen skadas.

Sätt in fötternas 2 kanter i de 2 skåror i elementets ändar (fig. 1).

Fäst fötterna med hjälp av de 2 medföljande skruvöglorna (fig. 2).

Sätt in hjulen i fötternas tappar och tryck tills ett klickande ljud hörs. Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt genom att dra i dem.

3. ELEKTRISK ANSLUTNING

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elkabeln är anpassade för belastningen i fråga innan kontakten sätts i.
- ELEMENTET FÅR ENDAST ANSLUTAS TILL KORREKT JORDADE UTTAG.
- Denna apparat överensstämmer med direktiv 89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet.

4. FUNKTIONSSÄTT OCH ANVÄNDNING

Sätt in stickkontakten i eluttaget. Kontrolllampan  tänds.

Inställning av tid

Vid den första starten av elementet ska du ställa in aktuell tid på följande sätt:


- Tryck på knappen **"hour"** tills displayen visar rätt timme. Släpp sedan upp knappen.
- Tryck på knappen **"min"** tills displayen visar rätt antal minuter. Släpp sedan upp knappen.

Håll knappen **"hour"** eller **"min"** nedtryckt för att snabbt ändra tiden.

Siffrorna på displayen blinkar under inställningen av tid.


Siffrorna fortsätter att blinka några sekunder efter avslutad inställning. Klockan börjar att fungera i det ögonblick som siffrorna slutar att blinka.

Tryck på knappen **"hour"** eller **"min"** i minst fem sekunder för att ändra tiden. Följ sedan anvisningarna ovan.

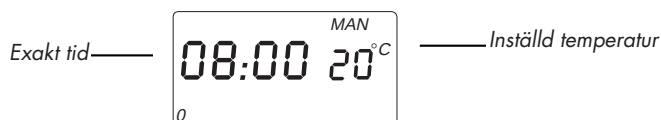


Knappen "ON MODE"

Om elementet ska fungera utan programmering av timern ska du trycka på knappen **"ON MODE"**. Tryck på knappen **"ON MODE"** en eller flera gånger. Apparaten väljer funktionseffekt i följande ordning:

Maximieffekt**Medeleffekt****Minimieffekt****OFF (avstängd)**

Använd knapp “ +” eller “ -” för att reglera den idealiska omgivningstemperaturen mellan 5 och 35 °C om det i början har valts maximieffekt. Tryck på knappen “ +” eller “ -”. Den önskade temperaturen (till höger på displayen) ökar eller minskar med 1 °C. Håll en av de två knapparna nedtryckta för att snabbt ändra temperaturen.



Apparaten har en elektronisk styrning som automatiskt väljer idealisk effekt för att upprätthålla den valda temperaturen.

Om den valda temperaturen är högre än omgivningstemperaturen går apparaten igång och värmer snabbt upp rummet till den valda temperaturen. Apparaten upprätthåller en oförändrad temperatur genom att växla mellan maximi-, medel-, minimieffekt och OFF (avstängd).

Om medeleffekten har valts växlar apparaten mellan medel-, minimieffekt och OFF (avstängd).

Frostskyddsfunktion

Tryck på knappen “ON MODE” och välj maximieffekt. Tryck på knappen “ -” för att ställa in min. temperaturen (5 °C). Apparaten går igång när omgivningstemperaturen sjunker till 5 °C. På så sätt förhindras frostsador på apparaten med en minimal energiförbrukning.

Observera: Denna funktion är inte tillgänglig vid strömbrott som är längre än två minuter.


3) PROGRAMMERING AV ELEKTRONISK TIMER

Det går att ställa in två program för ett dygn.

1- Tryck på knappen “ AUTO” (fig. 3). Nu går det att komma åt det första programmet (program A). Den gula kontrollampan “TIMER ON” tänds.

2- Tryck på knapparna “HOUR” och “MIN” och ställ in programmets starttid.


- 3-För att välja programlängd ska du trycka upprepade gånger på knappen "+min" tills den önskade tiden visas. Det går att välja perioder från 15 minuter upp till 4 timmar med intervaller på 15 minuter.
- 4- Tryck på knappen "⌚ AUTO" för att ställa in program B. Följ anvisningarna ovan för att välja starttid. Programlängden är samma som för program A. Om programlängden ändras, ändras även programlängden för program A automatiskt.
- 5- Tryck på knapp "🌡 +" eller "🌡 -" för att ställa in önskad temperatur enligt anvisningarna ovan.



Inställning av tid för
program A




Inställning av tid för
program B



Programlängd

6-När timern har programmerats går apparaten igång vid den inställda tiden och upprätthåller automatiskt den önskade temperaturen. Radering av program: Tryck på knapparna "⌚ AUTO" och "hour" tills displayen visar



UTESLUTNING AV TIMER

Om elementet ska fungera utan programmering av timern ska du trycka på knappen "ON MODE" (fig. 3). Den gula kontrollampan slocknar.

VIKTIGT

Programmen lagras i minnet så länge som apparaten är ansluten till elnätet.

Om apparaten blir strömlös längre än två minuter (t.ex. om stickkontakten dras ut eller vid strömavbrott) förloras timerns programmering. Apparaten går igång i OFF-läget och siffrorna på displayen blinkar.

Sätt åter igång apparaten genom att upprepa programmeringen ovan eller trycka på knappen "ON MODE" för manuell funktion.

Låt apparaten vara i gång med maximieffekt under några timmar (minst två timmar) vid den första starten. Se till att ventilationen är god i rummet för att vädra ut lukten av "ny" som apparaten avger.

5. UNDERHÅLL

Det oljefyllda elementet fordrar inget särskilt underhåll. Det räcker att damma av det med en mjuk och torr trasa. Rengör det bara när det är kallt. Använd aldrig skurpulver med slipverkan eller lösningsmedel. Avlägsna eventuella smutsansamlingar med dammsugare om så erfordras (fig. 4).

6. VARNINGAR

- Använd inte elementet i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller simbasängar.
- Använd inte elementet för att torka tvätt och låt inte elsladden vila mot varma delar.
- Använd bara elementet i vertikal position.

- Om det skulle vara nödvändigt att byta ut strömkabeln, ska detta göras av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad, eller av en fackutbildad person. Detta för att förebygga alla möjliga risker.
- Låt elementet gå med maximal effekt i minst två timmar för att avlägsna lukten vid första igångsättningen. Vädra rummet under denna tid.
- Det är helt normalt att elementet ger ifrån sig gnisslande ljud vid första igångsättningen.
- Elementet får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Elementets behållare är fylld med exakt oljemängd och eventuella reparationer som innebär att det måste öppnas får endast utföras av tillverkaren eller av denne auktoriserad serviceverkstad. Kontakta tillverkaren eller av denne auktoriserad serviceverkstad vid oljeläckage.
- Använd inte detta element i rum som är mindre än 4 m².
- Om elementet skall skrotas måste man följa bestämmelserna för avfallshantering av olja.
- Lägg inte sladden på elementet när det fortfarande är varmt.