

ALLMÄNT

Ta ut radiatorn ur förpackningen.

Lägg den upp och ner på polystyrenskydden.

Kontrollera att elsladden är hel och att radiatorn inte har skadats under transporten.

Använd inte radiatorn om den är skadad.

MODELLER MED SYSTEMET "EASY WHEEL"

Vänd radiatorn upp och ner på en matta eller en mjuk yta för att undvika skada på lackeringen. Vik ut svänghjulen genom att vända dem utåt (fig. 1).

Ställ tillbaka radiatorn på dess vertikala läge.

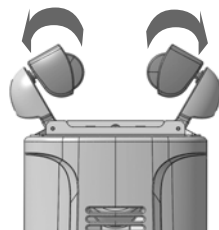


fig. 1

Första användning

- Låt radiatorn gå med maximal effekt i minst två timmar vid första igångsättningen.

Vädra rummet ordentligt under denna tid för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater.

Elektrisk anslutning

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värdet som anges på skylten med apparatens tekniska värden innan du sätter i kontakten i eluttaget.
- Om flera apparater används samtidigt, kontrollera att den elkretsen har tillräcklig effekt.
- Radiatorn får endast anslutas till korrekt jordade uttag.
- Denna apparat överensstämmer med direktiv 89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet.

Igångsättning

Sätt i stickproppen och signallampan kommer $\Rightarrow$ då att tändas.

Inställning av klockan (fig. 2)

Vid den första igångsättningen, gör så här för att ställa in klockan:


- Tryck på knappen "hour" (9) tills rätt tid visas på displayen (1) och släpp därefter knappen.
- Tryck på knappen "min" (8) tills rätt antal minuter visas på displayen (1) och släpp därefter knappen.

Under inställningen av tiden, kommer numren på displayen att blinka.

Numren fortsätter att blinka under några sekunder efter inställningen. Efter att de slutat blinka, börjar klockan att fungera.

För att ändra tiden, tryck in knapparna "hour" (9) eller "min" (8) under minst 5 sekunder och fortgå enligt beskrivningen ovan.

Genom att hålla knapparna "hour" (9) eller "min" (8) intryckta under minst 3 sekunder, kan man snabbt ställa tiden.

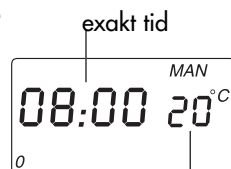

inställd temperatur

fig. 2

Funktion utan timer (manuell)


För att sätta igång radiatorn utan att ställa in timern, tryck på knappen "ON MODE" (7). Genom att trycka på knappen "ON MODE" (7) en eller flera gånger, väljer radiatorn effekten i följande ordning:




Maximieffekt



Medeleffekt



Minimieffekt



Av

Råd: Genom att trycka en gång på knappen "ON MODE" (7) när som helst under den manuella funktionen, visas effektnivån som tidigare ställdes in under 5 sekunder. Efter de 5 sekunderna, går displayen tillbaka till att visa den aktuella effekten.

Inställning av temperaturen (termostat)

Efter att ha valt en effektnivå, tryck in knappen "⬆+" (5) eller "⬆-" (6) för att ställa in den önskade temperaturen från 5°C till 35°C (visas till höger på displayen, fig. 3). Temperaturen kan ökas eller sänkas med 1°C åt gången. För att snabbt öka eller sänka temperaturen, håll motsvarande knapp intryckt.



Elektronisk kontroll av temperaturen

Denna radiator är utrustad med en elektronisk temperaturkontroll som automatiskt styr och väljer den idealiska effektinställningen för att bibehålla förinställda temperaturen.

Om den förinställda temperaturen överstiger temperaturen i rummet, startar radiatorn automatiskt och värmer snabbt upp rummet tills önskad temperatur uppnåtts. Om maximieffekten valts, bibehåller radiatorn automatiskt temperaturen på en konstant nivå och växlar mellan maximi-, medel- och minimieffekten samt avstängning. (Om temperaturen i rummet överstiger den inställda temperaturen, stängs radiatorn av).

Om medeleffekten väljs med knappen "ON MODE" (7), växlar apparaten mellan medeleffekten, minimieffekten och avstängning för att bibehålla den inställda temperaturen.

OBS: displayen (1) visar alltid effektnivån som du ställt in och inte den som är i funktion.

Frostskyddsfunktion (fig. 4)

Tryck in knappen "ON MODE" (7) (det rekommenderas att välja maximieffekten). Ställ in temperaturen på 5 °C genom att trycka på knappen "⬆-" (6). Signallampan "TIMER ON" börjar att blinka och fortsätter att göra det tills temperaturen förblir inställd på 5 °C.

Med denna inställning, tänds apparaten ifall omgivningstemperatur går ner till 5 °C och förhindrar på så sätt frost med en minimal energiförbrukning.

Obs.: Denna funktion garanteras inte vid strömavbrott som varar över 2 minuter.



fig. 4

Programmering av den elektroniska timern

Timern gör att du kan ställa in två program inom en period på 24 timmar.

För att programmera timern:

Genom att trycka på Timerknappen "A" (2), kommer man åt programmet och det följande visas:

- Det blinkande meddelandet "--.--";
- Meddelandet "ON" nere till vänster (inställning av starttiden)
- Symbolen "A" till höger anger att det första programmet håller på att ställas in;

För att ställa in starttiden, tryck på knappen "hour" (9) för att ställa in timman och på knappen "min" (8) för att ställa in minuterna. Bekräfta sedan starttiden genom att trycka en gång till på timerknappen "A" (2) (fig.5). På displayen visas meddelandena "OFF" och "00.00".

Ställ in tiden då du vill att radiatorn ska stängas av med knappen "hour" (9) och knappen "min" (8). Bekräfta därefter avstängningstiden genom att trycka en gång till på timerknappen "A" (2).

På denna punkt, visas ordet "AUTO" överst på displayen och signallampen "TIMER ON" (3) tänds för att uppge att radiatorn är klar för start på den programmerade tiden genom att bibehålla den förinställda temperaturen. För att ställa in programmet B, tryck på Timerknappen "B" (4) och följ samma procedur som beskrivs för programmet A.

För att ställa in den önskade temperaturen, använd knapparna "⬆️ +" (5) eller "⬆️ -" (6) som tidigare beskrivits.

När den ställs in på detta sätt, tänds radiatorn automatiskt på den tid som ställts in för den valda tidsperioden och bibehåller automatiskt den förinställda temperaturen.

För att annullera ett förinställt program, tryck en gång på timerknapparna A eller B och därefter på timknappen tills displayen visar "--.--" (fig. 6).

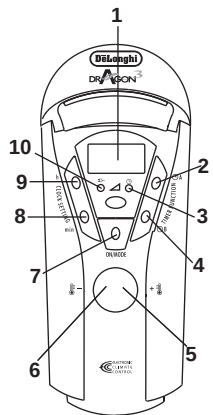


fig. 5




fig.6


Fjärrkontrollens funktion

- När du trycker på frostskyddsfunktionens knapp, ställer radiatorn in temperaturen på 5°C och sätts automatiskt igång endast då omgivningstemperaturen går ner under 5°C och förhindrar på så sätt frost med en minimal energiförbrukning.

Signallampen "Timer ON" på kontrollpanelen börjar att blinka.

- Tryck på knappen för ökning/sänkning av temperaturen (+/-) för att reglera temperaturen från 5°C till 35°C.
- Knappen "Off" stänger av apparaten.

Varje gång som knappen trycks in, bekräftar apparaten valet med en ljudsignal och signallampen tänds på fjärrkontrollen.

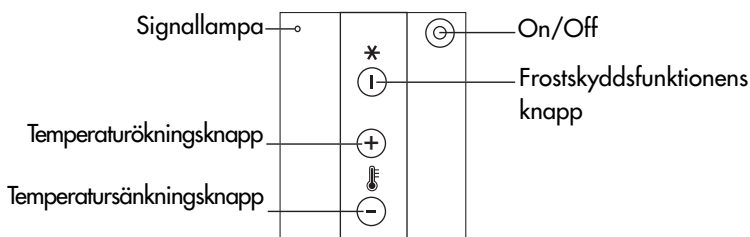

Viktigt

Man måste lämna stickproppen i eluttaget för att bibehålla programmeringsminnet.

Om strömförsörjningen saknas i över två minuter, till exempel om stickproppen inte förts in i eluttaget eller vid strömbrott, kommer programmen att raderas och radiatorn kommer inte att fungera förrän den omprogrammerats. I detta fall kommer displayen att visa blinkande nummer.

Underhåll

Dra ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av underhåll och vänta tills radiatorn är kall.

Den oljefyllda elradiatorn fordrar inget särskilt underhåll.

Det räcker att damma den med en mjuk och torr trasa. Använd aldrig skurpulver med slipverkan eller lösningemedel. Avlägsna eventuella smutsansamlingar med dammsugare om så erfordras.

Säkerhetsföreskrifter

- Använd inte radiatorn i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller simbassänger.
- Använd inte radiatorn för att torka tvätt.
- Låt inte elsladden vila mot varma delar.
- Använd bara radiatorn i vertikal position.
- Radiatorn ska alltid placeras minst 50 cm från möbler eller andra föremål
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper
- Det är helt normalt att radiatorn ger ifrån sig gnisslande ljud vid första igångsättningen (eller då den sällan används)
- Radiatorns behållare är fylld med exakt oljemängd och eventuella reparationer som innebär att den måste öppnas får endast utföras av tillverkaren eller av denne auktoriserad serviceverkstad. Kontakta tillverkaren eller av denne auktoriserad serviceverkstad vid oljeläckage.
- Använd inte denna radiator i rum som är mindre än 4 m² då detta kan medföra en överhettning.
- Radiatorn får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Följ bestämmelserna för avfallshantering av olja om du ska skrota radiatorn.
- Använd helst inte förlängningssladdar. Om det dock visar sig nödvändigt, följ noggrant instruktionerna i bilaga till förlängningssladden och se framförallt till att förlängningssladden är korrekt klassificerad i överensstämmelse med radiatorn som används och att den ALDRIG överbelastas.
- Bruksanvisningen har som mål att förutse så många omständigheter som möjligt. Man ska dock vidtaga försiktighet och sunt förnuft vid användningen av apparaten, som för vilken elektrisk anordning som helst, speciellt vid närvaro av barn.
- Radiatorn är utrustad med en säkerhetsanordning som stänger av den vid oavsiktlig överhettning. För att sätta på den igen, dra ut kontakten under minst 30 minuter och låt apparaten kylas ner. Gör rent luftinsläppet och utsläppet med en dammsugare och anslut därefter radiatorn på nytt och sätt på den.

WARNING: för att undvika en oavsiktlig och farlig återställning av säkerhetsanordningen, använd inte en extern timer för att sätta igång radiatorn.



OBS: täck aldrig över radiatorn när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig överhettning.