

INNEHÅLL

INLEDNING.....	86
Symboler som används i denna bruksanvisning.....	86
Bokstäver inom parentes	86
Problem och reparationer	86
SÄKERHET	86
Väsentliga säkerhetsföreskrifter	86
AVSEDD ANVÄNDNING	86
BRUKSANVISNING	87
BESKRIVNING.....	87
Beskrivning av apparaten	87
Beskrivning av mjölkkanan.....	87
Beskrivning av tillbehören	87
Beskrivning av kontrollpanelen.....	87
FÖRBEREDANDE HANDLINGAR	88
Kontroll av apparaten	88
Installation av apparaten	88
Första gången apparaten sätts på.....	88
SÄTTA PÅ APPARATEN	89
STÄNGA AV APPARATEN	89
MENYINSTÄLLNINGAR	89
Klockan	89
Start.....	89
Auto start.....	89
Avkalkning.....	90
Temperatur	90
Stäng av efter (Stand by)	90
Fabriksinställningar (reset)	90
Ställa in språket	90
HUR DU GÖR KAFFE.....	90
Val av kaffesmak	90
Val av mängd kaffe i koppen	90
Motsvarande typ av kaffe.....	90
Mängd (ml)	90
Programmera mängd.....	90
Justering av kaffekvarnen	91
Manuell spolning	91
Råd att följa för att få ett varmare kaffe	91
Brygning av kaffe genom att använda hela kaffeböner	91
Brygning av kaffe genom att använda färdigmalet kaffe	91
TILLREDNING AV MJÖLKBASERADE DRYCKER	92
Fylla på och haka fast mjölkkanan	92
Tillredning av cappuccino	92
Tillredning av skummad mjölk.....	92
Rengöring av mjölkkanan efter varje användning	92
Programmering av mängd kaffe och mjölk i koppen	92
HUR DU GÖR FÖR ATT FÅ VARMT VATTEN	93
Tillvägagångssätt.....	93
Ändring av inställd mängd.....	93
RENGÖRING	93
Rengöring av apparaten.....	93
Rengöring av sumpbehållaren	93
Rengöring av droppskålen	93
Rengöring av apparatens inre	94
Rengöring av vattentanken.....	94
Rengöring av kafferörets munstycken.....	94
Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe	94
Rengöring av bryggruppen	94
Rengöring av mjölkkanan	95
AVKALKNING.....	95
INSTÄLLNING AV VATTNETS HÅRDHET	95
Hur du mäter vattnets hårdhetsgrad.....	95
Inställning av vattnets hårdhet.....	96
INSTÄLLNING AV SPRÅKET	96
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	96
KASSERING	96
MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN.....	97
PROBLEMLÖSNING	98

SE

INLEDNING

Tack för att du valt denna automatiska espresso- och cappuccinomaskin.

Vi önskar dig mycket nöje med din nya apparat.

Härmed ber vi dig att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning.

På så sätt kan du undvika att hamna i riskfulla situationer och att skada maskinen.

Symboler som används i denna bruksanvisning

Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas.



Fara!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till elstöt med risk för död.



Varning!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till skador på personer eller på apparaten.



Risk för brännskada!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till brännskador.



Observera!

Denna symbol framhäver riktlinjer och information som är viktiga för användaren.

Bokstäver inom parentes

Bokstäverna inom parentes refererar till bildtexten i Beskrivning av apparaten (sid. 3).

Problem och reparationer

Vid problem eller fel ska du först försöka att åtgärda problemet genom att följa instruktionerna i paragraferna "Meddelanden som visas på displayen" på sidan 97 och "Problemlösning" på sidan 98.

Om inget lyckas avhjälpa felet eller vid behov av ytterligare hjälp, ber vi dig att kontakta vår kundservice genom att ringa till det nummer som anges i det bifogade häftet "Kundservice".

Om ditt land inte finns bland de som listas i häftet kan du ringa till numret som anges i garantibeviset. Vid eventuellt behov av reparation ska du uteslutande vända dig till De'Longhis tekniska service. Du finner adresserna i garantibeviset som bifogas med maskinen.

SÄKERHET

Väsentliga säkerhetsföreskrifter



Fara!

Eftersom apparaten fungerar med elektrisk ström utesluts inte möjligheten att den kan förorsaka elstöt.

Således ska följande säkerhetsanvisningar följas:

- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Vidrör inte elkontakten med våta händer.
- Kontrollera att det alltid finns fri åtkomst till eluttaget som apparaten är ansluten till så att elkontakten kan tas ut om behov uppstår.
- För att ta ut elsladden från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig direkt i sladden eftersom den kan skadas.
- För att fränkoppla apparaten helt, ska du sätta strömbrytaren som sitter på apparatens baksida i läget 0 (fig. 6).
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår. Stäng istället av apparaten, ta ut kontakten från eluttaget och kontakta teknisk service.
- Vid trasig elkontakt eller sladd får de endast bytas ut av tekniker från De'Longhis tekniska service, för att undvika onödiga risker.



Varning!

Allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren) ska förvaras oåtkomligt för barn.



Varning!

Personer (även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap får inte använda denna apparat såvida de inte noggrant övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.



Risk för brännskada!

Denna apparat producerar hett vatten och det kan således bildas ånga när apparaten är på.

Var försiktig så att du inte får vattenstänk eller het ånga på dig.

AVSEDD ANVÄNDNING

QDenna apparat har tillverkats för att göra kaffe och för att värma drycker.

All annan användning ska betraktas som felaktig.

Denna apparat är inte lämplig att användas i kommersiellt syfte.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att maskinen använts på fel sätt.

Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte avsedd att användas i:

- Anläggningar för gårdsturism
- Hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar
- Uthyrningsrum

BRUKSANVISNING

Läs noga igenom dessa instruktioner innan apparaten tas i bruk.

- Försummelse i att iaktta anvisningarna kan orsaka skador på personer eller på apparaten.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att instruktionerna försumats.



Observera!

Bruksanvisningen ska förvaras på säker plats. Om apparaten överläts till tredje man ska bruksanvisningarna överlämnas tillsammans med den.

BESKRIVNING

Beskrivning av apparaten

(sid. 3 - **A**)

- A1. Justeringsratt för att ställa in kaffekvarnens malningsgrad
- A2. Behållare för kaffeböner
- A3. Lock till bönbehållaren
- A4. Lock till utrymme för tratt och kaffemått
- A5. Plats för kaffemått
- A6. Koppvärmare
- A7. Fyllningstratt för färdigmalet kaffe
- A8. Huvudströmbrytare
- A9. Munstycke för hetvatten och ånga
- A10. Vattentank
- A11. Nätkabel
- A12. Koppställ
- A13. Droppskål
- A14. Servicelucka
- A15. Sumpbehållare
- A16. Kafferör (med ställbart höjdläge)
- A17. Kaffeledare
- A18. Brygggrupp
- A19. Kontrollpanel

Beskrivning av mjölkkanan

(sid. 3 - **B**)

- B1. Lock med mjölkskumningsanordning
- B2. CLEAN-knapp
- B3. Mjölkkupsug
- B4. Mjölkskumningsrör
- B5. Mjölkkanna

Beskrivning av tillbehören

(sid. 3 - **C**)

- C1. Utlopp för hetvatten
- C2. Kaffemått
- C3. Rengöringspensel
- C4. Avkalkningsmedel
- C5. Teststicka för avläsning av vattnets hårdhet (Total hardness test)

Beskrivning av kontrollpanelen

(sid. 3 - **D**)

Vissa av kontrollpanelens knappar har dubbel funktion: Funktion nummer två beskrivs i förekommande fall inom parentes.

- D1. Display: Hjälper användaren under användningen av apparaten
- D2. Knapp : Används för att spola apparaten manuellt. Var försiktig så att du inte får vattenstänk eller het ånga på dig.
(I programmeringsmenyn har knappen funktionen

CHANGE: för att ändra på menyens parameter).

- D3. Knapp : Används för att få hett vatten för tillredning av drycker (I programmeringsmenyn har knappen funktionen "OK": Tryck på knappen för att bekräfta ett val).
- D4. Knapp : Används för att få en eller två koppar (genom att trycka två gånger på knappen) långt kaffe.
- D5. Knapp : Används för att få en eller två koppar (genom att trycka två gånger på knappen) normalt kaffe.
- D6. Knapp : Används för att få en eller två koppar (genom att trycka två gånger på knappen) kort kaffe.
- D7. Knapp : För att göra en cappuccino eller få skummad mjölk (genom att dubbeltrycka på knappen).
- D8. Knapp : Används för att välja smak på kaffet.
- D9. Knapp : För att sätta på eller stänga av apparaten (standby).
- D10. **MENY-knapp**: För att öppna programmeringsmenyn.
- D11. Kontrollampa för menyläge: Lampan tänds när programmeringsmenyn är öppen.
- D12. Knapp : Används för att välja färdigmalet kaffepulver (I programmeringsmenyn har knappen funktionen "NEXT": tryck på knappen för att visa nästa parameter i meny).

FÖRBEREDANDE HANDLINGAR

Kontroll av apparaten

Efter att emballaget tagits bort ska du kontrollera att det inte finns några skador på innehållet och att inga tillbehör saknas. Använd inte apparaten om den har tydliga skador. Vänd dig i så fall till De'Longhi's tekniska service.

Installation av apparaten



Varning!

Vid installation av apparaten ska följande säkerhetsanvisningar observeras noga:

- Apparaten avger värme till omgivningen. När apparaten har ställts upp på arbetsbordet ska du kontrollera att det finns minst 3 cm fritt utrymme till andra ytor på båda sidorna och på baksidan, och minst 15 cm fritt utrymme ovanför espressomaskinen.
- Om vatten tränger in på apparatens inre kan den skadas. Placera således inte apparaten intill vattenkranar eller vattenhoar.
- Apparaten kan skadas om vattnet inuti den fryser till is. Placera således inte espressomaskinen i en omgivning där risken föreligger att temperaturen sjunker under noll grader.
- Ordna elsladden på så sätt att den inte kan skadas av vassa hörn eller av kontakt med heta ytor (t.ex. spisplattor).

Apparatens anslutning till el



Varning!

Kontrollera att spänningen på elnätet överensstämmer med indikationerna på märskylten på apparatens botten.

Apparaten får endast anslutas till ett yrkesmässigt korrekt installerat eluttag med en minimal kapacitet på 10A och med jordanslutning.

Om apparatens kontakt inte passar ihop med eluttaget ska du låta en behörig person byta ut kontakten mot en som passar.

Första gången apparaten sätts på



Observera!

- Maskinen har provkörts i fabriken med riktigt kaffe. Det är således normalt om det finns spår av kaffe i kvarnen. Vi garanterar under alla omständigheter att denna maskin är ny.
 - Vi råder kunden till att så snart som möjligt ställa in vattnets hårdhet genom att följa anvisningarna i paragrafen "Inställning av vattnets hårdhet" (sid. ).
1. Anslut apparaten till elnätet och sätt strömbrytaren, som finns på apparatens baksida, i läget I (fig. 1).

Först av allt ska önskat språk väljas (språken växlar ungefär var tredje sekund):

2. Tryck in knapp **OK** (fig. 2). några sekunder när det svenska språket visas. När ditt språk har ställts in visar displayen meddelandet: "SVENSKA VALT".

Följ därefter de anvisningar som föreslås av apparaten:

3. "FYLL PÅ VATTENTANKEN!" Ta ut vattentanken och fyll på med färskt vatten till MAX -strecket. Sätt sedan tillbaka tanken på plats (fig. 3).
4. "SÄTT IN VATTENRÖRET": Kontrollera att hetvattenröret är monterat på munstycket och ställ en skål som rymmer minst 1 dl därunder (fig. 4).
5. "TRYCK PÅ OK": Tryck på **OK** (fig. 2). Texten "VAR GOD VÄNTA..." visas på displayen medan hett vatten börjar rinna ut från hetvattenröret.

Maskinen avslutar förfarandet för första start och sedan visas meddelandet "STÄNGER AV, VAR GOD VÄNTA..." och maskinen stängs av.

Därefter är apparaten klar för normal användning.



Observera!

- I början behöver apparaten göra 4-5 koppar espresso eller 4-5 koppar cappuccino innan resultatet blir tillfredsställande.

SÄTTA PÅ APPARATEN



Observera!

Innan du sätter på apparaten ska du försäkra dig om att strömbrytaren på apparatens baksida är i läget I (fig. 1).

Varje gång som apparaten sätts på värms den upp och spolas automatiskt. Dessa två skeden kan inte avbrytas. Först när dessa två skeden har slutförts är apparaten redo för användning.



Risk för brännskada!

Under spolningen kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kafferörets munstycken, vilket samlas upp i den underliggande droppskålen. Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

- Tryck på knapp  (fig. 5) för att sätta på apparaten: Meddelandet "VÄRMER UPP; VAR GOD VÄNTA..."

När uppvärmningsskedet har avslutats, visas ett annat meddelande på displayen: "SPOLAR, VAR GOD VÄNTA..."; "...". På så sätt värms inte enbart värmestanken upp, utan apparaten låter det varma vattnet rinna genom ledningarna inuti apparaten så att även de värms upp.

Apparaten har uppnått drifttemperatur när meddelandet "REDO FÖR ANVÄNDNING NORMAL SMAK" visas på displayen.

STÄNGA AV APPARATEN

Varje gång som apparaten stängs av utför den en automatisk spolning som inte kan avbrytas.



Varning!

För att undvika att apparaten skadas ska du alltid använda knapp  för att stänga av den.



Risk för brännskada!

Under spolningsskedet kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kafferörets munstycken.

Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

Tryck på knapp  (fig. 5), för att stänga av apparaten. Apparaten utför spolningen och stängs sedan av.



Observera!

Om du planerar att inte använda apparaten under en längre period ska du dessutom sätta huvudströmbrytaren i läget **0** (fig. 6).

Tryck aldrig huvudströmbrytaren till läget 0 när apparaten är på.

MENYINSTÄLLNINGAR

Följande alternativ kan väljas i menyn: Klockan, Start, Auto start, Avkalkning, Temperatur, Stäng av efter, Vattenhårdhet, Fabriksinställningar

Tryck på knapp **MENU** för att öppna programmeringsmenyn: Kontrollampen ovanför knappen tänds.

Klockan

Gör på följande sätt om du behöver ställa klockan på displayen:

- Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "KLOCKA";
- Tryck på knapp **CHANGE** för att ändra klockslaget (om du håller knappen intryckt går tiden framåt snabbare): När du släpper knappen efter utförd inställning börjar det inställda klockslaget blinka
- Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta;
- För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU**: Kontrollampen ovanför knappen släcks.

Inställd tid kommer att visas när maskinen är avstängd (stand-by).

Start

När funktionen "Auto start Ja" har ställts in är det nödvändigt att ställa in en tid för automatisk start. Gör på följande sätt:

- Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "START";
- Tryck på knapp **CHANGE** för att ändra starttiden (om du håller knappen intryckt går tiden framåt snabbare): När du släpper knappen efter utförd inställning börjar den inställda starttiden blinka;
- Tryck på knapp **OK** för att bekräfta;
- För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU**: Kontrollampen ovanför knappen släcks.

Starttiden har nu ställts in.

Auto start

Det går att ställa in automatisk start så att du kan ha apparaten redo för användning vid en bestämd tid (till exempel på morgonen) och göra kaffe omedelbart.



Observera!

För att denna funktion ska kunna aktiveras **måste klockan vara korrekt inställd** (se föregående par. "Klockan").

Följ beskrivningen för inställning av tiden för AUTOMATISK START.

- Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "AUTO START NEJ" eller "AUTO START JA" (om funktionen redan var aktiverad);
 - Tryck på knapp **CHANGE** för att ändra valet: på displayen blinkar det nya valet;
 - Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta;
- Följ beskrivningen för inställning av tiden för AUTOMATISK START.

Intill klockan på displayen visas symbolen  för att signalera att automatisk start har programmerats (i stand-by).

Avkalkning

För instruktioner om hur avkalkningen ska genomföras hänvisas till sidan 95.

Temperatur

Gör på följande sätt om du vill ändra temperaturen på vattnet som används för att göra kaffet:

1. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "Temperatur";
2. Tryck på knapp **CHANGE** tills önskad temperatur (låg, medel, hög, max) visas på displayen;
3. Tryck på **OK** knappen för att bekräfta;
4. För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU**: Kontrolllampan ovanför knappen släcks.

Stäng av efter (Stand by)

Maskinen är fabriksinställd för att stängas av automatiskt när den har stått oanvänd i 2 timmar. Det går att ändra på det inställda tidsintervallet så att apparaten stängs av efter 15 eller 30 minuter eller efter 1, 2 eller 3 timmar.

1. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "STÄNG AV EFTER...";
2. Tryck på knapp **CHANGE** för att välja önskat tidsintervall. Det nya valet börjar blinka när du är klar;
3. Tryck på knapp **OK**-knappen för att bekräfta valet.
4. För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU**: Kontrolllampan ovanför knappen släcks.

På så sätt har ett nytt tidsintervall för automatisk avstängning programmerats.

Vattenhårdhet

För anvisningar om hur du ställer in vattnets hårdhet hänvisas till sidan 95.

Fabriksinställningar (reset)

Det här förfarandet återställer samtliga menyinställningar samtidigt som samtliga programmeringar som rör kaffemängder återgår till fabriksinställda värden (med undantag för språket, som förblir det som ställdes in vid första start).

1. Öppna menyn och tryck på knapp **NEXT** tills texten "VILKAS PÅ DISPLAYEN";
2. Tryck på knapp **CHANGE** för att ändra valet till "FABRIKSINSTÄLLNINGAR JA": IDet nya valet börjar blinka;
3. Tryck på **OK**-knappen för att återställa till de ursprungliga inställningarna.

Ställa in språket

För instruktioner om hur språket ändras hänvisas till sidan 96.

HUR DU GÖR KAFFE

Val av kaffesmak

Maskinen är fabriksinställd för att göra kaffe med normal smak.

Det går att välja mellan följande smaker:

-  Extra mild smak
-  Mild smak
-  Normal smak
-  Stark smak
-  Extra stark smak

För att växla till en annan smak ska du trycka uppreparande på knapp  (fig. 7) tills önskad smak visas på displayen.

Val av mängd kaffe i koppen

För att välja mängden kaffe i koppen ska du trycka på avsedd knapp (fig. 8) och följa anvisningarna i följande tabell:

Motsvarande typ av kaffe	Mängd (ml)
 KORT	40 (inställningsområde från 20 till 180)
 NORMALT	90 (inställningsområde da 20 a 180)
 LÅNGT	120 (inställningsområde från 20 till 180)



Observera!

Om du vill göra två koppar kaffe ska du trycka på knappen två gånger omedelbart efter varandra.

Programmera mängd

Gör på följande sätt för att ändra på mängden kaffe som koppen fylls med:

1. Ställ en kopp under kafferörets munstycken (fig. 9).
2. Tryck in knappen som motsvarar den mängd som du vill ändra på och håll knappen intryckt tills displayen visar meddelandet "PROGRAMMERA MÄNGD" och det börjar rinna ut kaffe från apparaten;
3. Tryck återigen på knappen som hölls intryckt i föregående skede när kaffet i koppen har nått önskad mängd.

Efter detta skede har mängden kaffe i koppen programmerats enligt den nya inställningen.

Justering av kaffekvarnen


Kaffekvarnen behöver inte justeras under den första användningsperioden eftersom den förinställts i fabriken för att kaffet ska rinna ut på korrekt sätt.

Efter att de första kopporna kaffe har gjorts kan du avgöra om espressokaffet är för tunt och med för lite crema eller om det rinner ut för långsamt (droppvis). Det är i så fall nödvändigt att justera malningsgraden med hjälp av justeringsratten (fig. 10).



Observera!

Du får endast vrida på justeringsratten medan kaffekvarnen malar.

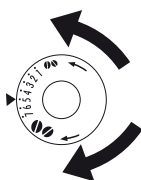

Om kaffet rinner ut för långsamt eller inte rinner ut alls, ska du vrida ratten med ett steg mot nummer 7.

För att erhålla ett tjockare kaffe och därmed få en bättre crema på kaffet, ska du vrida ratten motsatt ett steg mot nummer 1 (inte mer än ett steg i taget,

för annars finns risken att kaffet sedan endast droppar ut).

Du kommer inte att märka justeringens verkan förrän apparaten har gjort minst två nya koppar kaffe. Om kaffet fortfarande rinner ut för fort eller för långsamt, ska du utföra justeringen igen genom att vrida ratten ytterligare ett steg.

Manuell spolning



Risk för brännskada!

Under spolningen kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kafferörets munstycken, vilket samlas upp i den underliggande droppskålen. Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

För att få ett varmare kaffe råder vi dig att spola maskinen innan den börjar att brygga, genom att trycka på knapp . Det kommer då att rinna ut varmt vatten från kaffeutloppet, vilket värmer upp maskinens insida och ger ett varmare kaffe.

Råd att följa för att få ett varmare kaffe

Gör följande om du vill att kaffet ska vara varmare:

- Spola apparaten innan kaffet bryggs. Se föregående paragraf "Manuell spolning".
- Ställ kopporna på koppvärmaren tills de har blivit varma.
- Värm kopporna med varmt vatten (använd hetvattenfunktionen).
- Välj kaffetemperaturen "max" i menyn.

Bryggning av kaffe genom att använda hela kaffeböner



Varning!

Använd inte karamelliserade eller glaserade kaffeböner eftersom dessa kan fastna i kaffekvarnen och förstöra den.

1. Fyll den avsedda behållaren med kaffeböner (fig. 11).
2. Under kafferörets munstycken ska du sedan ställa:
 - 1 kopp, om du avser göra 1 kopp kaffe (fig. 9);
 - 2 koppar, om du avser göra 2 koppar kaffe (fig. 12).
3. Sänk kafferöret så att det kommer så nära kopporna som möjligt. På så sätt erhålls den bästa creman (fig. 13).
4. Tryck en eller flera gånger på knappen som motsvarar önskad funktion (fig. 8).
5. Bryggningen startar och vald kaffelängd och kaffesmak visas på displayen.



Observera!

- Medan maskinen brygger kaffet går det att avbryta bryggningen i vilket ögonblick som helst genom att trycka på någon av kaffe knapparna.
- Om du vill ha mer kaffe i koppen efter att det har slutat att rinna ut, behöver du bara (inom 3 sekunder) trycka in en av kaffe knapparna.

När kaffet är klart är maskinen redo för att användas på nytt.



Varning!

Om espressokaffet matas ut droppvis, rinner ut för fort med för lite crema som följd eller om det är för kallt råder vi er att läsa hur du åtgärdar problemet i kapitlet "Problemlösning" (sid. 98).

Under användningen kan det hända att vissa larmmeddelande visas på displayen. För att veta vad dessa betyder se paragrafen "Meddelanden som visas på displayen" sid. 97).

Bryggning av kaffe genom att använda färdigmalet kaffe



Varning!

- Fyll inte på färdigmalet kaffepulver när apparaten är avstängd, eftersom det då kan spridas inuti maskinen och smutsa ned den. Det kan även leda till att apparaten förstörs.



Fyll inte på med mer än 1 slätstruket kaffemått eftersom det annars kan hända att apparatens inre smutsas ned eller att tratten täpps igen.



Observera!

Vid användning av färdigmalet kaffe går det inte att göra mer än en kopp kaffe åt gången.

1. Tryck på knapp  (fig. 14): Displayen visar det blinkande meddelandet "REDO FÖR ANVÄNDNING FÄRDIG-MALET".
2. Lägg ett slätstruket mått förmålet kaffepulver i tratten (fig. 15).
3. Ställ en kopp under kafferörets munstycken (fig. 9).
4. Tryck på en av kaffeknapparna (fig. 8).
5. Kaffebryggningen startar.

När tillredningen är klar gör maskinen sig redo för att användas på nytt. För att avaktivera kaffebryggning med färdigmalet kaffe ska du trycka på nytt på knapp .

TILLREDNING AV MJÖLKBASERADE DRYCKER



Observera!

För att förhindra att mjölken skummas för lite eller att den får stora bubblor ska du rengöra mjölkkanans lock och hetvattenmunstycket enligt de anvisningar som anges i paragrafen "Rengöring av mjölkkanan" på sid. 92 och 95.

Fylla på och haka fast mjölkkanan

1. Ta bort locket (fig. 16);
2. Fyll mjölkkanan med lagom mängd mjölk. Var noga med att inte överskrida det MAX-streck som kannan märkts med (fig. 17).



Observera!

- För att erhålla ett tjockt och jämnt skum ska du använda mellanmjölk eller lättmjölk. Dessutom ska mjölken ha kylskåpstemperatur (cirka 5 °C).
- 3. Kontrollera att mjölkpumpen sitter korrekt monterat på avsedd plats på undersidan av mjölkkanans lock (fig. 18).
- 4. Sätt tillbaka locket på mjölkkanan.
- 5. Ta bort hetvattenröret från munstycket (fig. 19).
- 6. Haka fast mjölkkanan på munstycket genom att trycka in den ordentligt (fig. 20).

Tillredning av cappuccino

1. Efter att du hakat fast mjölkkanan (se föregående paragraf) ska du placera en lagom stor kopp under både kafferöret och mjölkskumningsröret.
2. Tryck på knapp  (fig. 21). Maskinen visar meddelandet "CAPPUCCINO".

Efter några sekunder kommer skummad mjölk att rinna ut från mjölkröret och ned i den underliggande koppen. Mjölken slutar automatiskt att rinna ut och därefter rinner espressokaffet ned i koppen.



Observera!

Om du vill avbryta tillredningen medan mjölken rinner ut, ska du trycka på knapp , eller avbryta kaffebryggningen genom att trycka på en av kaffeknapparna. Din cappuccino är klar. Tillsätt socker efter smak och strö eventuellt lite kakao ovanpå skummet.

Tillredning av skummad mjölk

För att tillreda skummad mjölk ska du följa beskrivningen i föregående paragraf och trycka två gånger efter varandra (inom två sekunder) på knapp  (fig. 21). Maskinen visar meddelandet "SKUMMAD MJÖLK".

Rengöring av mjölkkanan efter varje användning



Varning! Risk för brännskada!

Under rengöringen av mjölkkanans inre ledningar kommer det att rinna ut lite varmt vatten från mjölkskumningsröret (B5). Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

Gör följande när displayen visar den blinkande texten "Tryck på CLEAN" (visas varje gång som en mjölkbaserad tillredning har gjorts):

1. Låt mjölkkanan sitta kvar på apparaten (det är inte nödvändigt att tömma mjölkkanan).
2. Ställ en kopp eller en annan typ av skål under mjölkröret.
3. Tryck in knapp "CLEAN" (fig. 22) och håll den intryckt i minst 8 sekunder. Meddelandet "RENGÖRING PÅGÅR" visas på displayen;
4. Ta bort mjölkkanan och rengör alltid munstycket med en tvättsvamp (fig. 23).



Observera!

- När meddelandet "Tryck på CLEAN" blinkar på displayen går det i alla fall att både brygga kaffe och göra mjölkbaserade tillredningar. Om du ska göra flera koppar av mjölkbaserade drycker behöver du inte rengöra mjölkkanan förrän efter den sista tillredningen.
- Mjölken som är kvar i mjölkkanan kan förvaras i kylskåp.
- För att utföra rengöringen måste du i vissa fall vänta tills apparaten värms upp genom att hålla CLEAN knappen intryckt.

Programmering av mängd kaffe och mjölk i koppen

Espressomaskinen är fabriksinställd för att använda standardinställda mängder. Gör på följande sätt om du vill ändra på dessa mängder:

1. Ställ en kopp under både kafferörets munstycken och mjölkröret.
2. Tryck på knapp  och håll den intryckt i minst 8 sekunder tills texten "MJÖLK TILL CAPPUCCINO PRO-

GRAMM. MÄNGD" visas på displayen.

- Släpp sedan knappen. Mjölk börjar att rinna ut från mjölkkröret.
- När koppen har fyllts med önskad mängd trycker du en gång till på knapp .
- Efter några sekunder startar maskinen utmatningen av kaffe och meddelandet "Kaffe till cappuccino Programm. mängd" visas på displayen.
- Tryck återigen på knapp  när koppen innehåller önskad mängd kaffe. Kaffet slutar att rinna ut.

Efter detta skede har apparaten programmerats om enligt den nya inställningen.

HUR DU GÖR FÖR ATT FÅ VARMT VATTEN

Tillvägagångssätt



Varning! Risk för brännskada

Låt aldrig apparaten stå obevakad när hett vatten rinner ut. Varmvattenröret blir varmt när det varma vattnet rinner ut och därför ska du alltid använda handtaget när du tar tag i det.

- Ställ en behållare under vattenröret (så nära som möjligt för att undvika vattenstänk) (fig. 4).
- Tryck på knapp  (fig. 2). Meddelandet "HETT VATTEN..." visas på displayen.
- Vatten rinner ut från röret. Vattnet slutar automatiskt att rinna efter cirka 250 ml.
- Om du vill stoppa utmatningen av varmt vatten i förväg ska du trycka på knapp  igen.



Observera!

- Låt inte hetvattenfunktionen vara på i mer än 3 minuter i följd.

Ändring av inställd mängd

Maskinen är fabriksinställd för att mata ut 250 ml hetvatten. Gör på följande sätt för att ändra på denna mängd:

- Ställ en behållare under vattenröret.
- Tryck på knapp  tills meddelandet "HETT VATTEN PROGRAMM. MÄNGD" visas på displayen.
- Tryck återigen på knapp  när önskad mängd hett vatten finns i koppen.

Därefter är apparaten omprogrammerad enligt den nya inställningen.

RENGÖRING

Rengöring av apparaten

Följande maskindelar ska rengöras regelbundet:

- Sumpbehållaren (A15)
- Droppskålen (A13)
- Maskinens inre: serviceluckan ska öppnas för att få åtkomst till dess insida (A14)
- Vattentanken (A10)
- Kafferörets munstycken (A16) och varmvattenröret (A9)
- Tratten för påfyllning av färdigmalet kaffepulver (A7)
- Bryggruppen (A14)
- Mjölkkannan (B)



Varning!

- Använd inte lösningsmedel, repande rengöringsmedel eller sprit vid rengöring av apparaten. På De'Longhi's helautomatiska espressomaskiner behöver du inte tillsätta något kemiskt medel för att rengöra dem.
- Inga av apparatens komponenter tål maskinisk.
- Använd inte metallföremål för att få bort ingrovt smuts eller kafferester, eftersom dessa kan repa apparatens metall- och plasttytor.

Rengöring av sumpbehållaren

När meddelandet "TÖM SUMPBEHÅLLAREN" visas på displayen ska behållaren tömmas och rengöras. Om behållaren inte rengörs kommer meddelandet att kvarstå på displayen och det går inte att göra kaffe. Apparaten signalerar att behållaren behöver tömmas även om den inte är full när det har gått 72 timmar från den första utförda kaffebryggningen (för att tidtagningen av 72 timmar ska utföras korrekt förutsätts att apparaten aldrig stängs av med huvudströmbrytaren i läget 0).

Gör följande (med apparaten på) för att rengöra den:

- Öppna serviceluckan på espressomaskinens framsida (fig. 24), ta ut droppskålen (fig. 25), töm den och rengör den.
- Töm och rengör sumpbehållaren noggrant och var noga med att få bort samtliga rester som kan ha lagt sig på dess botten.



Varning!

Varje gång som du tar ut droppskålen är det **obligatoriskt** att tömma sumpbehållaren, även i de fall den nästan är tom. Om du inte gör det kan det hända att behållaren för kaffesump fylls mer än vad som är meningen när du brygger mer kaffe och att maskinen tappas igen.

Rengöring av droppskålen



Varning!

Om droppskålen inte töms regelbundet kan det hända att

vattnet rinner över kanterna och att det hamnar inuti eller vid sidan av apparaten. Detta kan skada apparaten, arbetsbordet eller intilliggande ytor.

Droppskålen är försedd med en flottör (röd) som anger när vattennivån behöver tömmas (fig. 26). Innan denna flottör börjar att sticka upp genom koppstället ska droppskålen tömmas och rengöras.

Gör på följande sätt för att ta bort droppskålen:

1. Öppna serviceluckan (fig. 24).
2. Ta bort droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (fig. 25).
3. Töm droppskålen och sumpbehållaren och tvätta dem rena.
4. Sätt tillbaka droppskålen på plats tillsammans med sumpbehållaren.
5. Stäng serviceluckan.

Rengöring av apparatens inre



Risk för elektrisk stöt!

Innan ett rengöringsarbete av de inre komponenterna påbörjas ska apparaten stängas av (se par. "Stänga av apparaten", sid. 10) och frånskiljas från elnätet. Sänk aldrig ned apparaten i vatten.

1. Kontrollera regelbundet (cirka var 100:e kaffe) att apparatens inre (som du får åtkomst till genom att ta bort droppskålen) inte är smutsig. Avlägsna vid behov eventuella kafferester med hjälp av en tandpetare.
2. Sug upp resterna med en dammsugare (fig. 27).

Rengöring av vattentanken

1. Vattentanken (A10) ska rengöras regelbundet (cirka en gång i månaden) med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
2. Skölj vattentanken noga efter rengöringen för att få bort eventuella rester av rengöringsmedel.

Rengöring av kafferörets munstycken

1. Rengör kafferörets munstycken med hjälp av en tvättvamp eller en trasa (fig. 28).
2. Kontrollera att hålen på kafferöret inte är igentäppta. Avlägsna vid behov eventuella kafferester med hjälp av en tandpetare (fig. 29).

Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe

Kontrollera regelbundet (cirka en gång i månaden) att tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe (A7) inte är igentäppt. Avlägsna vid behov eventuella rester från kaffet med hjälp av den medföljande penseln.

Rengöring av brygggruppen

Brygggruppen (A18) ska rengöras minst en gång i månaden.



Varning!

Det går inte att ta ut brygggruppen när apparaten är på.

1. Kontrollera att apparaten har utfört avstängningen på korrekt sätt (se "Stänga av apparaten", sid. 10).
2. Öppna serviceluckan (fig. 24).
3. Ta bort droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (fig. 25).
4. Tryck de två röda frikopplingsknapparna inåt samtidigt som du drar brygggruppen utåt (fig. 30).




Varning!

SKÖLJ ENDAST MED VATTEN


TÅL EJ DISKMEDEL - TÅL EJ MASKINDISK

Rengör brygggruppen utan att använda diskmedel eftersom den därvid kan ta skada.

5. Lägg brygggruppen i vattenbad i 5 minuter och skölj den sedan under rinnande vatten.
6. Efter rengöringen ska brygggruppen monteras tillbaka på hållaren och på den undre tappen. Tryck sedan på texten PUSH tills den hakas fast genom att klicka till.

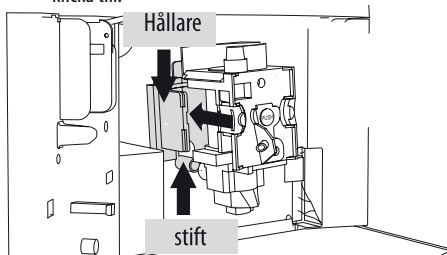


Observera!

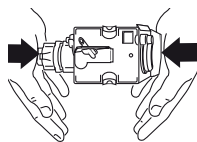

Om du har svårigheter att få in brygggruppen på plats är det nödvändigt att du (innan den sätts in) trycker ihop den hårt ovaniifrån och underifrån på det sätt som visas på bilden tills den får

rätt storlek.

7. När brygggruppen sitter på plats ska du kontrollera att de två röda knapparna är i fasthakat läge.
8. Sätt tillbaka droppskålen och sumpbehållaren.
9. Stäng serviceluckan.

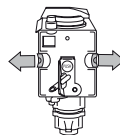

Rengöring av mjölkkanan

Rengör mjölkkanan efter varje mjölkberedning. Gör på följande sätt:

1. Ta bort locket på mjölkkanan.
2. Ta bort mjölkkröret och mjölkpuget.
3. Tvätta alla delar noggrant med varmt vatten och mildt diskmedel. **Det går även bra att maskindiska dessa delar, men de ska då läggas i diskmaskinens överkorg.**
Var särskilt noga när du rengör hålen så att inga mjölkrester lämnas kvar inuti hålet.
5. Kontrollera även att mjölkpuget och mjölkkröret inte är igentäppta av mjölkrester.
6. Montera tillbaka mjölkkröret och mjölkpuget.
7. Sätt tillbaka locket på mjölkkanan.

AVKALKNING

Apparaten ska avkalkas när displayen visar (det blinkande) meddelandet "AVKALKNING!".



Varning!

Avkalkningsmedlet innehåller syror som kan verka irriterande på hud och ögon. Det är absolut obligatoriskt att följa de säkerhetsföreskrifter som anges av tillverkaren på avkalkningsmedlets förpackning och att noggrant respektera de åtgärder som ska vidtas vid kontakt med hud och ögon.



Observera!

Endast avkalkningsmedel från De'Longhi får lov att användas. Ättiksbaseerade eller sulfaminbaseerade avkalkningsmedel får absolut inte användas. Vid användning av sådana medel upphävs garantin. Garantin upphävs också i de fall avkalkningen inte utförs på korrekt sätt.

1. Sätt på apparaten.
2. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "AVKALKNING Nej";
2. Tryck på knappen **CHANGE** ;
3. På displayen visas meddelandet "AVKALKNING Ja".
4. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta. På displayen visas meddelandet "AVKALKNING TRYCK OK".
5. Töm vattentanken (A10); fullständigt innan du bekräftar. Töm därefter droppskålen (A13) och sumpbehållaren och sätt tillbaka dem .
Fyll vattentanken med avkalkningsmedlet som späts ut med vatten (följ de utspädningsförhållanden som står på förpackningen för avkalkningsmedlet) och sätt tillbaka tanken på plats.
Ställ ett tomt kärl som rymmer minst 1,5 l under hetvattenröret.



Varning! Fara för brännskada!

Från hetvattenröret kommer det att rinna ut hett vatten som innehåller syra. Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

6. Tryck på **OK**-knappen
7. Meddelandet "AVKALKNING PÅGÅR" visas på displayen. Avkalkningsprogrammet startar och avkalkningsvätskan börjar rinna ut från hetvattenröret. Avkalkningsprogrammet utför automatiskt en rad spolningar med ett bestämt intervall emellan, så att alla kalkavlagringar avlägsnas från espressomaskinens inre.

Efter cirka 30 minuter visas meddelandet "SPOLAR Fyll VATTENTANK!" på displayen.

7. Apparaten är nu klar för att skölja maskinen med vanligt färskt vatten. Ta bort vattentanken, töm den, skölj den under rinnande vatten, fyll den med rent vatten och sätt tillbaka den på plats. Meddelandet "SPOLAR... TRYCK PÅ OK" visas på displayen.
8. Töm det kärl som använts för att samla upp avkalkningslösningen och sätt tillbaka det tomma kärlet under cappuccinoenheten.
9. Tryck på **OK**-knappen för att starta spolningen. Varmt vatten rinner ut från röret och meddelandet "SPOLAR, VAR GOD VÄNTA" visas på displayen.
10. När vattentanken har tömts helt och hållet visas meddelandet "SPOLNING KLAR TRYCK OK" på displayen.
12. Tryck på **OK**-knappen : Apparaten stängs automatiskt av. För att sätta på maskinen igen ska du trycka på knappen

SE

INSTÄLLNING AV VATTNETS HÄRDHET

Meddelandet AVKALKA visas efter ett förbestämt antal drifttimmar som beror på vattnets hårdhet.

Apparaten är fabriksinställd på vattenhårdhet nr 4. Det går att programmera maskinen efter den befintliga vattenhårdheten i användarens område. Detta medför att meddelandet kommer att visas mer eller mindre ofta.

Hur du mäter vattnets hårdhetsgrad

1. Öppna förpackningen till den medföljande teststicken "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Doppa ned hela teststicken i ett glas vatten i ungefär en sekund.
3. Ta upp den och skaka bort överflödigt vatten. Efter cirka en minut kommer det att bildas 1, 2, 3 eller 4 röda fyrkanter, beroende på vattnets hårdhet. För varje fyrkant som visas räknas en nivå.

Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3 

Nivå 4 

Inställning av vattnets hårdhet

1. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "VATTENHÅRDHET 4".
2. Tryck på knapp **CHANGE** tills du väljer den vattenhårdhet som avlästs med teststicken (se föregående paragraf). Det nya valet börjar blinka när du är klar.
3. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta inställningen.
4. För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU**: Kontrollampen ovanför knappen släcks.

Apparaten har nu programmerats om enligt den nya inställningen för vattnets hårdhet.

INSTÄLLNING AV SPRÅKET

För att ändra språket ska du hålla CHANGE-knappen intryckt i minst 5 sekunder medan maskinen är på, tills maskinen visar inställningsmeddelandet på olika språk. Välj sedan önskat språk enligt beskrivningen i paragraf "Första gången apparaten sätts på".

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Effektförbrukning:	1450W
Tryck:	15 bar
Vattentankens volym:	1,8 L
Mått LxHxP:	280x375x360 mm
Elsladdens längd:	1,5 m
Vikt :	10,5 Kg
Bönbehållarens maxvolym	200 g

CE Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv:

- Direktivet om standby-läge 1275/2008
- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och följande ändringar.
- EMC-direktivet 2004/108/EG och följande ändringar.
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.

KASSERING



Föreskrifter för korrekt kassering av produkten i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG och det italienska lagdekretet nr 151 av den 25 juli 2005.

När produkten är uttjänt får det inte slängas tillsammans med hushållsavfallet.

Produkten kan lämnas in till de särskilda återvinningscentraler som ombesörjs av kommunen, eller till återförsäljare som åtar sig denna service.

Genom att avfallssortera hushållsapparater förhindras de negativa effekter på hälsa och miljö som orsakas av en felaktig kassering. Dessutom tillåts återvinning av materialet som den är tillverkad av, vilket är en viktig insats för att spara på energin och på jordens tillgångar.

För att ytterligare påvisa skyldigheten att avfallssortera hushållsapparater har produkten försetts med symbolen med den överkorsade soptunnan. Vid kassering av produkten på ett olagligt sätt kommer de administrativa påföljder som lagen föreskriver att tillämpas.

MEDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN

VISAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
FYLL VATTENTANK!	Det finns för lite vatten i tanken.	Fyll på vattentanken och/eller sätt in den ordentligt genom att trycka in tills den hakas fast med ett klick.
FÖR FINMALET JUSTERA KVARN omväxlande med... SÄTT IN VATTENRÖRET OCH TRYCK PÅ OK OK	Kaffet är för finmalet och därför rinner kaffet ut för långsamt eller inte alls.	Brygg en kopp kaffe till och vrid malningsgradens justeringsratt medsols ett steg mot nummer 7 medan kaffekvarnen maler. Om kaffet fortfarande rinner ut för långsamt efter att maskinen har bryggat minst 2 koppar kaffe till, ska malningsgraden justeras ytterligare genom att vrida rattan ett steg till.. Om problemet kvarstår ska du trycka på OK knappen och låta vattnet rinna ut från röret tills det rinner ut korrekt.
SÄTT IN VATTENRÖRET!	Hetvattenröret är inte i eller sitter fel.	Sätt vattenröret på plats och tryck in ordentligt.
TÖM SUMPBEHÅLLAREN!	Antingen är sumpbehållaren full, eller så har du inte gjort något kaffe på tre dagar (denna funktion garanterar god hygien på maskinen).	Töm sumpbehållaren och rengör den. Sätt sedan tillbaka den på plats. Viktigt: Varje gång som du tar ut droppskålen är det obligatoriskt att du tömmer sumpbehållaren, även om den är nästan tom. Om du inte gör det kan det hända att sumpbehållaren fylls mer än vad som är meningen när du fortsätter att brygga kaffe och att apparaten täpps igen.
SÄTT IN SUMPBEHÅLLAREN!	Efter rengöringen har inte sumpbehållaren satts på plats.	Öppna serviceluckan, ta ut droppskålen och sätt in sumpbehållaren på plats.
TILLSÄTT FÄRDIGMALET KAFFE	Funktionen "Färdigmalet kaffe" har valts, men inget kaffepulver har lagts i tratten.	Tillsätt färdigmalet kaffe i tratten eller avaktivera funktionen för färdigmalet kaffe.
AVKALK!	Anger att maskinen behöver avkalkas.	Avkalkningsprogrammet som beskrivs i kap. "Avkalkning" ska utföras så snart som möjligt.
MINDRE KAFFE!	För mycket kaffepulver har använts.	Välj en mildare smak eller minska mängden färdigmalet kaffe.
FYLL PÅ BÖNBEHÅLLAREN!	- Kaffebönorna har tagit slut. - Tratten för färdigmalet kaffe är igentäppt.	- Fyll på behållaren för kaffeböner. - Töm tratten enligt beskrivningen i par. "Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe".
SÄTT IN BRYGGRUPPEN!	Bryggruppen har inte satts tillbaka på plats efter rengöringen.	Sätt tillbaka bryggruppen på plats enligt anvisningarna i paragrafen "Rengöring av bryggruppen".
STÄNG LUCKAN!	Serviceluckan är öppen.	Stäng serviceluckan.
SÄTT IN MJÖLKKANNAN!	Mjölkkannan sitter inte korrekt på plats	Sätt in mjölkkannan och tryck in ordentligt.
TRYCK PÅ CLEAN-KNAPPEN!	Mjölkskumaren har precis använts, och därför är det nödvändigt att rengöra mjölkkannans inre rör.	Tryck in CLEAN-knappen och håll den intryckt i minst 8 sekunder. Meddelandet "RENGÖRING PÅGÅR" visas på displayen.
ALLMÄNT LARM!	Apparaten är mycket smutsig på insidan.	Rengör apparaten noggrant enligt anvisningarna i par. "Rengöring och underhåll". Om meddelandet kvarstår även efter rengöringen ska du vända dig till en serviceverkstad.

SE

PROBLEMLÖSNING

Listan nedan innehåller några funktionsproblem som kan inträffa.

Om du inte lyckas åtgärda problemet genom att följa de nedanstående anvisningarna ska du kontakta Teknisk service.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Kaffet är inte varmt	• Kopparna var inte uppvärmda.	- Aktivera koppvärmaren och lämna kopparna på värmeplattan i minst 20 minuter så att de värms upp. - Värm upp kopparna genom att skölja dem med varmt vatten (det går bra att använda varmvattenfunktionen).
	• Bryggruppen har kallnat därför att det gått 2/3 minuter från den senaste kaffebruggningen.	• Värm upp bryggruppen med spolfunktionen innan du gör kaffe.
	• Inställd kaffetemperatur är för låg.	• Välj "hög" kaffetemperatur i meny.
Kaffet har för lite crema.	• Kaffet är för grovmalet.	• Vrid malningsgradens justeringsratt motsols ett steg mot nummer 1 medan kaffekvarnen malar (fig. 10). Vrid ett steg i taget tills önskad effekt uppnås. Justeringens verkan märks först efter bryggningen av 2 koppar kaffe.
	• Fel kaffeblandning används.	• Använd en kaffeblandning som är till för espressomaskiner.
Kaffet rinner ut för långsamt eller droppar ut.	• Kaffet är för finmalet.	• Vrid malningsgradens justeringsratt medsols ett steg mot nummer 7 medan kaffekvarnen malar (fig. 10). Vrid ett steg i taget tills önskad effekt uppnås. Justeringens verkan märks först efter bryggningen av 2 koppar kaffe.
Kaffet rinner inte ut från kafferörets munstycke, men längs serviceluckan.	• Hålen på munstyckena är igensatta av intorkat kaffepulver.	• Rengör munstyckena med en tandpetare, en trasa eller med en hård diskborste.
	• Kaffeledaren på serviceluckans insida är blockerad.	• Rengör kaffeledaren noggrant, speciellt vid gångjärnen.
Kaffet rinner inte ut från det ena munstycket eller från inget av dem.	• Munstyckena är igensatta.	• Rengör munstyckena med en tandpetare (fig. 26).
Mjölken har stora bubblor eller skvätter ut från mjölkkröret.	• Mjölken är inte tillräckligt kall eller så används inte mellanmjölk eller lättmjölk.	• Använd helst lättmjölk, eller mellanmjölk, med kylskåpstemperatur (cirka 5°C). Om du ändå inte är nöjd med resultatet, kan du prova att köpa mjölk från ett annat mejeri.
	• Mjölkkannans lock är smutsigt.	• Rengör mjölkkannans lock enligt beskrivningen i par. "Rengöring av mjölkkannan".
Il latte non è schiumato	• Mjölkkannans lock är smutsigt.	• Rengör mjölkkannans lock enligt beskrivningen i par. "Rengöring av mjölkkannan".
Apparaten sätts inte på.	• Kontakten har inte satts in i eluttaget.	• Sätt in kontakten i eluttaget.
	• Huvudströmbrytaren har inte satts på.	• Sätt huvudströmbrytaren i läget I (fig. 29).
Det rinner inte ut mjölk från mjölkkröret.	• Mjölkkannans lock är smutsigt.	• Rengör mjölkkannans lock enligt beskrivningen i par. "Rengöring av mjölkkannan".