

S

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på fläktens märkplåt innan du tar den i bruk.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 89/336/EEG OM RADIOSTÖRNINGAR.

INSTALLATION

Fläkten ska stå på ett horisontellt underlag när den används.

Modeller med motoriserade underreden kan väggmonteras med 3 skruvar och 3 pluggar.

Gå till väga enligt följande för att montera fläkten på en vägg:

Borra hål i väggen med hänsyn tagen till de minimiavstånd som anges i fig. 1.

Vid användning i badrum ska fläkten placeras så att vatten inte kan stänka på den och medföra fara (fig. 3).

Fläkten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

FUNKTIONSSÄTT

STYRNING AV FLÄKTEN: termostaten ser automatiskt till att den inställda temperaturen uppnås och bibehålls.


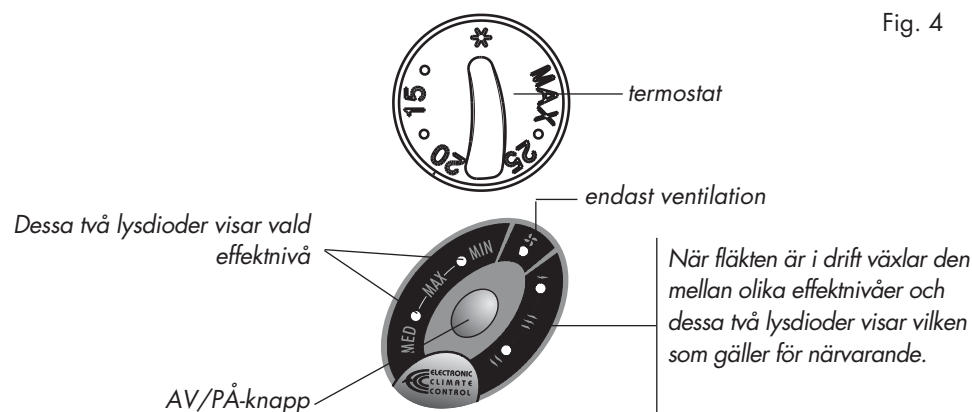



Fig. 4

ANVÄNDNING




Om du trycker på knappen "AV/PÅ" (fig. 4) en eller flera gånger (en ljudsignal bekräftar inställningarna), övergår fläkten från en effekt till en annan, enligt följande:

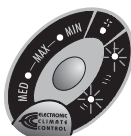

E max (maximieffekt)

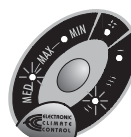

E max (medeleffekt)

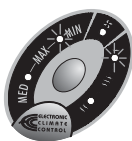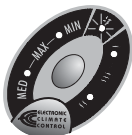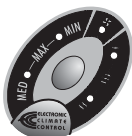**E min (minimieffekt)****Endast fläkt (sommardrift)****AV**

Ställ in termostaten (fig. 4) på önskad temperatur mellan * (5 °C) och max (35 °C) om du har valt maximieffekten "E max".

Om den inställda temperaturen överstiger omgivningstemperaturen startar fläkten automatiskt och värmer snabbt upp rummet till önskad temperatur. Fläkten håller sedan automatiskt temperaturen konstant genom att växla mellan lägena "max", "med" och "min" när den inställda temperaturen närmar sig. Om omgivningstemperaturen är högre än den inställda stänger fläkten av sig själv.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Om omgivningstemperaturen sjunker under den inställda temperaturen startar fläkten igen automatiskt.

Om du har ställt in en lägre effektnivå än "E max" med knappen "AV/PÅ" växlar fläkten mellan den inställda nivån och de lägre nivåerna.

FROSTSKYDDSFUNKTION

Tryck på knappen "AV/PÅ" och ställ in nivån "E max".

Sätt termostaten i läge "*" (fig. 4).

När fläkten är inställd på detta sätt startar den bara automatiskt om omgivningstemperaturen sjunker under 5 °C, för att motverka frost med minimal energiförbrukning.

Inställningen går förlorad vid strömbrott, även om det bara varar i några sekunder.

MODELLER MED Roterande fläkthus

Denna fläkt har motoriserat underrede och roterande fläkthus.

Tryck ned omkopplaren (fig. 5) för att sprida luftströmmen över ett större område.

Fläkten svänger då från höger till vänster inom ett bestämt intervall.

Tryck på omkopplaren igen för att stoppa fläkten i önskat läge (en ljudsignal bekräftar inställningen).

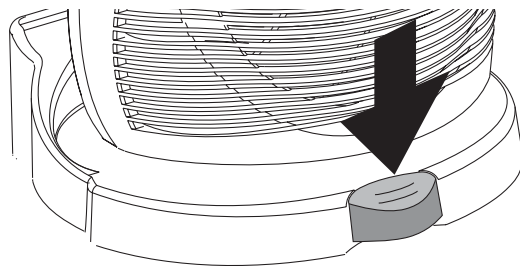


Fig. 5

MODELLER MED FJÄRRKONTROLL

Vissa modeller är försedda med fjärrkontroll för att öka bekvämligheten. Denna fläkt kan styras helt med fjärrkontroll.


Två AAA-batterier på 1,5 V fordras (medföljer ej):

- ta av locket på fjärrkontrollens baksida
- sätt i de två batterierna åt rätt håll (se instruktioner inuti batteriutrymmet)
- sätt tillbaka locket.

HUR FJÄRRKONTROLLEN FUNGERAR

- När du trycker på knappen "PÅ, effektinställning" går fläkten med maximieffekt. För varje ytterligare tryckning på knappen ändras effekten från MAX till MED/MIN/MAX.
- Tryck på knappen "Endast fläkt" om du bara vill använda fläkten.
- När du har ställt in en funktion kan du sätta fläkten i rotation genom att trycka på knappen "rotation AV/PÅ".
- Stäng av fläkten med knappen "AV".

Varje gång du trycker på en knapp bekräftas inställningen med en ljudsignal och kontrollampen på fjärrkontrollen tänds.

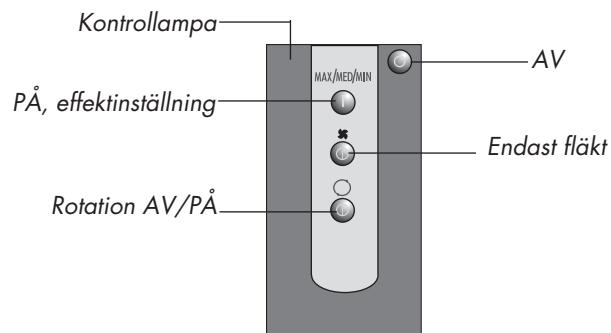

OBS:

Vid strömavbrott nollställs fläktinställningarna. Upprepa förfarandet ovan för att sätta på fläkten igen.

VARNING

- Använd inte fläkten i omedelbar anslutning till duschar, badkar, simbassänger eller dylikt.
- **Använd alltid fläkten i vertikalt läge.**
- Använd inte fläkten för att torka tvätt. Tapp aldrig till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).

VARNING

- Använd inte fläkten i omedelbar anslutning till duschar, badkar, simbassänger eller dylikt.
- Använd alltid fläkten i vertikalt läge.
- Använd inte fläkten för att torka tvätt. Tapp aldrig till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Placera fläkten minst 50 cm från möbler, väggar, gardiner och andra föremål.
- Ställ inte fläkten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt när den inte är fast monterad.
- Använd helst inte förlängningssladdar. Om detta inte går att undvika måste du följa instruktionerna för förlängningssladden noggrant. Se framför allt till att förlängningssladden har en nominell kapacitet som är lika med eller större än värmefläktens förbrukning och aldrig kan bli ÖVERBELASTAD.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller av en kvalificerad elektriker.
- Använd inte fläkten i rum som är mindre än 4 m².
- Installera fläkten så att en person som befinner sig i badkaret eller duschen inte kan nå knappar och andra kommandon.

Fläkten är försedd med en **säkerhetsströmbrytare** som stänger av den om den faller. För att starta den igen behöver du bara sätta den i vertikal position. Fläkten har dessutom en säkerhetsanordning som stänger av den vid **överhettning** (t. ex. om luftgallren täpps igen eller om motorn går långsamt eller inte alls). För att koppla ur säkerhetsanordningen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen.



OBS: täck aldrig över fläkten när den är i drift. Detta medför en farlig ökning av dess temperatur.