

BESKRIVNING (fig. 1)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A Instrumenttavelskydd | F Instrumenttavla utan timer |
| B Stöd för montering på väggen | G Funktionsväljare + termostat |
| C Instrumenttavla för modeller med timer | H Termostatindikator |
| D Elektronisk timer | I Ventilationsgrillar |
| E Funktionsväljare + termostat | L Sladdosa |
| | M Piedestal |

INSTALLATION

Värmefläkten kan lätt placeras på vilket som helst underlag eller på stödet för montering på väggen. För montering på väggen gå till väga som följer:

- Fäst stödbygeln till väggen med hänsyn till min. mått i fig. 2; om apparaten installeras i ett badrum eller duschkabin, ska den installeras utanför skyddsområdet i fig. 4 för att kontrollerna inte ska vara åtkomliga för den som duschar eller badar.
- Skruva loss skruven som befinner sig under piedestalen och haka ur den genom att dra ut den bakre delen.
- Haka fast värmefläkten i stödet genom att lätt luta det (fig. 3) och skruva fast den medurs i den övre delen av stödet med en skruvmejsel.

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar värdet angivet i V på apparaten.
- Försäkra er om att vägguttaget har en kapacitet av 10/16 ampere.
- Denna utrustning följer Direktiv 89/336/CEE vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet.

BESKRIVNING AV INSTÄLLNINGSKNAPPARNA

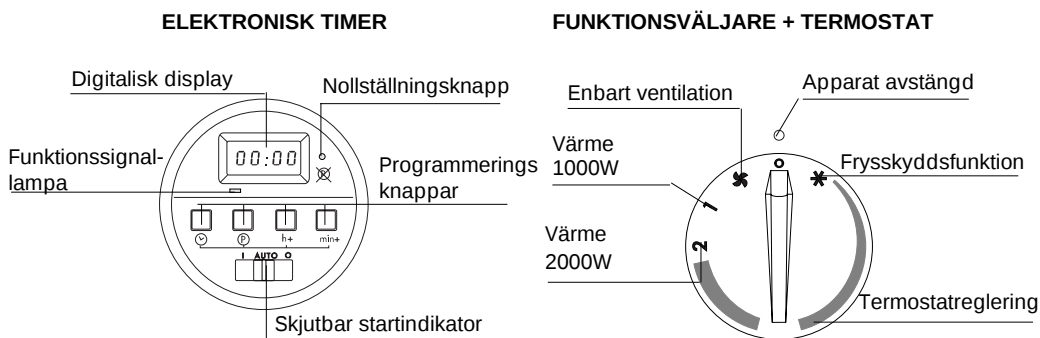


fig. 5

FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Uppvärmning och termostatreglering

- 1000 W värme: Vrid ratten till läge 1
- 2000W värme: Vrid ratten till läge 2.
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatorn (fig 5) till läge I. Indikatorlampen tänds.

För att reglera termostaten när den önskade rumstemperaturen har uppnåtts, vrid sakt termostatknappen motsols tills ni hör ett "klick" som stänger av apparaten men inte mera. Apparaten stannar och på modellerna utan timer släcks indikatorn H (fig. 1). Den så här inställda temperaturen regleras automatiskt och bibehålls konstant av termostaten.

Frostskyddande Funktion

- Vrid ratten till frysskyddsläge  (fig. 5).
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatorn (fig 5) till läge I. Indikatorlampan tänds.

Apparaten förinställd på det här sättet startar automatiskt varje gång som rumstemperaturen skjunker och närmar sig 5 grader och temperaturen i lokalen bibehålls vid någon grad över noll.

Sommerdrift (enbart ventilation)

- Vrid ratten medsols till läge , "sommarbruk" (enbart ventilation) (fig. 5).
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatorn (fig 5) till läge I. Indikatorlampan tänds. På det här sättet startar enbart fläktarna.

Avstängning

För att stänga av apparaten, vrid funktionsväljarratten till läge "O" (fig. 5). På modellerna med timer, flytta även start-markören till läge "O" (fig. 5). Funktionsindikatorn släcks.

ELEKTRONISK TIMER (enbart för modellerna som är försedda med sådan)

Inställning av funktionstiden och veckodag

Ställ in den exakta funktionstiden på följande sätt:

- Tryck tryckknapparna  och $h+$ (fig. 5) samtidigt tills ni uppnått de exakta funktionstimmarna släpp därefter båda tryckknapparna.
- Tryck samtidigt tryckknapparna  och $min+$ (fig. 5) samtidigt för att ställa in minuterna släpp därefter båda tryckknapparna. (För en snabb frammatning av timmarna och minuterna håll båda tryckknapparna nedtryckta för mer än tre sekunder).

Hur programmera (upp till maximalt 6 program)

1. För den skjutbara indikatorn till AUTO (fig 5).
2. Tryck på tryckknappen  för att ha tillträde till det första startprogrammet. På displayn visas ON och programnummeret (1) se fig. 6.
3. Ställ in timman för början av programmet genom att trycka tryckknappen $h+$ ör timmarna och $min+$ för minuterna.
4. För att ställa in timman för slutet av programmet tryck på nytt tryckknappen  . På displayn visas OFF och 1 (fig. 6). Ställ nu in tiden med knapparna $h+$ och $min+$.

För att ha tillträde till de följande programmen (upp till 6) tryck på  , knappen och på displayn visas ON 2. Upprepa operationerna som angivet vid punkterna 3 och 4.

För att visa den exakta tiden, tryck på knappen  .

Nu för att starta apparaten vid den programmerade timman för funktionsväljaren och termostaten till det önskade läget genom att följa anvisningarna angivna vid paragrafen "UPPVÄRMNING OCH REGLERING AV TERMOSTATEN".

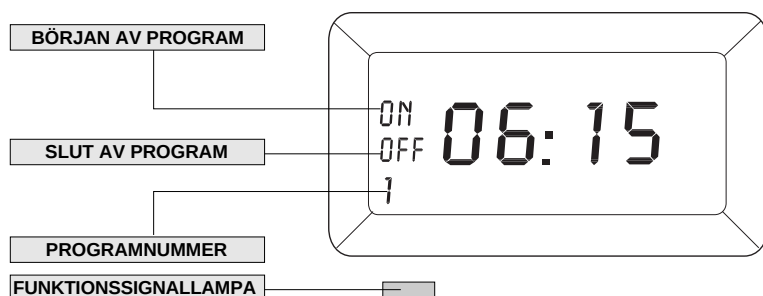


fig. 6

ANMÄRKNINGAR:

- **Funktionsignallampan anger att apparaten är ansluten.**
- Timern är praktiskt taget en elektrisk klocka och fungerar så länge stickkontakten är ansluten till elnätet. Varje gång som stickkontakten avlägsnas eller ström saknas annulleras de inställda programmen och det är nödvändigt att utföra en ny inställning av funktionstiden och av programmen.
För att annullera de inställda programmen och funktionstiden tryck nollställningsknappen  med spetsen av en blyetspenna.

UNDERHÅLL

- Innan någon som helst operation kontrollera alltid att stickkontakten är utdragen ur vägguttaget.
- Rengör ofta luftintags- och luftutsläppsgrillarna.
- Använd inte slippulver eller lösningar.

VARNINGAR

- Apparaten får inte placeras direkt under ett fast vägguttag.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt.
- **En säkerhetsanordning avbryter funktionen av värmefäkten om den tillfälligtvis skulle överhettas. För att återställa funktionen, är det nödvändigt att dra ut stickkontakten ur vägguttaget för några minuter, avlägsna orsaken till överhettningen (till exempel luftintags- och luftutsläppsgrillarna är tilltäppta), och därefter sticka in stickkontakten på nytt i vägguttaget. Om apparaten inte skulle återta sin normala funktion vänd er till den närmaste serviceverkstaden.**
- Rikta aldrig apparatens luftflöde emot möbler, gardiner, aerosolfaskor eller eldfarliga ämnen.
- Om det skulle vara nödvändigt att byta strömkabeln använd enbart kablar av typen HO5VV-F med en snittyta av 2 x 1 mm².
- **För att undvika brandrisk, täck aldrig över apparaten medan den är i gång.**