

BESKRIVNING (fig. 1)

- | | |
|---|--|
| A Instrumenttavelskydd | G Instrumenttavla utan timer |
| B Stöd för montering på väggen | H Funktionsväljare |
| C Instrumenttavla för modeller med timer | I Termostat |
| D Elektronisk timer | L Termostatsignallampa |
| E Funktionsväljare | M Små handtag för vridning av grillarna |
| F Termostat | N Reglerbara ventilationsgrillar |
| | O Sladdosa |
| | P Piedestal |

INSTALLATION

Värmefläkten kan lätt placeras på vilket som helst underlag eller på stödet för montering på väggen. För montering på väggen gå till väga som följer:

- För montering av stödet på väggen respektera de minimala måtten angivna i fig. 2 och om ni installerar den i ett badrum eller dusch som inte motsvarar skyddsområdet (fig. 4) ge akt på att den är långt ifrån kranar, tvättkar, duschar etc
- Skruva loss skruven som befinner sig under piedestalen och haka ur den genom att dra ut den bakre delen.
- Haka fast värmefläkten i stödet genom att lätt luta det (fig. 3) och skruva fast den medurs i den övre delen av stödet med en skruvmejsel.

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar värdet angivet i V på apparaten.
- Försäkra er om att vägguttaget har en kapacitet av 10/16 ampere.
- Denna utrustning följer Direktiv 89/336/CEE vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet.

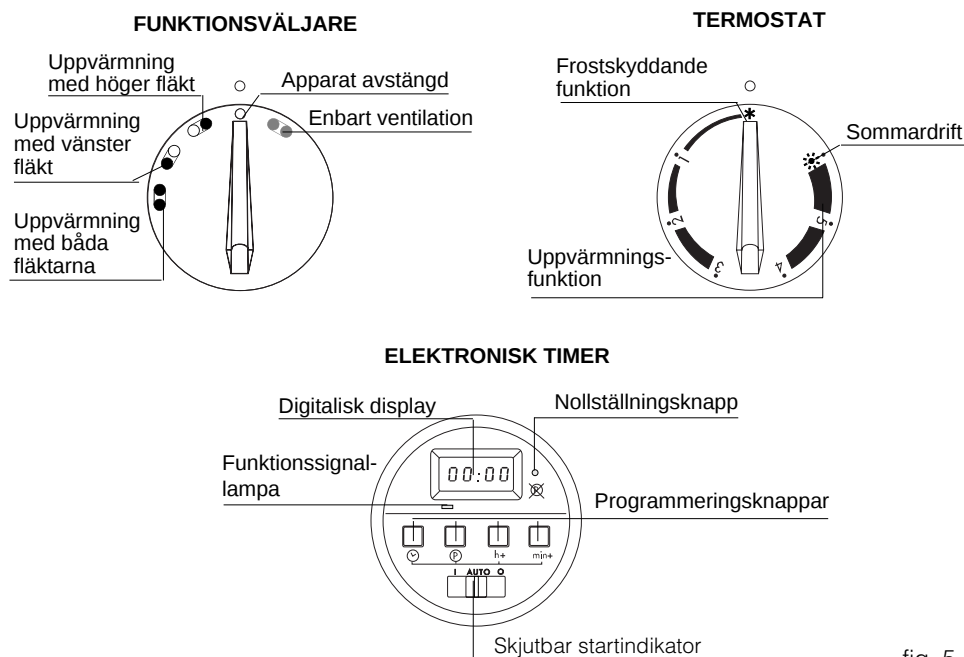
BESKRIVNING AV INSTÄLLNINGSKNAPPARNA

fig. 5

FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Uppvärmning och termostatregering

- Vrid funktionsväljareknappen till ett av de 3 disponibla uppvärmningslägena. (fig. 5)
- Vrid termostatknapen medsols tills ni uppnått det högsta läget.
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatorn (fig 5) till läge **I**. Indikatorlampan tänds.

För att reglera termostaten när den önskade rumstemperaturen har uppnåtts, vrid sakta termostatknapen motsols tills ni hör ett "klick" som stänger av apparaten men inte mera. Apparaten stannar. Den så här inställda temperaturen regleras automatiskt och bibehålls konstant av termostaten.

Frostskyddande Funktion

- Vrid funktionsväljareknappen till ett av de 3 disponibla uppvärmningslägena.
- För termostatknapen till det frostskyddande läget ***** (fig. 5).
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatorn (fig 5) till läge **I**. Indikatorlampan tänds.

Apparaten förinställd på det här sättet startar automatiskt varje gång som rumstemperaturen skjunker och närmar sig noll grader och temperaturen i lokalen bibehålls vid någon grad över noll.

Sommerdrift

- För funktionsväljareknappen till läget "enbart ventilation" (fig. 5).
- För termostatknapen till läge **☼** "sommardrift" (fig. 5).
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatorn (fig 5) till läge **I**. Indikatorlampan tänds. På det här sättet startar enbart fläktarna.

Avstängning

För att stänga av apparaten för funktionsväljareknappen till läge "O" (fig. 5) och för modellerna försedda med timer, tryck även på starttryckknappen (fig. 5) tills displayns strecklinje befinner sig i läge "O" (fig. 6). Funktionssignallampen släcks.

ELEKTRONISK TIMER (enbart för modellerna som är försedda med sådan)

Inställning av funktionstiden och veckodag

Ställ in den exakta funktionstiden på följande sätt:

- Tryck tryckknapparna **☉** och **h+** (fig. 5) samtidigt tills ni uppnått de exakta funktionstimmarna släpp därefter båda tryckknapparna.
- Tryck samtidigt tryckknapparna **☉** och **min+** (fig. 5) samtidigt för att ställa in minuterna släpp därefter båda tryckknapparna. (För en snabb frammatning av timmarna och minuterna håll båda tryckknapparna nedtryckta för mer än tre sekunder).

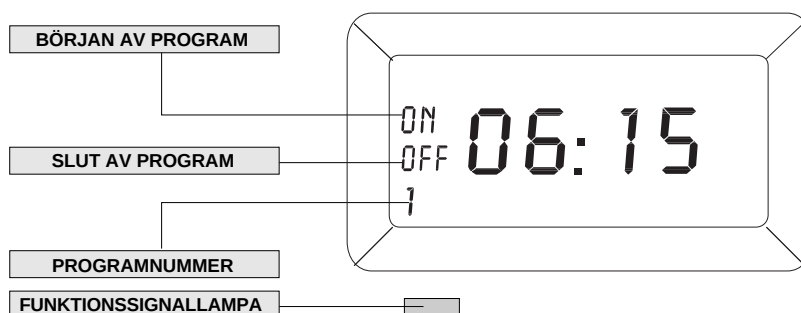


fig. 6

Hur programmera (upp till maximalt 6 program)

1. För den skjutbara indikatorn till AUTO (fig 5).
2. Tryck på tryckknappen  för att ha tillträde till det första startprogrammet. På displayn visas ON och programnummeret (1) se fig. 6.
3. Ställ in timman för början av programmet genom att trycka tryckknappen  för timmarna och  för minuterna.
4. För att ställa in timman för slutet av programmet tryck på nytt tryckknappen . På displayn visas OFF och 1 (fig. 6). Ställ nu in tiden med knapparna  och .

För att ha tillträde till de följande programmen (upp till 6) tryck på , knappen och på displayn visas ON 2. Upprepa operationerna som angivet vid punkterna 3 och 4.

För att visa den exakta tiden, tryck på knappen .

Nu för att starta apparaten vid den programmerade timman för funktionsväljaren och termostaten till det önskade läget genom att följa anvisningarna angivna vid paragrafen "UPPVÄRMNING OCH REGLERING AV TERMOSTATEN".

ANMÄRKNINGAR:

- **Kontrolllampan på timern visar att apparaten är i funktion.**
- Timern är försedd med ett uppladdningsbart batteri som skyddar minnet. Timern har ett minnesbatteri. Tiden och de inställda programmen stannar kvar i minnet och visas på displayen även under ett strömbavbrott eller om kontakten skulle dras ur. För att annullera de inställda programmen och funktionstiden tryck nollställningsknappen  med spetsen av en blyetspenna.
- Batteriet för minnet blir fullständigt uppladdat genom att lämna apparaten ansluten till strömuttaget i åtminstone 8 timmar.

UNDERHÅLL

- Innan någon som helst operation kontrollera alltid att stickkontakten är utdragen ur vägguttaget.
- Rengör ofta luftintags- och luftutsläppsgrillarna.
- Använd inte slippulver eller lösningar.

VARNINGAR

- Apparaten får inte placeras direkt under ett fast vägguttag.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt.
- **En säkerhetsanordning avbryter funktionen av värmefäkten om den tillfälligtvis skulle överhettas. För att återställa funktionen, är det nödvändigt att draga ut stickkontakten ur vägguttaget för några minuter, avlägsna orsaken till överhettningen (till exempel luftintags- och luftutsläppsgrillarna är tilltäppta), och därefter sticka in stickkontakten på nytt i vägguttaget. Om apparaten inte skulle återta sin normala funktion vänd er till den närmaste serviceverkstaden.**
- Rikta aldrig apparatens luftflöde emot möbler, gardiner, aerosolfaskor eller eldfarliga ämnen.
- Om det skulle vara nödvändigt att byta strömkabeln använd enbart kablar av typen HO5VV-F med en snittyta av 2 x 1 mm².
- **För att undvika brandrisk, täck aldrig över apparaten medan den är i gång.**