

KATALYTISKT ELEMENT

Tekniska data


Typ	Kategori	Max effekt		Mellan effekt		Min effekt		Gastryck
Se märkplåt		Kw	g/h	Kw	g/h	Kw	g/h	
		3.0	218	2.35	170	1.85	134	28-30 mbar

Denna apparat är lämplig för drift med butangas med ett nominellt tryck på di 28±30 mbar. Fordrad kapacitet av friskluft för tillförseln i komburantluften är lika med 6 m³/h.

Läs följande bruksanvisningar noggrant innan du tänder gasförbrännaren.

OBSERVERA

- Elementet måste alltid användas enligt instruktionerna. Läs instruktionerna noggrant och förvara dem med omsorg för framtida konsultation.
- Denna apparat kräver en gummislang som överensstämmer med gällande normer och en tryckregulator. Vänd dig till din vanliga leverantör om apparaten saknar denna utrustning.
- Använd endast apparaten i väl ventilerade utrymmen.
- Denna apparat ska inte användas i antika flervåningshus, källarutrymmen, badrum, sovrum eller i lokaler vars volym är mindre än 15 m³ (30 m³ för vardagsrum).
- Denna apparat släpper ut förbränningsprodukter i det utrymme där den används.
- LÄGG INGA kläder eller andra föremål på elementet som kan orsaka bränder och skada apparatens funktion (fig.1).
- FLYTTA INTE elementet från en lokal till en annan när det används (fig.2).
- PLACERA INTE elementet längs med väggar eller nära gardiner, fätöljer etc (fig.3/4).
- RIKTA ALLTID elementet mot lokalens mitt. Placera elementet på sådant sätt att barn eller hundar inte bringar det ur balans, flyttar det eller får det i rullning på dess hjul.
- Minimiyta för sidoutrymme: 200 mm vid sidan; 1500 mm fram.
- Den kamin du har köpt är försedd med säkerhetsanordningar som ingriper om det uppstår felfunktioner under användningen av produkten. Om pilotlågan (placerad framför brännaren) släcks av misstag eller om lokalen inte är tillräckligt ventilerad, blockerar säkerhetsanordningen gastillflödet och stänger av kaminen.

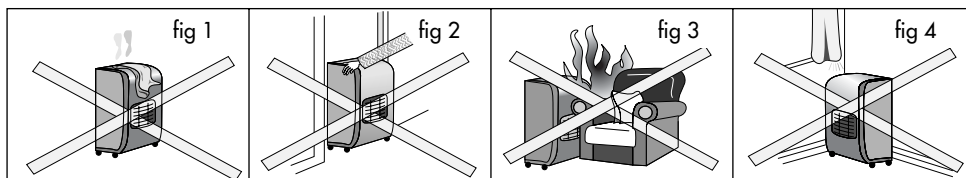

Gasläckor känns igen på lukten

Vid misstanke om gasläcka, stäng kranen på gasbehållaren. Släck alla ljus och lågor. Kontrollera alla anslutningar med tvålatten eller flytande tvättmedel – en eventuell gasläcka orsakar bubblor. I händelse av bekräftad gasläcka, stäng av gasen och kontakta kvalificerad personal. ANVÄND INTE elementet innan det har kontrollerats av kvalificerad personal. ANVÄND ALDRIG TÄNDSTICKOR för att lokalisera gasläckan.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Gasbehållare

Gasbehållare med en maxkapacitet på 13 kg kan användas.

Byte av gasbehållare får inte utföras vid närvaro av lågor. Använd gasbehållaren endast i vertikalt läge. Om en regulator med skruvar används, försäkra dig om att den har tätning och att den är i gott skick. Byt ut den om tvivel föreligger.

För att placera gasbehållaren på sin plats är det nödvändigt att skruva bort skruven på den bakre panelen, vilken under transporten är fastsatt tvärtom. Skruva fast den bakre panelen igen efter att ha satt gasbehållaren på plats. Det är absolut förbjudet att luta gasbehållaren för att fullständigt utnyttja dess innehåll.

Tryckregulator och slang (medföljer ej)

MONTERA en gummislang i överensstämmelse med normen XPD 36-110 som helt täcker gum-mifästets ändar på varje del och blockera med slangklämmorna (fig. 5). Kontrollera regelbun-det gummislangens förfallodatum och skick. Om den är för gammal eller skadad ska den bytas ut mot en som är i överensstämmelse med gällande standard.

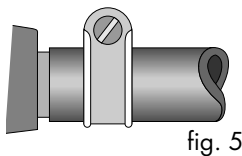


fig. 5

Kontrollera att slangen sitter fast på stödet (fig. 6). Undvik att böja och klämma gummislangen vid anslutning av tryckregulatorn till gasbehållaren. Använd en regulator på 28-30mbar för butangas, i överens-stämmelse med gällande normer.

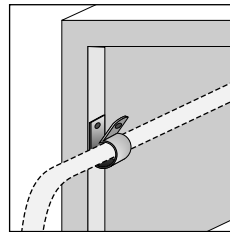


fig. 6

Ventilation av lokalen

ANVÄND ENDAST I VÄL VENTILERADE UTRYMMEN.

Försäkra dig om att lokalerna där elementet ska användas är väl ventilerade, tillåter att förbrän-ningsprodukterna försvinner ut och garanterar vädring. Nödvändig luftkvantitet för förbränningen är lika med 6m³/h.

Följande schema anger min dimensioner för den lokal där apparaten tillrådligt kan använ-das. Ventilationen måste fördelas jämnt mellan hög och låg nivå.

Justeringsknap-pens position	Utrymmesdime-nsioner	Ventilation för vädring
1) Position  stor låga (max effekt)	30 m ³	75 cm ²
2) Position  mellanstor låga (mellaneffekt)	23.5 m ³	
3) Position  liten låga (min effekt)	18.5 m ³	

Säkerhetsgaller

Säkerhetsgallret har som syfte att förebygga brandrisker och ingen av dess delar får avlägsnas permanent. Gallret garanterar inte ett fullständigt skydd för barn eller sjuka.

BRUKSANVISNINGAR

Tändning av elementet

- 1) Öppna kranen på gasbehållaren.
- 2) Starta från position "●", tryck in termostatknappen i 10 sekunder och vrid den till position  (stor låga). (Om pilotlågan inte tänds, återför knappen till startposition och upprepa handlingen). Fortsätt att trycka på knappen under 20 sekunder så att värmelementen värms upp. Lämna knappen i position  (stor låga) i 10 minuter och vrid termostatknappen till önskad temperatur genom att välja mellan följande lägen:

- Pos.  (stor låga) max effekt
 Pos.  (mellastor låga) mellaneffekt
 Pos.  (liten låga) min effekt

Nödstart

Om piezotändaren inte fungerar, tänd pilotlågan med en tändsticka och upprepa samtidigt handlingen med knappen.

Viktigt: När du släpper knappen (se typplåt) efter tändning ska denna höjas cirka 5 mm och sedan gå tillbaka till ursprungsläget. Om detta inte sker, stäng gaskranen och kontakta teknisk servicepersonal. Aktivera inte apparaten med knappen blockerad i nedtryckt läge.

Avstängning av elementet.

Fullständig avstängning av elementet uppnås genom att gastillförseln stoppas, dvs genom att STÄNGA kranen på gasbehållaren.


KATALYTISKT ELEMENT MED VÄRMEFLÄKT

Elektrisk drift

- 1) Innan du använder apparaten, kontrollera att den tillgängliga voltmängden överensstämmer med voltmängden på elementets märkplåt som sitter på apparatens innervägg.
- 2) Anslut endast elementet till strömuttag utrustade med effektiv jordledning och en min effekt på 10/16 A.
- 3) DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED EU-DIREKTIV 89/336 ANTIPARASITIK.

Drift och användning

Sätt i stickproppen i eluttaget och tänd värmefläkten enligt instruktionerna som visas i fig. 7.

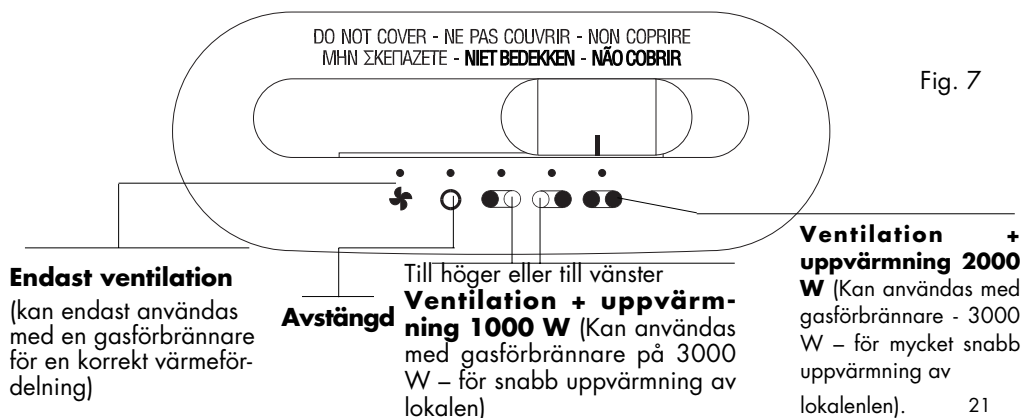

VIKTIGT

Täck inte över apparaten under drift. Detta kan orsaka farlig överhettning av värmefläkten. (Risk för brand!)

Viktigt

- Elementet måste anslutas till en effektiv jordledning. I annat fall gäller inte garantin.
- Använd inte elementet i närheten av badkar, duschar eller simbassänger.
- Placera inte strömkabeln på den varma apparaten.
- Använd denna apparat endast om den är placerad på golvet.
- Använd apparaten endast i vertikalt läge.
- Tilltäpp inte apparatens galler för varmluftsutsläpp eller dess luftintag på ovansidan under användning.
- Kontakta specialiserad personal för utbyte av strömkabeln.
- Elementet får inte direktanslutas till ett permanent strömuttag.
- **Apparaten är utrustad med en säkerhetsanordning som avbryter driften i händelse av överhettning. För att återställa driften, avlägsna stickproppen ur uttaget under någon minut, avlägsna orsaken till överhettningen (t ex tilltäppning av gallren för luftintag och luftutsläpp) och sätt tillbaka stickproppen i uttaget.** Om apparatens normala drift inte återställs, vänd dig till närmaste serviceverkstad.
- Rikta aldrig luftflödet mot möbler, gardiner, sprayflaskor eller lättantändliga material.
- Installera inte apparaten i lokaler där luften kan innehålla gas, olja eller svavel. Placera den inte i närheten av värmekällor.
- Vi avråder till användning på höga höjdnivåer för att undvika en plötslig avstängning av apparaten, orsakad av ett för tidigt ingrepp av avsökaren.
- Första gången apparaten används, sätt den på tomgång med termostaten på max i minst 15 minuter. Detta tar bort lukten av "nytt" och eventuell rök från skyddsimpregnering som applicerats på motstånden innan transport. Vädra lokalen ordentligt under denna åtgärd.
- Använd inte apparaten på hög höjd över havet.

UNDERHÅLL

Damma av apparaten med en mjuk och fuktig trasa endast efter att ha kopplat ur den från elnätet.

Undvik att använda lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Kontrollera att dammet inte täpper till luftintag och luftutsläpp. Rengör med dammsugare.

Om apparaten inte används under en längre tid, täck över den och förvara den i ett utrymme som är fritt från damm och fukt.

När apparaten inte används, koppla från sladden som på fig. 8.

Vid tekniska underhållsproblem kontakta din auktoriserade återförsäljare. Tekniskt underhåll ska utföras vart 2-3:e år. Om du är osäker på något, vänd dig till din auktoriserade återförsäljare.

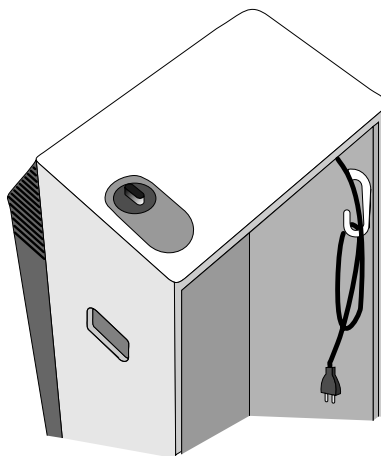


Fig. 8

