

KAMIN MED INFRARÖDA STRÅLAR


Tekniska data

Typ	Kategori	Max. effekt		Medel effekt		Min. effekt		Gasttryck
Se märkplåt		KW	g/h	KW	g/h	KW	g/h	
		4,20	305	2,85	207	1,50	109	28÷30 mbar

Denna apparat är förberedd för att fungera med butangas med ett nominellt tryck på 28-30 mbar. För en god gasförbränning är ett luftomlopp på 8,4 m³/t nödvändigt.

FÖRESKRIFTER

- Kaminen ska alltid användas i överensstämmelse med bruksanvisningen. Läs noggrant bruksanvisningen och förvara den på en säker plats.
- Till denna apparat ska en gummislang och tryckregulator användas som uppfyller kraven i gällande föreskrifter. Om inte slangen och tryckregulatorn levereras med apparaten ska du vända dig till din lokala gasleverantör eller till din auktoriserade återförsäljare.
- Apparaten får endast användas i lokaler med god ventilation.
- Apparaten får inte användas i källarvåningar, badrum, sovrum och rum som är mindre än 15 m³ (30 m³ i vardagsrum).
- Apparaten utsänder förbränningsgaser i den lokal där den används.
- Apparaten får INTE ÖVERTÄCKAS med kläder eller andra material då det kan orsaka brand och äventyra apparatens funktion (fig. 1).
- FLYTTA ALDRIG kaminen från ett rum till ett annat när den är påslagen (fig. 2).
- PLACERA INTE kaminen mot väggen eller nära gardiner, fåtöljer o.s.v. (fig. 3 och 4).
- RIKTA ALLTID kaminen mot mitten av rummet. Särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas om kaminen lätt kan rubbas av stötar från barn, hundar o.s.v.
- Följande min. avstånd till närstående väggar ska respekteras: 20 cm på sidorna, 150 cm framför fronten. Vid installering ska hänsyn tas till följande standard: UNI CIG 7129 och UNI CIG 7131, avsnitt 3.1, 3.2, 5.4, 6.1, 6.2 och 6.3.
- Kaminen är utrustad med en säkerhetsanordning som löser ut vid felfunktion då apparaten används. Om lågan (sitter på framsidan av brännaren) plötsligt slocknar eller om lokalen är bristfälligt ventilerad, blockerar säkerhetsanordningen gastillförseln och därmed stängs apparaten av.
- Kaminen får inte användas på hög höjd.

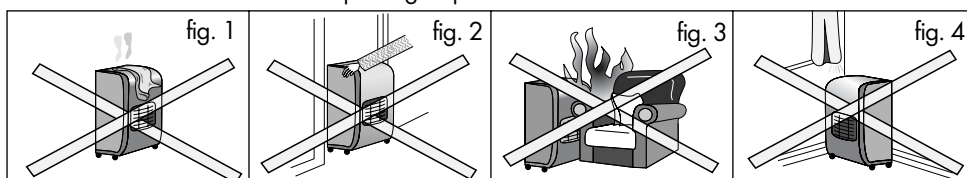

Gasläckor avslöjas av lukten

Om du misstänker att gas läcker ut ska du stänga gastubens kran. Öppna fönstret och vädra ut luften i rummet. Koppla INTE bort tryckregulatorn. Släck all belysning och lågor. Öppna gasen långsamt och kontrollera alla kopplingar genom att fukta in dem med tvällösning. Om gas läcker ut bildas det bubblor. Om du upptäcker läckage ska gasen stängas av och specialiserad personal kontaktas. ANVÄND INTE kaminen om den inte först har kontrollerats noga av kvalificerad personal. ANVÄND ALDRIG tändstickor eller lågor för att upptäcka läckage.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Gastub

En gastub på max. 15 kg kan anslutas.

Byte av gastub får INTE ske om det finns en låga i närheten. Gastuben får endast användas stående lodrätt. Om en regulator med skruv används ska du kontrollera att den är försedd med packning och att packningen är i gott skick. Om du tvivlar på om packningen är felfri ska den bytas ut. För att placera gastuben på sin plats ska stödplåten hakas av genom att du lossar på skruvarna. Stödplåten är vänd inåt vid transport.

Placera gastuben på sin plats och montera fast stödplåten.

Tryckregulatorer och slangklämmor

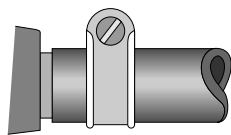


fig. 5

MONTERA en gummislang som helt täcker gummifästets ändar på varje del och blockera med slangklämmorna (fig. 5). Kontrollera gummislangen och dess förfallodatum regelbundet. Om den är skadad eller förfallodatumet har gått ut, byt ut den mot en annan som överensstämmer med gällande normer. I vilket fall ska slangen bytas ut vart femte år. Undvik att böja och klämma gummislangen vid anslutning av tryckregulatorn till gasbehållaren. Använd en regulator på 28÷30mbar för butangas, i överensstämmelse med gällande normer.

Ventilering av rum

ANVÄND ENDAST APPARATEN I RUM MED GOD VENTILATION.

Rummen ska vara välventilerade där kaminen används för att garantera att förbränningsgaserna leds bort, samt god luftcirkulation. Schemat anger minsta rekommenderade rumsyta för användande av apparaten, samt dimensioner för ventilationsöppningarna. Ventilationsöppningarna ska göras på en av väggarna på ett sådant sätt att en jämn ventilation i rummets övre och nedre del garanteras.

Vredets läge	Rummets yta	Ventilationsöppning
Läge ☉ Liten låga (min. effekt)	15 m ³	105 cm ²
Läge ☉ Mellanstor låga (medeleffekt)	28.5 m ³	
Läge ☉ Kraftig låga (max. effekt)	42 m ³	

Skyddsgaller

Gallret har som uppgift att förhindra brand. Ingen av gallrets delar får avlägsnas permanent. **Gallret garanterar inte ett fullständigt skydd för barn eller djur.**

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Tändning av kaminen

1. Öppna gastubens kran.
2. BÖRJA FRÅN LÄGE « ● », håll nere inställningsvredet i botten i cirka 10 sek. och vrid sedan vredet i läge « (liten låga) ». Om lågan inte tänds vrid du tillbaka vredet och upprepar momentet. Då lågan tänds fortsätter du hålla nere inställningsvredet i ytterligare 20 sek. för att termoelementet ska värmas upp. Sedan vrid du vredet till önskat läge: « (liten låga) min. effekt » « (mellanstor låga) medeleffekt, » « (kraftig låga) max. effekt ».

Tändning i nödläge

Om inte piezo-gaständaren inte fungerar kan lågan tändas med en tändsticka. Utför tändningen som beskrivs ovan.

Släckning av kaminen

Stäng gastubens kran för släcka kaminen.

Genom att stänga gastubens kran stängs hela apparaten av.

Viktigt

När vredet släpps upp efter tändning (se märkplåt och bruksanvisning) ska handtaget gå upp 5 mm, till originalnivå. Om detta inte sker ska gasen stängas av och du ska kontakta serviceverkstaden.

Vredet ska aldrig behöva hållas nere på ett konstigt sätt för att tända kaminen.

Föreskrifter

- Använd inte apparaten i lokaler där det finns risk för att luften innehåller gas, olja, svavel eller i närheten av en värmekälla.
- Apparaten får inte användas på hög höjd.

UNDERHÅLL

Torka av apparaten med en mjuk och fuktig trasa. Apparaten ska vara avstängd, avkyld och fränkopplad från nätet. Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipande effekt. Kontrollera att det inte finns damm i öppningar för insugning och utblåsning av varm luft. Använd en dammsugare för rengöring. När apparaten inte används ska stickkontakten tas ut från väggkontakten och nätkabeln ska hängas undan, som visas i fig. 6.

Om apparaten inte ska användas under en längre tid ska den täckas över och ställas på en torr och dammfri plats. För tekniska problem och eller frågor angående underhåll ska du vända dig till din auktoriserade återförsäljare. Service ska utföras vart 2-3:e år. Om du är osäker om något ska du vända dig till närmaste återförsäljare.

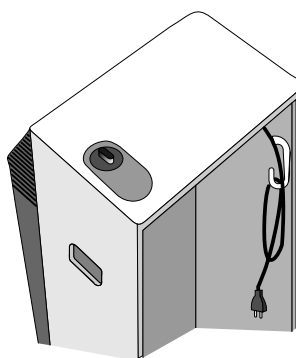


Fig. 6