

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

LAITTEEN KUVAAUS

Näitä termejä käytetään toistuvasti seuraavilla sivuilla.

- A Kloorinpoistosuodatin (mikäli varusteena)
- B Kloorinpoistosuodattimen kuppi (mikäli varusteena)
- C Annoslusikka
- D Kiinteä suodatin
- E Suodatinkuppi suodatinkahville
- F Suodatinkupin luukku
- G Kahvin voimakkuuden valitsin
- H Kannu (lasikannu tai termoskannu, mallista riippuen)
- I Lämmityslevy (ei kaikissa malleissa)
- L Irrotettava vesisäiliö
- M Vesisäiliön kansi
- N Katkaisin ON/OFF
- O Merkkivalo ON/OFF
- P "Aromi" katkaisin
- Q "Aromi" merkkivalo
- R "Timer ON" katkaisin
- S "Timer ON" merkkivalo
- T Kellon säädön ja ajastetun toiminnan asetuksen nappi
- U Kello

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon ja juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske kuumiin osiin (suodatinkupin lähellä oleva valutusalue ja lämmityslevy).
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai keittimen käyttöön kykenemättömien henkilöiden käyttää sitä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keitimellä.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja pane pääkatkaisin pois päältä silloin, kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tarpeettomasti.
- Älä upota keitintä veteen.

ASENNUS

- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota 0°:een tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi vahingoittua).
- Säädä oikea aika samanaikaisesti painamalla ja kääntämällä nuppia (T) myötöpäivään (kuva 1).

KLOORINPOISTOSUODATIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

Tämä suodatin poistaa kloorin maun vedestä. Asenna suodatin paikoilleen seuraavasti :

- Poista kloorinpoistosuodatin muovipussistaan ja huuhtelee se juoksevan veden alla.
- Nosta vesisäiliön kantta ja poista Kloorinpoistosuodattimen kuppi paikaltaan vetämällä sitä ylöspäin (kuva 2).
- Aukaise Kloorinpoistosuodattimen kuppi painamalla "PUSH" kirjoituksella varustettua aluetta ja sijoita suodatin varovasti koteloon kuvassa 3 annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Sulje Kloorinpoistosuodattimen kuppi ja aseta se uudelleen paikalleen painamalla sitä alaspäin pohjaan saakka.
- Vaihda kloorinpoistosuodatin uuteen noin 80 käyttökerran ja joka tapauksessa kuuden kuukauden välein.

SUODATINKAHVIN VALMISTUS

- Nosta kantta ja irrota vesisäiliö paikaltaan (kuva 4).
- Kaada säiliöön raikasta ja puhdasta vettä, kunnes taso ulottuu haluamaasi kahvikupin määrää osoittavan merkin kohdalle.
- Aseta säiliö takaisin paikoilleen painamalla sitä kevyesti. Halutessasi voi jättää säiliön

myös paikoilleen ja täyttää sen suodatinkahvikannun käyttämällä, jossa on osoitettu kahvikuppien määrä (kuva 5).

- Aukaise suodatinkupin luukku kääntämällä sitä vasemmalle (kuva 6).
- Sijoita kiinteä suodatin (mikäli varusteena) suodatinkuppiin (kuva 7). Käytä paperisuodatinta kiinteää suodatinta vaille olevissa keittimissä.
- Aseta jauhettu kahvi suodattimeen keittimen mukana toimitettua annoslusikkaa käyttämällä ja tasoita kahvin pinta (kuva 8). Yleisohjeena voidaan pitää että yksi tasainen mittalusikallinen kahvia (noin 7 grammaa) vastaa yhtä kupillista (esimerkiksi 8 annoslusikallista 8 kupillista kohden). Käytä korkeintaan 11 tasaisesta mittalusikallista. Käytettävän jauhetun kahvin määrä riippuu kuitenkin myös henkilökohtaisista makutottumuksista. Käytä ensiluokkaisista suodatinkahvin valmistukseen pakattua puolikarkeaksi jauhetta kahvia.
- Sulje suodatinkupin luukku ja aseta kannella varustettu kannu paikoilleen levyille. Varmista, että kansi on käännetty tiukasti paikoilleen (termoskannulla varustettu malli). Varmista, että kannu asettuu täysin keskelle.
- Kahvinkeitin on varustettu AROMA-näppäimellä. Tämän näppäimen painamisen yhteydessä kahvinkeitin hidastaa jonkin verran kahvin valmistusta, jolloin kahvin aromi saadaan parhaiten talteen. Suosittelemme tämän näppäimen käyttöä ennen kaikkea 1-6 kupillisen valmistuksen yhteydessä.
- Paina "ON/OFF" katkaisinta (kuva 9). Suodatinkahvin merkkivalo ON osoittaa, että suodatinkahvinkeitin on päällä.
- Kahvi alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua.

On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana.

- Kahvin valmistuksen loppumisesta ilmoitetaan merkkiäänellä. Lämmityslevyllä varustetuissa malleissa kahvin lämpötila säilyy tasaisena silloin, kun jätät "ON/OFF" katkaisimen päälle kahvin valmistuksen jälkeen ja jätät kannun lämmityslevyn päälle.

Huomio: Kahvin valmistus ei keskeydy, vaikka poistat kannun ennen asetetun kahvimäärän

valmistuksen päättymistä. Mikäli haluat kaataa kahvia kuppiin ennen kuin valmistus on loppunut, suorita kaato mahdollisimman nopeasti, jottei kahvi pääse valumaan kannun sijasta lämmityslevylle.

Termoskannulla varustetut mallit: voit kaataa kahvin kannusta kääntämällä kantha vastapäivään, kunnes merkki (●) asettuu nokan kohdalle (kuva 10).

Huomio: Voit ohjelmoida kahvin valmistuksen ajastinta käyttämällä.

- 1 Käännä säätönuppia (T), kunnes punainen viisari osoittaa aikaa, jolloin haluat juoda kahvin (kuva 11).
- 2 Paina näppäintä "Timer On", jolloin vastaava merkkivalo syttyy (kuva 12).

Huomio: Keittimen kello on sähkökäyttöinen. Tarkista tämän vuoksi, että keitin on kytketty sähköverkkoon varmistamalla, että sekuntiviisari pyörii.

Muista tämän lisäksi, että laitteen kellossa on 12 tuntia. Ohjelmointi on siis suoritettava tämän ajan sisälle.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta keitin, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen kahvinkeittimen puhdistuksen tai huollon aloittamista.

1. Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite.

KAHVIN VOIMAKKUUDEN VALITSIMEN PUHDISTUS


Voit puhdistaa valitsimen helpommin, mikäli poistat sen suodatinkupin kartiosta vetämällä sitä ylöspäin (kuva 12). Aseta se paikoillaan yksinkertaisesti työntämällä sitä ylhäältä.

KALKIN POISTO

Ajan myötä kalkkia alkaa kerääntyä keittimeen, mikäli alueesi vesi on kovaa. Kalkkijäämät voivat heikentää keittimen moitteetonta toimintaa.

Keittimen kalkin poisto on suoritettava joka 40 jakson jälkeen. Voit suorittaa tämän toimenpiteen kaupoista saatavia erityisiä suodatinkahvinkeittimien kalkin poistoon tarkoitettuja tuotteita käyttämällä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää valkovii-nietikkaa. Toimi tällöin seuraavasti:

1. Poista kloorinpoistosuodatin.
2. Kaada 2 kupillista valkovii-nietikkaa ja 3 kupillista vettä säiliön sisälle. Aseta säiliö keittimeen;
3. Aseta kannu lämmityslevylle ja kiinnitä suodatinkuppi paikoilleen (ilman kahvia);
4. Paina ON/OFF katkaisinta, anna yhden kupillisen valua ulos ja sammuta keitin;
5. Anna etikan vaikuttaa tunnin ajan;
6. Käynnistä keitin uudelleen ja valuta loput liuoksesta;
7. Huuhtelee keitin käyttämällä sitä vedellä (ilman kahvia) vähintään 3 kertaa (3 täyttä vesisäiliötä).

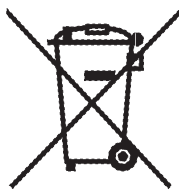

TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttävät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty rosкасäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Ongelma	Mahdolliset syyt	Korjaus
Kahvin valmistusajat ovat pidentyneet	Suorita suodatinkahvinkeitin kalkin poisto	Suorita kalkin poisto "Kalkin poisto"-kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kahvi maistuu etikalta.	Keitintä ei ole huuhdeltu riittävän hyvin	Huuhtelee keitin "Kalkin poisto"-kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti.