

SISÄLTÖ

JOHDANTO	183
Käyttöoppaassa käytetyt symbolit.....	183
Suluissa olevat kirjaimet	183
Ongelmat ja korjaukset	183
TURVALLISUUS	184
Tärkeitä turvaohjeita.....	184
OIKEA KÄYTTÖ	185
KÄYTTÖOHJEET	185
LAITTEEN KUVAAUS	185
Laitteen kuvaus	185
Maitosäiliön kuvaus	185
Säädintaulun kuvaus	185
ALKUVALMISTELUT	186
Tarkastus kuljetuksen jälkeen.....	186
Keittimen asennus	186
Keittimen kytkentä	186
Ennen keittimen käyttöönottoa.....	186
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	187
KEITTIMEN SAMMUTUS	187
VALIKON OHJELMOINNIN ASETUS	187
Kielen asetus.....	187
Automaattisen käynnistyksen kellonajan asetus	188
Automaattisen käynnistyksen aktivointi	188
Kalkinpoisto	188
Lämpötilan asetus.....	188
Automaattinen sammutus.....	188
Veden kovuuden ohjelmointi	188
Oletusarvot (reset)	188
Pesumentelemlä	189
Piippaus ON/OFF (aktivoi ja deaktivoi äänimerkin).....	189
KAHVIN VALMISTUS	189
Kahvin maun valinta.....	189
Kahvin määrän valinta kuppia kohden.....	189
Kahvimyllyn säätö.....	189
Manuaalinen huuhtelu.....	190
Kahvin valmistus jauhekahvista	190
JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA. 191	
Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys.....	191
Cappuccinon valmistus	191
Maito kahvilla valmistus.....	191
Maitokahvin valmistus	191
Vaahdotetun maidon ja kuuman maidon valmistus (ILMAN KAHVIA)	192

Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen.....	192
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin	192

KUUMAN VEDEN VALMISTUS	192
Valmistus	192
Määrän muuttaminen	193
PUHDISTUS	193
Koneen puhdistus	193
Kahvijauhesäiliön puhdistus.....	193
Tippa-alustan puhdistus.....	193
Vesisäiliön puhdistus	194
Kahvisuuttimien puhdistus.....	194
Jauhekahvin suppilon puhdistus.....	194
Keittimen sisäosien puhdistus	194
Uutinyksikön puhdistus	194
Maitosäiliön puhdistus	195
Kalkinpoisto	195
VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	196
Veden kovuuden mittaust.....	196
Veden kovuuden ohjelmointi	196
KIELEN ASETUS	196
TEKNISET TIEDOT	196
HÄVITTÄMINEN.....	197
NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT.....	198
VIANETSINTÄ	199

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM 6620“ automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen. Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin vältät vaaratilanteilta ja keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti varoituksissa annettuja ohjeita.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaukset

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 198 kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” ja sivulla 199 kappaleessa ”Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla. Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätie

toja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteessä olevassa ”asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä.

Ota yhteys ainoastaan De’Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi.

Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

- Älä koske keittimeen, jos kätesi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla pääkatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleet vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De’Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni- ja muovipohjat) lasten ulottumattomissa.



Huomio!

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Huomio: Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä. Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi. Älä kosketa kuppien lämmitystasoa (A7) keittimen toiminnan aikana, sillä se on kuuma.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä. Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi,
- maatilamatkailupaikoissa,
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa,
- B&B:ssä.

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti.

Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

LAITTEEN KUVAUS

Laitteen kuvaus

(sivu 3 - **A**)

- A2. Kahvipapusailiö
- A3. Pääkatkaisin
- A4. Kahvipapusailiön kansi
- A5. Suppilon ja mittalusikan säilytyspaikan kansi
- A6. Mittalusikan säilytyspaikka
- A7. Lämmitystaso kupeille
- A8. Jauhekahvin suppilo
- A9. Säädintaulu
- A10. Kuumavesi/höyrysuutin
- A11. Suodatusyksikkö
- A12. Vesisäiliö
- A13. Virransyöttöjohto
- A14. Kuppialusta
- A15. Tippa-alusta
- A16. Tila maito kahvilla/maitokahvi lasille
- A17. Kahvijauhesäiliö
- A18. Huoltoluukku
- A19. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A20. Liikkuva laatikko
- A21. Kuumavesisuutin
- A22. Annoslusikka

Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 - **B**)

- B1. Maidon vaahdottimen osoitin
- B2. Maitosäiliön kahva
- B3. CLEAN näppäin
- B4. Maidon imuputki
- B5. Vaahdotetun maidon suutin
- B6. Maidon vaahdotinyksikkö

Säädintaulun kuvaus

(sivu 3 - **C**)

Joillakin säädintaulun näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- C1. Käynnistys/stand-by -näppäin
- C2. Näyttö
- C3. Annostelunäppäin 1 pieni, vahva kahvi
- C4. Annostelunäppäin 2 pieni, vahva kahvi
- C5. Annostelunäppäin 1 suuri, laiha kahvi

- C6. ☕☕ Annostelunäppäin 2 suuri, laiha kahvi
- C7. Näppäin MAITOKAHVI: Annostelunäppäin 1 maitokahvi (tai kuuma maito jos painetaan 2 kertaa peräkkäin)
- C8. Näppäin MAITOKAHVI: Annostelunäppäin 1 maito kahvilla (tai maito vaahdottuu jos painetaan 2 kertaa peräkkäin)
- C9. Näppäin CAPPUCCINO: Annostelunäppäin 1 cappuccino (tai maito vaahdottuu jos painetaan 2 kertaa peräkkäin)
- C10. ☕☕ Näppäin kahvin maun valintaan tai jauhekahvin valmistukseen. (OK -vahvistusnäppäin valikossa tehtyjen muutosten vahvistamiseksi).
- C11. ☕☕ Kuuman veden annostelunäppäin. (SET-näppäin valikon ohjelmoinnin muuttamista varten).
- C12. ☕☕ Huuhtelunäppäin (Huuhtelunäppäin >).
- C13. Näppäin P: valikkoon siirtymiseksi.

ALKUVALMISTELUT

Tarkastus kuljetuksen jälkeen

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan.
Kun keitin on asetettu työtasolle, varmista, että sen molemmille sivuille sekä taakse jää noin 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä.
Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy.
Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.

- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää!

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käytämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä.
Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
 - Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 196) annettujen ohjeiden mukaisesti.
1. Kytke laite sähköverkkoon ja paina laitteen takaosaan sijoitettu pääkatkaisin asentoon I (kuva 1).
Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 2 sekunnin välein):
 2. Kun suomenkieli ilmestyy näytölle, paina näppäintä **OK** 3 sekunnin ajan (kuva 2).
Kielen muistiin tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti: "suomi asennettu".
Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:
 3. "RIEMPIRE SERBATOIO!": estrarre il serba3.
"täytä säiliö!": irrota vesisäiliö, täytä se rai-
kkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka ja
asetä säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3).
 4. "asetä vesisuutin paikoilleen ja paina ok":
Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu

putkeen ja aseta astia suuttimen alle (kuva 4).

5. Paina näppäintä ok (kuva 2). Näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä....", jolloin keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä.
6. Keitin päättää ensimmäisen käynnistyksen toimenpiteet ja näytölle ilmestyy viesti "Sammutus meneillään, Odota ole hyvä...." ja keitin sammuu.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.

Tärkeää!

Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista ja 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS

Tärkeää!

Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takaosaan asetettu pääkatkaisin on asennossa I (kuva 1).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.

Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.

Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Kytke keitin päälle painamalla näppäintä  (kuva 5): näytölle ilmestyy viesti "LämmitysOdota, ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy viesti "käyttövalmis".

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 5). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



Tärkeää!

Paina laitteen takaosaan asennettu pääkatkaisin asentoon 0 (kuva 6), mikäli et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

VALIKON OHJELMOINNIN ASETUS

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä P; valikossa voidaan valita: Kello, Aut. Käynnistys, Käynnisty, Kalkinpoisto, Lämpötila, Aut. Sammutus, Veden kovuus, Oletusarvot, Pesumenetelmä, Beep ON/OFF.

Kielen asetus

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

- Paina painiketta **P**.
- Paina näppäintä useita kertoja  (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa symbolia ) kunnes valikon nuoli on seuraavan viestin kohdalla: "KELLO".
- Paina näppäintä  (vastaa näytöllä vilkkuvaa **SET** -symbolia) kellonajan ohjelmointia varten. (Pitämällä näppäintä painettuna, kellonaika muuttuu nopeasti).
- Paina näppäintä **OK** arvon vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **P** (vastaa näytöllä vilkkuvaa **ESC**-symbolia) poistuaksesi ohjelmointitilasta tai paina  muuttaaksesi muita parametrejä.



Tärkeää:

Jos haluat visualisoida kellonajan koneen ollessa pois päältä, paina mitä näppäintä tahansa: kello-naika näkyy 5 minuutin ajan.

Automaattisen käynnistyksen kellonajan asetus

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).

- Varmista, että keittimen kello on jo ohjelmoitu edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.
- Paina näppäintä **P** e ja sen jälkeen useita kertoja näppäintä (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa symbolia) kunnes valikon nuoli on "KÄYNNISTYS" kohdalla:
- Paina näppäintä (vastaa näytöllä vilkkuvaa **SET** -symbolia) automaattisen käynnistyksen kellonajan ohjelmointia varten. (Jos **SET** -näppäintä pidetään painettuna, kello-naika muuttuu nopeasti).
- Paina näppäintä **OK** arvon vahvistamiseksi;

Automaattisen käynnistyksen aktivointi

- Paina vielä kerran **SET** -näppäintä ja keittimen näyttöön ilmestyy "AUT. KÄYNN. EI".
- Paina näppäintä (vastaa näytöllä vilkkuvaa **SET** symbolia) muuttaaksesi toimintoa (koneen visualisoi kirjoituksen AUT. KÄYNN. Kyllä");
- Paina näppäintä **OK** automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi;
- Paina näppäintä **P** (vastaa näytöllä vilkkuvaa **ESC**-symbolia) poistuaksesi ohjelmointitilasta tai paina muuttaaksesi muita parametrejä.



Tärkeää:

Kun automaattisen käynnistyksen kellonaika on ohjelmoitu, kellonajan viereen ilmestyy myös symboli .

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 195.

Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhainen, normaali, korkea), toimi seuraavasti:

- Paina näppäintä **P** e ja sen jälkeen useita kertoja näppäintä (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa symbolia) kunnes valikon nuoli on "LÄMPÖTILA KORKEA.." kohdalla.
- Paina näppäintä (vastaa näytöllä vilkkuvaa **SET** -symbolia), kunnes keitin visualisoi haluttua kahvin lämpötilaa.
- Paina näppäintä **OK** valitun lämpötilan vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **P** (vastaa näytöllä vilkkuvaa **ESC**-symbolia) poistuaksesi ohjelmointitilasta tai paina muuttaaksesi muita parametrejä.

Automaattinen sammutus

Keitin on ohjelmoitu siirtymään automaattisesti Stand-by -tilaan jos sitä ei käytetä tuntiin.

Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen.

- Paina näppäintä **P** e ja sen jälkeen useita kertoja näppäintä (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa symbolia) kunnes valikon nuoli on "1 H KULUTTUA" kohdalla.
- Paina näppäintä (vastaa näytöllä vilkkuvaa **SET** -symbolia) muuttaaksesi kuinka monta tuntia keittimen on jäätävä päälle.
- Paina näppäintä **OK** arvon vahvistamiseksi.
- Paina näppäintä **P** (vastaa näytöllä vilkkuvaa **ESC**-symbolia) poistuaksesi ohjelmointitilasta tai paina muuttaaksesi muita parametrejä.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 195.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä käytössä olevana).

- Paina näppäintä **P** e ja sen jälkeen useita kertoja näppäintä (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa symbolia) kunnes valikon nuoli on "OLETUSARVOT EI" kohdalla.
- Paina näppäintä (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa **SET** -symbolia) ja keitin visualisoi viestin "OLETUSARVOT Kyllä";
- paina näppäintä **OK** oletusarvoihin palaamista varten;

- Paina näppäintä **P** (vastaa näytöllä vilkkuvaa **ESC**-symbolia) poistuaksesi ohjelmointitilasta tai muuttaaksesi  muita parametrejä.

Keitin palaa oletusarvoihin ja visualisoi viestin KÄYTTÖVALMIS.

Pesumentelemä

Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan teknisen huollon henkilökunta.

Piippaus ON/OFF (aktivoi ja deaktivoi äänimerkin)

- Paina näppäintä **P** e ja sen jälkeen useita kertoja näppäintä  (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa symbolia ) kunnes valikon nuoli on ”**Beeb on**” kohdalla;
- Paina näppäintä  (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa **SET** -symbolia) ja keitin visualisoi viestin ”**Beep off**”;
- Paina näppäintä **OK** äänimerkin poistamiseksi;
- Paina näppäintä **P** (vastaa näytöllä vilkkuvaa **ESC**-symbolia) poistuaksesi ohjelmointitilasta tai muuttaaksesi  muita parametrejä.
- Keitin on nyt ohjelmoitu siten, ettei se päästä minkäänlaista äänimerkkiä ja visualisoi viestin KÄYTTÖVALMIS.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita 5 eri kahvimaun väliä:

- Erittäin mieto maku
- Mieto maku
- Normaali maku
- Vahva maku
- Erittäin vahva maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä  (kuva 2) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Kone on ohjelmoitu tehtaalla seuraavien kahvimäärien valmistamiseen:

- pieni, vahva kahvi jos painetaan näppäintä; ;
- suuri, laiha kahvi jos painetaan näppäintä ;
- 2 pieni, vahva kahvi jos painetaan näppäintä ;
- 2 suuri, laiha kahvi jos painetaan näppäintä .

2 suuri, laiha kahvi jos painetaan näppäintä

- paina muutettavaan määrään liittyvää näppäintä vähintään 8 sekunnin ajan, kunnes näyttöön ilmestyy viesti ”MÄÄRÄN OHJELMOINTI” ja keitin alkaa annostelemaan kahvia;
- heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina samaa näppäintä vielä uudelleen tallentaaksesi muistiin uuden määrän; keitin vahvistaa toimenpiteen piippaamalla kaksi kertaa.

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelleen uusien asetusten mukaan ja näyttöön ilmestyy viesti ”KÄYTTÖVALMIS”.



Tärkeää:

kaikki neljä kahvin annostelunäppäintä voidaan yksilöllistää.

Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönötön yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 7) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).



Huomio!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä. Käännä nuppia yhden naksahduksen verran numeron 1

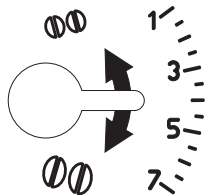

suuntaan (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin. Käännä nupia yhden naksahduksen verran numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin

kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. Mikäli huomaat, että kahvi valuu vielä liian nopeasti tai hitaasti, toista muutos edellä kuvattuun tapaan.

Manuaalinen huuhtelu

Saadaksesi kuumempaa kahvia, suorita huuhtelu ennen annostelua painamalla näppäintä : suuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumemman.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Espressokahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusaaliin (kuva 8).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 9);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 10).
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 11).
4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (1 kupillinen   tai 2   kupillista) (kuva 12).
5. Valmistus alkaa. Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää!

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla mitä tahansa valmistusnäppäimistä.
- Kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä) kunnes saavutat haluamasi määrän.



Tärkeää: Ohjeita

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- 1) suorita huuhtelu kappaleessa "Manuaalinen huuhtelu" annettujen ohjeiden mukaan.
- 2) ennen kahvin keittämistä, lämmitä kupit huuhtelemalla niitä kuumalla vedellä (käyttämällä "kuuma vesi" -toimintoa) tai lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.



Huomio!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa "Vianetsintä" (sivu 199) annetut ohjeet.

Kahvin valmistus jauhekahvista



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina toistuvasti näppäintä   (kuva 2) kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kirjoitus "KÄYTTÖVALMIS JAUHEKAHVIN KÄYTTÖÖN".
2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 13).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
4. Paina yhden kupillisen näppäintä tai (kuva 12).
5. Valmistus alkaa.

Pane jauhekahvitoiminto pois päältä painamalla näppäintä uudelleen jos haluat siirtyä kahvijauheella tapahtuvasta kahvin valmistuksesta takaisin kahvipavuilla tapahtuvaan  kahvin valmistukseen.

JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Käännä maitosäiliön kantta myötöpäivään aina siihen saakka, kunnes tunnet sen vapautuvan ja poista kansi paikaltaan (kuva 14).
2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan kahvalle merkittyä MAX tasoa (kuva 15).

Tärkeää!

Saadaksesi aikaan kiinteän ja runsaan vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 ° C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.

Puhdista aina maitosäiliö kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista.

3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 16).
4. Aseta maitosäiliön kansi tämän jälkeen paikoilleen ja käännä sitä vastapäivään aina loppuun saakka.
5. Poista kuumavesisuutin suuttimesta (kuva 17).
6. Työnnä maitosäiliö suuttimeen, kunnes se asettuu loppuun saakka (kuva 18): keitin antaa äänimerkin (jos beep-toiminto on päällä).
7. Sijoita riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen sekä vaahdotetun maidon suuttimen alle.
Jos käytät erityisen korkeita kuppeja/laseja, nosta kuppialustaan kuuluvaa tarkoituksenmukaista kantta (kuva 19).

Cappuccinon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin asentoon ”1 cappucci-

no”, joka on leimattu maitosäiliön kanteen (kuva 20). Vaahdon laatua voidaan säätää annostelun aikana: siirtämällä säädintä hiiven asentoon ”2 maito kahvilla” saat kiinteämpää vaahtoa. Siirrä säädintä sitä vastoin asentoa ”1 cappuccino” kohden, vaahdosta tulee vähemmän kiinteää.

2. Paina näppäintä **cappuccino** (kuva 21). Näyttöön ilmestyy viesti ”Cappuccino säiliön osoitin Asennossa 1”. (Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).

Tärkeää!

Paina **cappuccino** näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää maidon tai kahvin valmistuksen annostelun aikana.

Maito kahvilla valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin (B1) asentoon ”**2 MAITO KAHVILLA**” (kuva 22), joka on leimattu maitosäiliön kanteen.
2. Paina näppäintä **MAITO KAHVILLA** (kuva 23). Näytölle ilmestyy viesti ”Maito kahvilla osoitin Asennossa 2”. (Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).

Tärkeää!

Paina **maito kahvilla** näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää maidon tai kahvin valmistuksen annostelun aikana.

Maitokahvin valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin ”3 MAITOKAHVI” (kuva 24) kohdalle, joka on leimattu maitosäiliön kanteen.
2. Paina maitokahvi näppäintä (kuva 25). Näytölle ilmestyy viesti ”Maitokahvi osoitin säiliö asennossa: 3”.
(Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa

valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).

Tärkeää!

Paina **maitokahvi** näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää maidon tai kahvin valmistuksen annostelun aikana.

Vaahdotetun maidon ja kuuman maidon valmistus (ILMAN KAHVIA)

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin (B1) halutun vaahdomäärän mukaan (as. 3 maitokahvi = vähän vaahtoa; as. 1 cappuccino = paljon vaahtoa).
2. Paina peräkkäin 2 kertaa (2 sekunnin sisällä) cappuccino tai maito kahvilla tai maitokahvi näppäintä.

Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen



Huomio: Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (B5) valuu jonkin verran kuumaa vettä.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "Paina näppäintä CLEAN" (joka kerta kun maitotoimintoja käytetään):

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (säiliötä ei tarvitse tyhjentää);
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotetun maidon suuttimen alle.
3. Paina "CLEAN" näppäintä (kuva 26) ja pidä sitä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy viesti: "Puhd. meneillään".
4. Poista maitosäiliö ja puhdista suutin sienellä (kuva 27).



Tärkeää!

- Karahviin jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa. Maitoa ei saa pitää pois jääkaapista yli 15 minuuttia.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan vakiomäärän kahvia ja maitoa.

Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen ja vaahdotetun maidon putken alle.
2. Paina näppäintä CAPPUCCINO (kuva 21), kunnes näytölle ilmestyy viesti "Maito cappuccinolle ohjelmoi Määrä".
3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa valuttamaan maitoa.
4. Paina näppäintä cappuccino uudelleen, kun maitoa on valunut riittävästi kuppiin.
5. Muutaman sekunnin jälkeen keitin alkaa valuttamaan kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti "Kahvi Cappuccinolle Määrän ohjelmointi".
6. Paina cappuccino näppäintä uudelleen kun kahvia on valunut riittävästi kuppiin. Kahvin valuminen keskeytyy ja näytölle ilmestyy viesti "valmis".

Nyt keitin on ohjelmoitu uusille kahvin ja maidon määriille.

Myös maito kahvilla ja maitokahvin valmistukseen kuuluvien kahvi- ja maitomäärien ohjelmointi on mahdollista.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuutin lämpenee valutuksen yhteydessä. Käsittele suutinta ainoastaan kahvaa käyttämällä.

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (B7) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 4).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta).
3. Paina näppäintä  (kuva 2). Näytölle ilmestyy viesti "kuuma vesi".
4. Vettä alkaa valumaan suuttimesta ja se ke-

skeytyy automaattisesti kun noin 250 ml vettä on valunut.

5. Keskeytä kuuman veden valuminen painamalla näppäintä uudelleen .

Huomio

Anna kuuman veden valua ulos korkeintaan 2 minuutin ajan kerrallaan.

Määrän muuttaminen

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 250ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina näppäintä,  kunnes näytölle ilmestyy viesti "Kuumä vesi Määrän ohjelmointi".
3. Paina näppäintä uudelleen silloin, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä .

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrän arvolle.

PUHDISTUS

Koneen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- kahvijauhesäiliö (A17),
- tippa-alusta (A15),
- vesisäiliö (A12),
- kahvin (A19) ja kuuman veden suuttimet (A10),
- jauhekahvin suppilo (A8),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A18) aukaisemisen jälkeen,
- uutin (A11),
- maitosäiliö (B)

Huomio!

- Älä käytä liuotinaaineita, hankausaineita tai denaturoitua sprittiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa. De'Longhin suosittelema kalkinpoistoaine koostuu luonnollisista raaka-aineista ja on täysin biohajoava.

- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (B) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metallitai muovipintoja.

Kahvijauhesäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista kahvijauhesäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti "tyhjennä kahvijauhesäiliö!". Viesti jää näyttöön kunnes kahvijauhesäiliö tyhjennetään eikä kahvia voi valmistaa ennen toimenpiteen suorittamista.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- aukaise keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 28), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 29), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista kahvijauhesäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät.

Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä kahvijauhesäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus

Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 30).

Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse. Poista alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 28);
2. Poista tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö paikaltaan (kuva 29);
3. Tyhjennä tippa-alusta (A15) ja kahvijauhesäiliö (A17) ja pese ne;

4. Aseta tippa-alusta sekä kahvijauhesäiliö takaisin paikoilleen (A17);
5. Sulje huoltoluukku.

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A12) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista suutin säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 31); puhdista myös kuumavesisuutin (kuva 27).
2. Varmista säännöllisin väliajoin, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 32).

Jauhekahvin suppilon puhdistus

- Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka kuukausi), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa keittiöveitsellä.



Sähköiskujen vaara!

Varmista ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.

Älä koskaan upota keitintä veteen.

Keittimen sisäosien puhdistus

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka viikko), etteivät keittimen sisäosat ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa keittiöveitsellä ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 33).

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutin (A11) ei irtoa silloin, kun keitin on päällä. Älä yritä vetää uutinta väkisin ulos, sillä keitin saattaisi vahingoittua.


1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (katso Sammutus”).
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 28).
3. Poista tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö paikoiltaan (kuva 29).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 34).





Huomio!

Älä puhdista uutinta pesuaineella, sillä männän sisäpuoli on käsitelty voiteluaineella, joka huuhtoutuisi pois pesuaineen mukana. Tämä aiheuttaisi männän kiinni juuttumisen ja uuttimen vahingoittumisen korjauskelvottomaksi.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanalla.
6. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

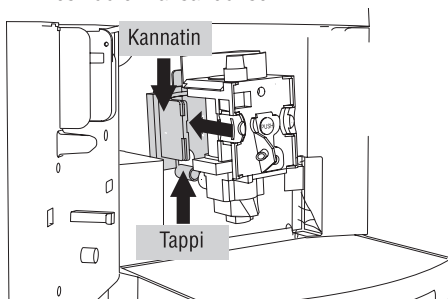

Tärkeä! Jos uutinyksikön paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.

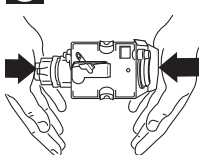


7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
8. Aseta tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö takaisin paikoilleen.
9. Sulje huoltoluukku.


Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö säännöllisesti seuraavassa kuvattuun tapaan:


1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään ja irrota se.

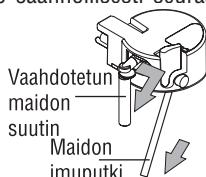

2. Vedä suuttimen putki ja imuputki paikaltaan.
3. Vedä osoitin ulospäin.

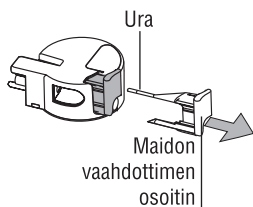

4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. **Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.** Varmista ennen kaikkea, ettei reikien ja osoittimen ohuessa päässä olevaan pieneen putkeen jää maitojäämiä.



5. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
6. Asenna osoitin, suutin ja imuputki takaisin paikoilleen.
7. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen kääntämällä sitä vastapäivään.

Kalkinpoisto

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "kalkinpoisto!".



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä.

Nouda ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmi-

stajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää!

Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta.

Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahappo- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta.

1. Käynnistä kone.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **P**.
3. Paina näppäintä (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa symbolia $>$) kunnes valikon nuoli on seuraavan viestin kohdalla: "KALKINPOISTO Ei".
4. Paina näppäintä (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa **SET** -symbolia) ja keitin visualisoi "KALKINPOISTO Kyllä" paina **ok** toiminnon aktivoimiseksi.
5. Näyttöön ilmestyy kirjoitus "lisää kalkin. aine".
6. Tyhjennä vesisäiliö (A12) ennen toiminnon vahvistamista.
Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoainepullossa olevia käyttöohjeita).
Sijoita vähintään 1,5 vetoinen tyhjä astia kuumavesisuuttimen alapuolelle.



Huomio! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

7. Vahvista painamalla **ok** näppäintä.
8. Näyttöön ilmestyy viesti "kalkinpoisto meillä". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitin sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu... TÄYTÄ SÄILIÖ!"

9. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelukasoon. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtele se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen. Näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu....Paina OK".
10. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se uudelleen kuumavesisuuttimen alapuolelle.
11. Paina näppäintä **OK** huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valumaan suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu...."
12. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu....Paina OK".
13. Paina näppäintä **OK**, täytä vesisäiliö ja keitin on jälleen käyttövalmis.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti KALKINPOISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalta kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös viestin tiheys muuttuu.

Veden kovuuden mittaus

1. Poista keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Aste 1 

Aste 2 

Aste 3 

Aste 4 

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä useita kertoja  (joka vastaa näytöllä vilkkuvaa symbolia ) kunnes valikon nuoli on "veden kovuus" kohdalla.
3. Vahvista valinta painamalla **OK**.
4. Paina näppäintä  (vastaa näytöllä vilkkuvaa **SET** -symbolia) niin monta kertaa kunnes valitset reagenssiliuskalle syntyviä punaisia neliöitä vastaavan numeron.
5. Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi.
6. Paina näppäintä **P** (vastaa näytöllä vilkkuvaa ESC-symbolia) poistuaksesi ohjelmointitilasta tai paina  muuttaaksesi muita parametrejä.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

KIELEN ASETUS

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

- Paina **OK** -näppäintä vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes keittimen näyttöön ilmestyy asennusviesti eri kielillä.
- Kun haluttu kieli ilmestyy, paina **OK** 3 sekunnin ajan.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz max.	10A
Sähkönkulutus:		1350W
Paine:		15 bar
Vesisäiliön tilavuus:		1.8 litraa
Mitat LxHxP:	282x374x441 mm	
Paino:		11.4 Kg

CE Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset.
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Tuotteet, joihin on merkitty tämä symboli ovat Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EU alaisia.



Kaikki kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä viemällä se paikallisen viranomaisen hyväksymään kierrätyskeskukseen. Suojelet luontoa ja välttää virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä.

Kysy hävittämiseen liittyvää lisätietoa paikallisilta viranomaisilta, kierrätyskeskuksesta tai kaupasta, josta laite hankittiin.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

VIESTI	MERKITYS	MERKITYS
TÄYTÄ SÄILIÖ	Vesisäiliö on tyhjä tai asetettu väärin paikoilleen.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ JAUHE ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN JA PAINA OKK	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu liian hitaasti.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
	Keitin ei keitä kahvia sillä sen hydrauliipirissä on ilmaa.	Paina näppäintä OK ja anna veden valua suuttimesta kunnes kahvi valuu säännöllisesti.
TYHJENNÄ KAHVIJAUHESÄILIÖ	Kahvijauhesäiliö on täynnä tai jos kahvia ei ole keitetty yli 3 päivään (kyseinen toiminto takaa keittimen oikean hygieenisyyden).	Tyhjennä kahvijauhesäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä kahvijauhesäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA KAHVIJAUHESÄILIÖ PAIKOILLEEN	Kahvijauhesäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku ja aseta kahvijauhesäiliö paikoilleen.
LISÄÄ JAUHEKAHVI	Valitulla toiminnolla jauhekahvia ei ole lisätty suuttimeen	Valitulla toiminnolla jauhekahvia ei ole lisätty suuttimeen
	Suppilo (A8) on tukossa.	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa "Jauhekahvin suppilon puhdistus" kuvatulla tavalla.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Kahvipavut ovat loppuneet.
	Suppilo (A8) on tukossa.	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa "Kahvijauheen suppilon puhdistus" kuvatulla tavalla.
KALKINPOISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa "Kalkinpoisto" kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
SULJE LUUKKU	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin.	Aseta vesisuutin paikoilleen.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN	Uutinta ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa "Uuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää ja valmista kahvi uudelleen.

YLEISHÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa "Puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan. "Keittimen sisäosien puhdistus". Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliö ei ole paikoillaan	Aseta maitosäiliö paikoilleen
PAINA CLEAN NÄPPÄINTÄ	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maitosäiliön sisäiset putket.	Paina CLEAN näppäintä ja pidä sitä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan: näytölle ilmestyy viesti "Puhd. meneillään".

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Ennen kahvin valmistusta, suorita huuhtelu kappaleessa "Kahvin valmistus kahvipavuista" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kahvissa on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 7). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
	Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 7). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
Kahvi valuu liian nopeasti.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 7). Älä käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia liikaa, sillä muussa tapauksessa kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä kahvi voi valua tippumalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.

Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimien reiät hammastikulla.
	Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko on juuttunut paikoilleen.	Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.
Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä.	Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppiloon (A8).	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa "Kahvijauheen suppiloon puhdistus" kuvatulla tavalla.
Maitoa ei valu suuttimesta (B5).	Imuputkea ei ole asetettu paikoilleen tai se on asetettu virheellisesti.	Aseta imuputki tukevasti maitosäiliön kannella olevaan kumiseen osaan (kuva 16).
Maito vaahdottuu vain vähän.	Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin.	Säädä kappaleessa "Juomien valmistus maidon kanssa" kuvatulla tavalla.
	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahdot ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin.	Säädä kappaleessa "Juomien valmistus maidon kanssa" kuvatulla tavalla..
	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Pääkatkaisin ei ole päällä.	Paina takaosaan asetettu pääkatkaisin asentoon I (kuva 1).