

# Varoituksia

- Ilmastointilaitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeissa ei ole voitu kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita, joita voi syntyä laitteen käytön aikana. Noudata jokaisen kodinkoneen asennuksen, käytön ja varastoinnin yhteydessä tarvittavaa järkeä ja varovaisuutta.
- Tämä laite on tarkoitettu huoneistojen ilmastointiin. Älä käytä sitä koskaan muihin tarkoituksiin.
- Älä muuta laitteen ominaisuuksia, sillä siitä saattaa seurata vaaratilanteita.
- Asenna laite asennusmaassa voimassa olevien sähköturvallisuutta koskevien säännösten mukaisesti.
- Anna mahdolliset korjaukset ainoastaan valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen suorittaviksi. Ammattitaidottomien henkilöiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tätä laitetta saavat käyttää ainoastaan aikuiset.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
- Kytke laite riittävän tehokkaaseen maadoitettuun sähkölaitteistoon.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan tarkistaa sähkölaitteiston kunto.
- Vältä jatkojohtojen käyttöä.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistuksen tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.
- Älä siirrä laitetta verkkojohdosta vetämällä.
- Älä sijoita laitetta tiloihin, jonka ilmassa voi olla, kaasua, öljyä tai rikkiä. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Aseta laite vähintään 50 cm etäisyydelle helposti palavista tuotteista (alkoholi jne.) tai paineen alaisena olevista säiliöistä (esim. suihkepullot).
- Älä aseta painavia tai kuumia esineitä laitteen päälle.
- Puhdista ilmansuodatin vähintään kerran viikossa.
- Älä käytä lämmittimiä ilmastointilaitteen läheisyydessä.
- Kuljeta laitetta ainoastaan pystyasennossa tai kyljellään.
- Poista ilmastointilaitteen sisällä oleva vesi ennen kuljetuksen aloittamista.
- Odota vähintään tunti kuljetuksen jälkeen ennen ilmastointilaitteen käynnistämistä.
- Älä peitä laitetta muovipusseilla sen varastoinnin yhteydessä.
- Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Toimita ne tämän vuoksi niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
- Toimita laite romutuksen yhteydessä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.

## ERITYISVAROITUKSIA LAITTEILLE, JOISSA KÄYTETÄÄN JÄÄHDYTYSAINETTA R410A\*

R410 A on EU:n ympäristön suojelua käsittelevien normien mukainen jäähdytysaine. Älä puhkaise laitteen jäähdytyspiiriä.

**YMPÄRISTÖNSUOJELUUN LIITTYVÄÄ TIETOA:** Tämä laitteisto sisältää Kioton pöytäkirjan kattamia fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen huollon ja romutuksen saavat suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt (R410A, GWP=1975).

\* Tarkista arvokyltistä, mitä jäähdytysainetta ilmastointilaitteessa käytetään.

## KUVAUS

- |                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 ilman poistosäleikkö              | 10 poistoputken korkki                  |
| 2 säädintaulu                       | 11 Seinälaippa                          |
| 3 pyörät                            | 12 ilman poistoputki                    |
| 4 kahvat                            | 13 Putken sovitin (2 kpl)               |
| 5 Suodatin                          | 14 Lisävaruste seinään asennukseen      |
| 6 haihduttimen ilman imusäleikkö    | 15 suutin ikkunaa varten                |
| 7 ilman poistoputken kiinnitystila  | 16 kauko-ohjain (Ei kaikissa malleissa) |
| 8 kondensaattorin ilman imusäleikkö |                                         |
| 9 sähköjohto                        |                                         |

SF

# Ennen käyttöönottoa suoritettavat toimenpiteet

## SÄHKÖKYTKENTÄ

Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että:

- verkkojännite vastaa laitteen takaosaan sijoitetussa arvokyltissä olevia arvoja;
- pistorasia ja sähköverkko on mitoitettu oikein ja kestävä laitteen tarvitseman sähkön kulutuksen;
- pistorasia ja pistoke sopivat yhteen. Anna muussa tapauksessa pätevän sähköasentajan vaihtaa pistorasia.
- pistorasia on kytketty riittävän tehokkaaseen maadoitusjärjestelmään. **Valmistaja ei vastaa mistään henkilö- tai omaisuusvahingosta, joka johtuu tämän tapaturmien torjuntaan liittyvän säännöksen rikkomisesta**

Sähköjohdon saa vaihtaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja.


Esittelemme seuraavassa ohjeet, joita noudattamalla laitteesi tarjoaa parhaan suorituskyvyn.

**Varmista aina laitteen paikoilleen asettamisen yhteydessä, ettei ilman imussa tai poistossa ole esteitä.**


## ILMASTOINTI ILMAN KIINTEÄÄ ASENNUSTA

Saat ilmastointilaitteesi käyttövalmiiksi jo muutamalla helpolla ja nopealla toimenpiteellä:


- Ruuvaa putken sovitin **13** toiseen ilman poistoputken **12** päähän.
- Kiinnitä toinen sovitin **13** laitteen takaosassa olevaan ilman poistoputken **7** kiinnityskohtaan (katso kuva **A**).
- Ruuvaa toinen putken pää (jossa ei ole sovintia) aiemmin laitteeseen kiinnitettyyn sovintimeen (katso kuva **A**).

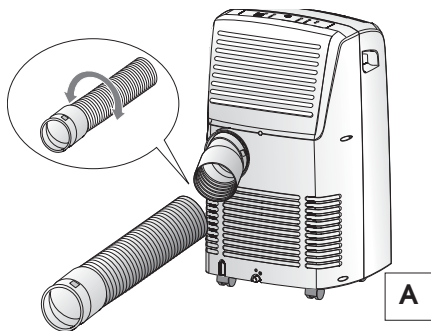

- Kiinnitä ikkunaan varten oleva suutin **15** ilman poistoputkeen **12** kuvassa **B** osoitella tavalla.
- Vie ilmastointilaitte ikkunan tai lasioven läheisyyteen.
- Varmista, ettei ilman poistoputken tiellä ole esteitä.

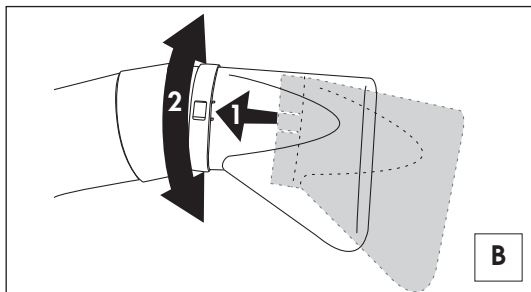

- Aukaise ikkunaa tai lasiovea jonkin verran ja aseta suutin **15** paikoilleen kuvassa **C** osoitetulla tavalla.

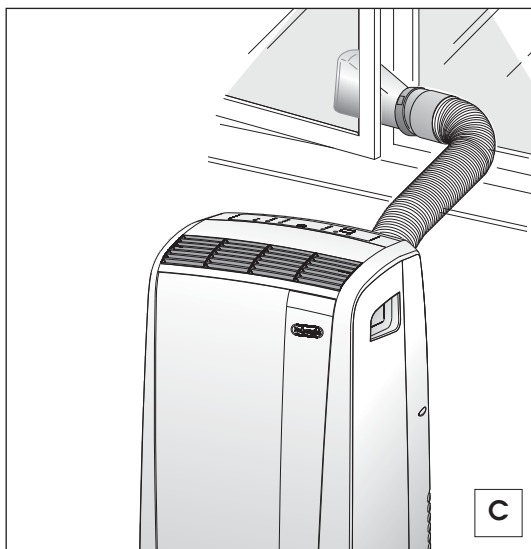


Käytä aina mahdollisimman lyhyttä ilman poistoputkea ja varmista, että se asettuu mahdollisimman suoraan.

## Ennen käyttöönottoa suoritettavat toimenpiteet


### ILMASTOINTI PUOLIKIINTEÄLLÄ ASENNUKSELLA

Voit asentaa ilmastointilaitteesi halutessasi myös puolikiinteästi (Kuva D).

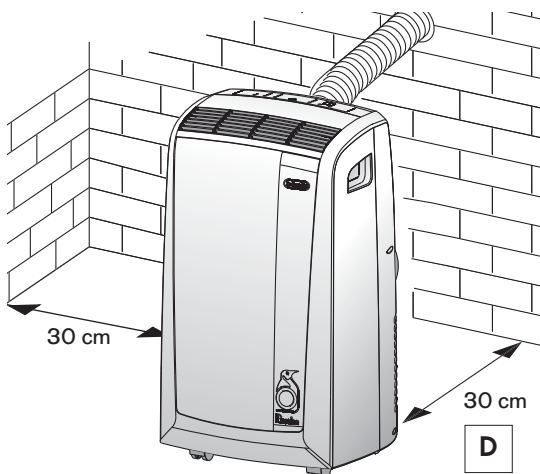


Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:

- Poraa reikä (Ø 134 mm.) ulkoseinän tai ikkunalasien lävitse. Noudata kuvassa E osoitettuja reiän korkeuden sekä koon mittoja.

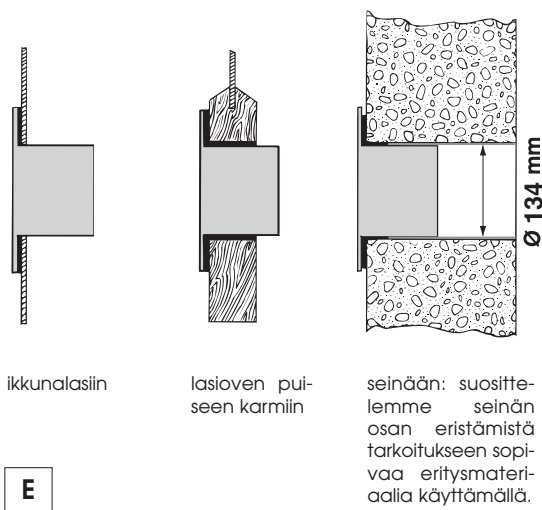


Käytä aina mahdollisimman lyhyttä ilman poistoputkea ja varmista, että se asettuu mahdollisimman suoraan.

- Kiinnitä laitteen mukana toimitettu laippa 11 reikään.
- Kiinnitä sovitin 13 laitteen takaosassa olevaan ilman poistoputken 7 kiinnityskohtaan (katso kuva A).
- Ruuvaa seinään asennukseen tarkoitettu lisävaruste 14 ilman poistoputkeen 12 tai poista sovitin 13 tarvittaessa ilman poistoputkesta 12 kiertämällä se auki ja aseta seinään asennukseen tarkoitettu lisävaruste 14 sen paikalle (kuva F).

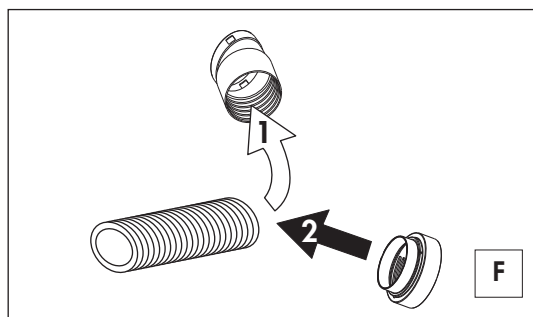

- Kiinnitä putken pää 12 laippaan 11 kuvassa G annettujen ohjeiden mukaisesti.

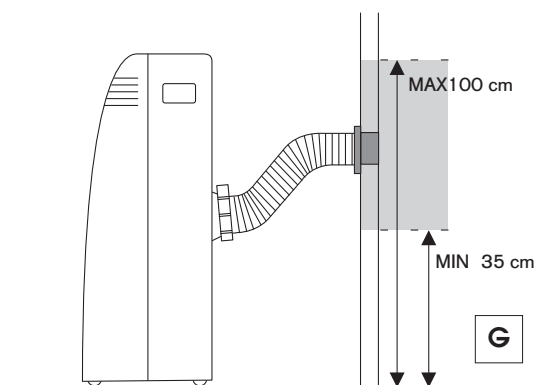

Kun putki 12 ei ole paikoillaan, voit sulkea reiän tarkoitukseen olevaa laipan korkkia 11 käyttämällä.


#### HUOM:

Puolikiinteän asennuksen yhteydessä suosittelemme, että jätät oven hieman raolleen (vaikka vain 1 cm), jotta ilma pääsee vaihtumaan riittävän hyvin.

SF

# Säädintaulu

## SÄÄDINTAULU

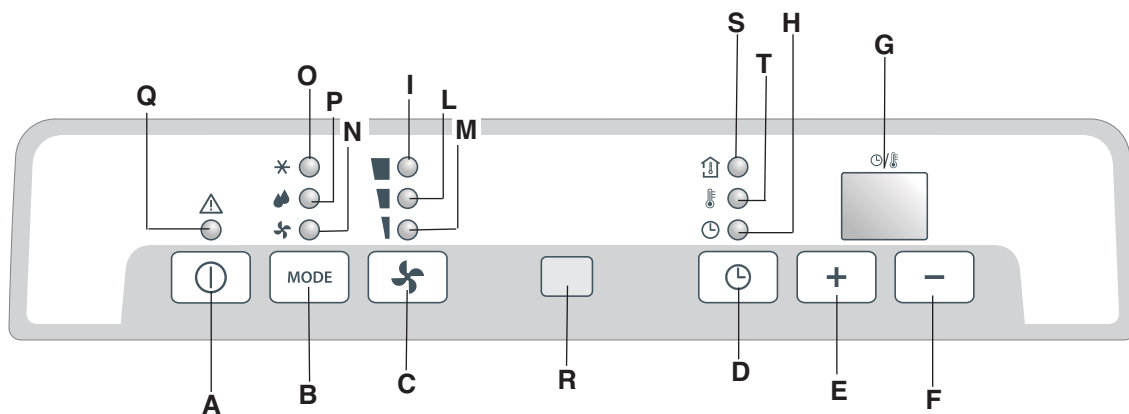

### SÄÄDINTAULUN KUVAUS

- A** ON/OFF- näppäin (päällä/sammuneena)
- B** MODE toimintojen valintanäppäin  
Ilmastointi, kosteuden poisto, puhallus.
- C** Puhallusnopeuden valintanäppäin (MAX/MED/MIN)
- D** Ajastimen näppäin
- E** Lämpötilan/ohjelmoidun käyttöajan lisäyksen näppäin
- F** Lämpötilan/ohjelmoidun käyttöajan vähentämisen näppäin
- G** Näyttö Näyttää asetetut lämpötila-arvot, ympäristön lämpötilan sekä ohjelmoidun käyttöajan
- H** Ajastin toimii- merkkivalo
- I/L/M** Puhallusnopeuden merkkivalot
- N** Puhallustoiminnon merkkivalo
- O** Ilmastointitoiminnon merkkivalo
- P** Kosteuden poistotoiminnon merkkivalo
- Q** Hälytys- merkkivalo
- R** Kauko-ohjaimen signaalin vastaanotin
- S** Merkkivalo: osoittaa ympäristön lämpötilan
- T** Merkkivalo: osoittaa asetetun lämpötilan



Älä sammuta ilmastointilaitetta koskaan irrottamalla pistoketta pistorasiasta, vaan paina näppäintä  ja odota muutama minuutti ennen pistokkeen irrottamista. Näin laite kykenee suorittamaan toimintatilan tarkastukset.

# Toiminta

## LAITTEEN KÄYNNISTYS

Aseta pistoke pistorasiaan.

Paina tämän jälkeen näppäintä **ON/OFF (A)** (käynnistyksen yhteydessä ilmastointilaitte käynnistyy toiminnolla, jota oli käytetty viimeksi ennen laitteen sammutusta).

Näytöllä näkyy huoneiston lämpötila.

Paina näppäintä **MODE (B)**, kunnes haluamaasi toimintoa vastaava merkkivalo syttyy, eli:

Merkkivalo **(N)**: puhallustoiminto

Merkkivalo **(O)**: ilmastointitoiminto

Merkkivalo **(P)**: kosteuden poistotoiminto

## ILMASTOINTITOIMINNON KÄYTTÖ

Tämä toiminto soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi kuumina ja kosteina vuodenaikoina huoneiston lämpötilan laskemiseen tai siinä olevan kosteuden poistoon.

Näytöllä näkyy oletusarvona ympäristön lämpötila.

Merkkivalo **(S)** palaa.

Voit asettaa haluamasi lämpötilan painamalla näppäimiä **+** **(E)** tai **-** **(F)**, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi lämpötila. (voit muuttaa °F asteet °C asteiksi tai päinvastoin painamalla molempia näppäimiä E ja F muutaman sekunnin ajan).

Merkkivalo **(T)** syttyy ja merkkivalo **(S)** sammuu.

Näytöllä näkyy uudelleen ympäristön lämpötila sen jälkeen, kun lämpötilan asetuksesta on kulunut 15 sekuntia.

Merkkivalo **(S)** syttyy uudelleen.

Voit säätää lämpötilaa ainoastaan ilmastointitoimintoa käytettäessä.

Valitse puhallusnopeus tämän jälkeen painamalla näppäintä **FAN (C)**, kunnes haluamaasi puhallusnopeutta vastaava merkkivalo syttyy, eli:

MAX: mikäli haluat käyttää ilmastointilaitetta korkeimmalla teholla, jolloin haluamasi lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti

MED: mikäli haluat pitää laitteen käyttöönsä alhaisena, jolloin huoneiston lämpötila pysyy joka tapauksessa parhaalla mahdollisella tasolla

MIN: kun haluat laitteen toimivan mahdollisimman hiljaisesti

*Kesäaikaan huoneiston lämpötila on parhaimmillaan 24 ja 27°C välillä.*

*Suosittelimme joka tapauksessa, että asetat lämpötilan huomattavasti ulkoilman lämpötilaa alhaisemmaksi.*

SF

# Toiminta

## PUHALLUSTOIMINTO

Säädä puhallusnopeutta painamalla näppäintä **(C)** ilmastointitoiminnon tapaan.

Muista, että nopeuden kasvaessa suodatetun ilman määrä kasvaa. Mikäli valitset sitä vastoin nopeuden **"MIN"**, ilmaa suodatuu vähemmän ja laitteen käyttöäni on alhaisempi.

## KOSTEUDEN POISTOTOIMINTO

Tämä toiminto soveltuu erittäin hyvin kosteissa tiloissa käytettäväksi (syksy ja kevät, kosteat tilat, sateiset kaudet jne.).

Kosteuden poistotoiminnon valinnan yhteydessä merkkivalo **(P)** syttyy.

Samanaikaisesti syttyy myös puhalluksen merkkivalo **"MIN" (M)**. Tämän toiminnon yhteydessä ei ole mahdollista valita nopeutta.

Huom: Muista asentaa ilman poistoputki kappaleessa "Ennen käyttöönottoa suoritettavat toimenpiteet" kuvatulla tavalla.

## AJASTIMEN OHJELMOINTI

Ajastimen avulla voit ohjelmoida laitteen käynnistymisen ja sammumisen kellonajan. Tämän toiminnon avulla säästät energiaa ja voit määrittää toiminta-ajat parhaalla mahdollisella tavalla.

### Ohjelmoidun käynnistykseen asetus

- Aseta pistoke pistorasiaan ja käynnistä ilmastointilaitte näppäintä ON/OFF **(A)** käyttämällä. Valitse tämän jälkeen haluamasi toiminto sekä muut toimintoon liittyvät asetukset (lämpötila, puhallusnopeus jne.).
- Paina näppäintä ON/OFF **(A)** uudelleen: laite asettuu Stand by- tilaan (odotus).
- Paina ajastimen näppäintä **(D)**, jolloin ajastimen toiminnasta ilmoittava merkkivalo **(H)** alkaa vilkkumaan.
- Aseta näppäimiä "+" **(E)** tai "-" **(F)** käyttämällä tunnit, joiden jälkeen haluat laitteen käynnistävän.
- Näppäimet lisäävät tai vähentävät aikaa yhden tunnin kerrallaan.

Näytöllä oleva merkkivalo **(H)** vilkkuu aina ohjelmoituun käynnistykseen saakka.

Voit ohjelmoida käynnistykseen seuraaville 12 tunnille.

Voit peruuttaa ajastimen ohjelmoinnin painamalla ajastimen näppäintä **(D)** uudelleen.

Merkkivalo **(H)** lopettaa vilkkumisen.

### Ohjelmoidun sammumisen asetus

- Voit ohjelmoida laitteen sammumisen mitä tahansa toimintoa (ilmastointi/puhallus/kosteuden poisto) käyttäessäsi.
- Paina ajastimen näppäintä **(D)**, jolloin ajastimen toiminnasta ilmoittava merkkivalo **(H)** alkaa vilkkumaan.
- Aseta näppäimiä "+" **(E)** tai "-" **(F)** käyttämällä tunnit, joiden jälkeen haluat laitteen sammuvan.
- Näppäimet lisäävät tai vähentävät aikaa yhden tunnin kerrallaan.

Näytöllä oleva merkkivalo **(H)** vilkkuu aina ohjelmoituun sammumiseen saakka.

Ilmastointilaitte sammuu ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen ja asettuu Stand by- tilaan.


Voit peruuttaa ajastimen ohjelmoinnin painamalla ajastimen näppäintä **(D)** uudelleen.

Merkkivalo **(H)** lopettaa vilkkumisen.

# Kauko-ohjaimen käyttö (Ei kaikissa malleissa)


## KAUKO-OHJAIMELLA VARUSTETUT MALLIT

- Suuntaa kauko-ohjain ilmastointilaitteessa olevaa signaalin vastaanotinta kohden. Maksimietäisyys kauko-ohjaimen ja ilmastointilaitteen välillä on noin 5 metriä (silloin, kun kauko-ohjaimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä).
- Käsittele kauko-ohjainta **erittäin varovasti ja huolella**. Älä päästä sitä putoamaan tai aseta sitä alttiiksi suoralle auringon paisteelle tai lämmönlähteiden läheisyyteen.

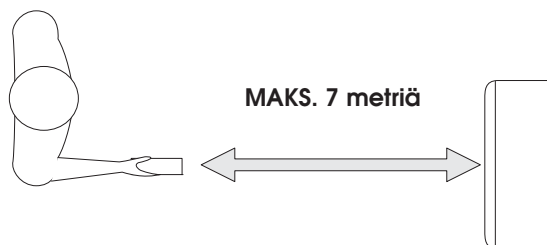

## KAUKO-OHJAIMEN KUVAS

- 17) "ON/OFF"- painike
- 18) "MODE"- painike
- 19) Lämpötilan/ohjelmoidun toiminta-ajan lisäämisen/vähentämisen näppäin
- 20) "TIMER"- painike
- 21) Puhallusnopeuden valintapainike (MAX/MED/MIN)
- 22) Asteikon °F/°C muutospainike

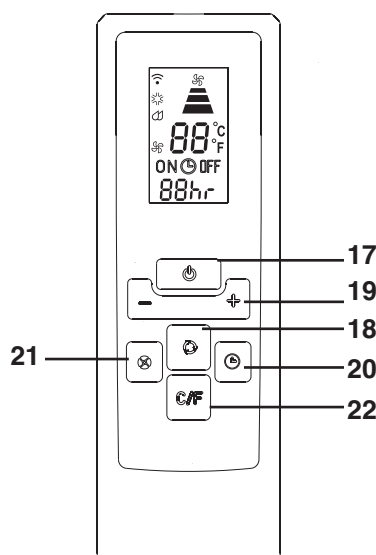

## Paristojen vaihto

- Poista kauko-ohjaimen takana oleva paristolokeron kansi.
- Vaihda tyhjät paristot kahteen uuteen LR03 "AAA" paristoon ja varmista, että ne asettuvat oikein paikoilleen (katso paristolokerossa olevia ohjeita).
- Aseta kansi takaisin paikoilleen.

**Poista paristot ja hävitä ne voimassa olevien luonnonsuojelua koskevien lakien mukaisesti, mikäli vaihdat paristot tai heität kauko-ohjaimen menemään, sillä paristot voivat vahingoittaa ympäristöä. Älä käytä alkali-paristoja, vakioparistoja (sinkki-hiili) tai ladattavia paristoja (nikkeli-kadmium) yhdessä. Älä heitä paristoja tuleen, sillä ne voivat räjähtää tai päästää vaarallisia nesteitä.**

## LAITTEEN KÄYNNISTYS

Aseta pistoke pistorasiaan.

Paina kauko-ohjaimen painiketta **ON/OFF** (17) (käynnistyksen yhteydessä ilmastointilaitte käynnistyy toiminnolla, jota oli käytetty viimeksi ennen laitteen sammutusta).

Paina painiketta **MODE** (18) haluamasi toiminnon valitsemiseksi:

**ILMASTOINTITOIMINTO (COOLING)**

**KOSTEUDEN POISTOTOIMINTO (DEUMIDIFYING)**

**AINOASTAAN PUHALLUS (FAN ONLY)**

Valittua toimintoa vastaava merkkivalo syttyy säädintaululla.

Ilmastoinnin /kosteuden poiston /ainoastaan puhallus toimintojen ajastimen ohjelmointi selviää sivulla 129-130 olevasta kappaleesta


SF

# Käyttövinkkejä

Noudata seuraavissa vinkeissä annettuja ohjeita, joiden avulla voit käyttää ilmastointilaitettasi parhaalla mahdollisella tavalla:


- sulje laitteen käyttötilan ovet ja ikkunat.  
Ainoan poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa asennus on suoritettu seinään tehdyn reiän kautta.  
Tässä tapauksessa suosittelemme, että jätät oven tai ikkunan jonkin verran raolleen, jotta ilmanvaihto tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla.

- Älä käytä laitetta erittäin kosteissa paikoissa (esim. pesutuvat).
- Älä käytä laitetta ulkosalla.

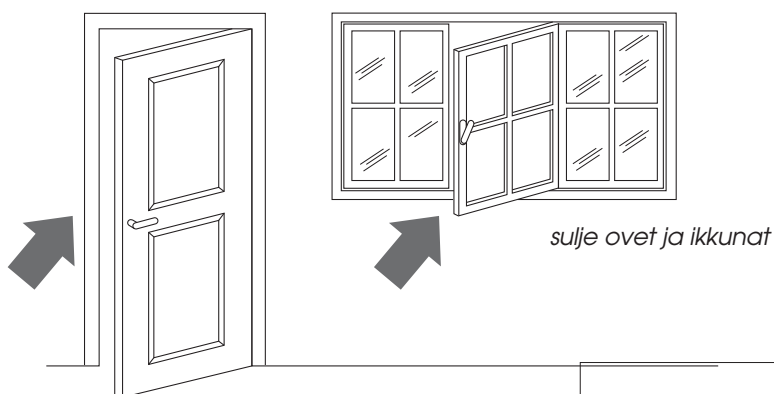


*sulje ovet ja ikkunat*

- Suojaa huonetila auringon suoralta päisteeltä vetämällä verhot ja/tai laskemalla kaihtimia osittain, jolloin laitteen sähkönkulutus vähenee huomattavasti;
- Älä aseta tavaroita ilmastointilaitteen päälle;
- Älä tuki ilman imuaukkoja **6** tai poistaukkoja **1**;
- Varmista, ettei huonetilassa ole lämmönlähteitä.

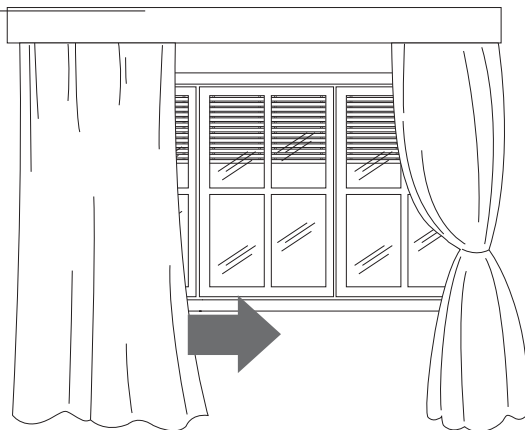

*Laske kaihtimet tai vedä verhot*

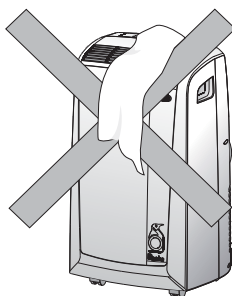

*älä peitä*

- Tarkista, että ilmastointilaitte on **tasaisella** alustalla.

# Puhdistus

Sammuta laite painamalla näppäintä ON/OFF (A) ja kauko-ohjaimella varustetuissa malleissa paina painiketta ON/OFF **17** sekä irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.

## ULKOYKSİKÖN PUHDISTUS

Puhdista laite ainoastaan kosteaa pyyhettä käyttämällä ja kuivaa se kuivalla pyyhkeellä.

Älä pese ilmastointilaitetta vedellä, sillä tämä saattaisi aiheuttaa vaaratilanteita.

### Varoituksia


Älä koskaan käytä bensiiniä, alkoholia tai liuotteita laitteen puhdistukseen. Älä koskaan suihkuta laitteeseen hyönteismyrkkyjä tms. aineita.

## ILMANSUODATTIMIEN PUHDISTUS.

Varmista, että ilmastointilaitteesi toimii aina parhaalla mahdollisella tavalla. Puhdista suodatin tämän vuoksi kerran viikossa toimintakauden aikana.

Suodatin on sijoitettu imusäleikön sisälle.

Suorita suodattimen puhdistus seuraavalla tavalla: poista suodatin kuvassa **H** kuvatulla tavalla

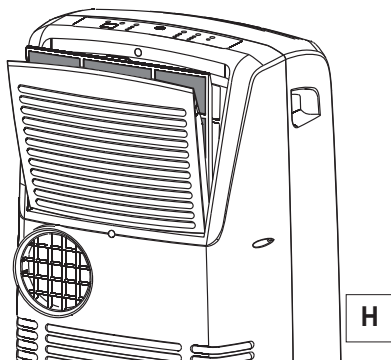

Poista suodattimen pinnalle kerääntynyt pöly pölynimuria käyttämällä.

Upota suodatin kädenlämpöiseen veteen, mikäli se on erittäin likainen ja huuhtelee se huolellisesti.

Varmista, ettei veden lämpötila ylitä 40° C.

Anna suodattimen kuivua pesun jälkeen.

Aseta suodatin takaisin kannattimeensa toimenpiteen jälkeen.

## KÄYTTÖKAUDEN ALUSSA SUORITETTAVAT TARKISTUKSET


Tarkista, että sähköjohto ja pistorasia ovat moitteettomassa kunnossa. Varmista myös, että maadoituslaitteisto on riittävä.

Noudata huolellisesti asennukselle annettuja ohjeita.

## KÄYTTÖKAUDEN LOPUSSA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Tyhjennä sisäpiiri kokonaan vedestä poistamalla laitteen takaosaan sijoitetun poistoputken korkki ja anna kaiken veden valua tämän jälkeen tarkoitukseen soveltuvaan astiaan (kuva I). Aseta korkki paikoilleen, kun kaikki vesi on valunut ulos.

Puhdista suodatin ja anna sen kuivua ennen kuin asetat sen uudelleen paikoilleen.

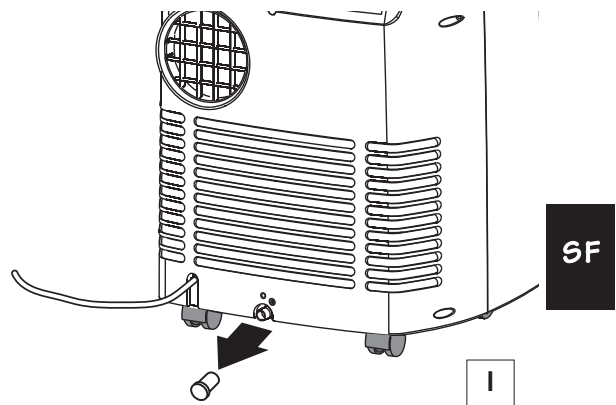

# Vianetsintä

| ONGELMA                                                            | SYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOIMENPIDE                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilmastointilaitte ei käynnisty                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>virta puuttuu</li> <li>pistoke ei ole paikallaan</li> <li>turvalaite on keskeyttänyt toiminnan</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>odota</li> <li>aseta pistoke paikalleen</li> <li>ota yhteys huoltoliikkeeseen</li> </ul>                                                                  |
| Ilmastointilaitte toimii vain vähän aikaa                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ilman poistoputki on mutkalla</li> <li>ilman poistoputki on tukossa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>aseta poistoputki oikein</li> <li>varmista, ettei ilman poistossa ole esteitä</li> </ul>                                                                  |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ilman poistoputki on taivuttunut</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>aseta poistoputki suoraan</li> </ul>                                                                                                                      |
| Ilmastointilaitte toimii, mutta ilmastointihuonetta                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ikkunat ovat auki</li> <li>huoneessa on jokin lämmönlähde (poltin, lamppu jne.)</li> <li>ilman poistoputki on irronnut paikaltaan</li> <li>ilmansuodatin on tukossa</li> <li>ilmastointilaitteen kapasiteetti ei riitä ilmastointiolosuhteille tai huoneen mitoille</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>sulje ikkuna</li> <li>poista lämmönlähteet huoneesta</li> <li>aseta putki takaisin paikoilleen</li> <li>puhdistu suodatin tai vaihda se uuteen</li> </ul> |
| Laitteesta tulee epämiellyttävää hajua                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ilmansuodatin on tukossa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>puhdistu suodatin tai vaihda se uuteen</li> </ul>                                                                                                         |
| Ilmastointilaitte ei toimi noin 3 minuuttia käynnistämisen jälkeen | <ul style="list-style-type: none"> <li>laitteen turvalaite on lauennut</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>odota, että 3 min. kuluu umpeen</li> </ul>                                                                                                                |
| Hälytys- merkkivalo (ALARM) Q syttyy                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>laitteen sisälle sijoitettu säiliö on täynnä</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>tyhjennä säiliö (katso sivulla 133 olevaa käyttökauden lopussa suoritettavia toimenpiteitä käsittelevää kappaletta).</li> </ul>                           |

## TOIMINTAHÄIRIÖIDEN ITSEMÄÄRITTELY

Ilmastointilaitte on varustettu automaattisella vianetsintäjärjestelmällä, joka kykenee havaitsemaan jotkin toimintahäiriöt. Virheviestit ilmestyvät ilmastointilaitteen näytölle.

| NÄYTÖLLE ILMESTYY...                                                                                                                                                                               | NÄYTÖLLE ILMESTYY...                                                                                                                                                                               | NÄYTÖLLE ILMESTYY...                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>"Low Temperature"<br/>(jäätymisen esto)</p> <p>...TARKOITAA:<br/>ympäristön lämpötila on liian alhainen</p> |  <p>"High Temperature"<br/>(matala lämpötila)</p> <p>...TARKOITAA:<br/>ympäristön lämpötila on liian korkea</p> |  <p>"Probe Failure"<br/>(anturin vika)</p> <p>...TARKOITAA:<br/>ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen</p> |

# Takuu /tekniset tiedot

## TAKUU JA HUOLTOAPU

Takuuehtoja ja teknistä huoltoapua koskevat tiedot löytyvät laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista.

## TEKNISET TIEDOT

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Verkköjännite       | katso arvokilven tietoja |
| Suurin tehonkulutus | "                        |
| ilmastoinnin aikana | "                        |
| Kylmäaine           | "                        |
| Jäähdytysteho       | "                        |

## TOIMINTARAJAT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Ilmastoitavan ympäristön<br>lämpötila | 21 ÷ 35°C |
|---------------------------------------|-----------|

Kylmäaineen kuljetus, täyttö, puhdistus, talteenotto sekä hävitys on annettava valmistajan valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen suoritettaviksi.

Laitteen romutuksen saavat suorittaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat ammattitaitoiset henkilöt.

## Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävittäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttää virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin

säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

SF