



## KEITTIMEN KUVAUS

- |                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>A</b> PASTANKEITTIMEN RUNKO  | <b>M</b> SEKOITTIMEN TUKI                     |
| <b>B</b> KORIN KIINNITYSPAIKKA  | <b>N</b> SEKOITIN                             |
| <b>C</b> ASTIAN KAHVOJEN PAIKKA | <b>O</b> KASTIKKEEN LÄMMITYSKANSI/PASTAN ERO- |
| <b>D</b> SÄÄTÖTAULU             | TUSKANSI                                      |
| <b>E</b> IRROTETTAVA ASTIA      | <b>P</b> KASTIKKEEN                           |
| <b>F</b> ASTIAN KAHVAT          | LÄMMITTIMEN/HÄMMENNYSKAUHAN                   |
| <b>G</b> KORI                   | PAIKKA                                        |
| <b>H</b> KORIN KAHVAT           | <b>Q</b> KASTIKKEEN LÄMMITIN                  |
| <b>I</b> KAHVAN VIPU            | <b>R</b> HÄMMENNYSKAUHA                       |
| <b>L</b> KORIN KIINNITIN        | <b>S</b> LÄPINÄKYVÄ KANSI                     |

## PERUSMALLIN SÄÄTÖTAULUN KUVAUS

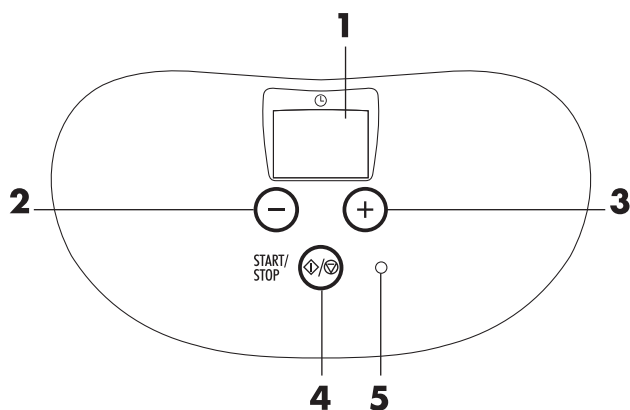


## AJASTIMELLA VARUSTETUN MALLIN SÄÄTÖTAULUN KUVAUS

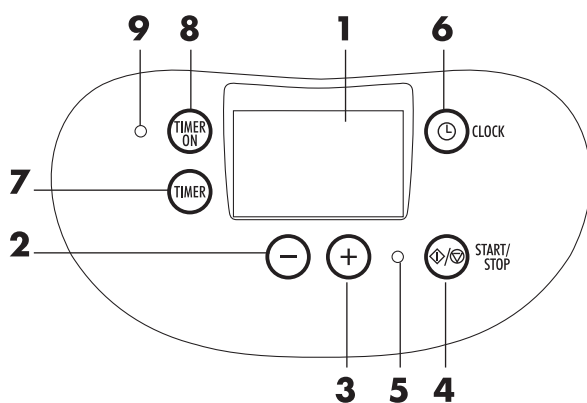

## TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

- Kaikkien sähkölaitteille tarkoitettujen käyttöoppaiden tapaan pyrimme kattamaan tässä käyttöoppaassa kaikki mahdolliset käytön yhteydessä ilmenevät tilanteet. Noudata kuitenkin pastankeitTIMEN käytön yhteydessä tervettä järkeä ja varovaisuutta erityisesti silloin, kun laitteen lähellä on lapsia.
- Varmista ennen laitteen käyttöönottoa, että verkkojännite vastaa sen arvokyltissä mainittua arvoa.
- Varmista pakkauksen poistamisen jälkeen, että laite on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Kytke laite ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10A. (Mikäli pistorasia ja pistotulppa eivät sovellu yhteen, anna pätevän sähköasentajan vaihtaa pistorasia).
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Älä upota keitintä veteen. Laitteen sisälle joutunut vesi voi aiheuttaa sähköiskuja.
- Käytön aikana laite lämpenee erittäin paljon. ÄLÄ JÄTÄ SITÄ LASTEN ULOTTUVILLE.
- Kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja. Älä siirrä pastankeitintä silloin, kun vesi on vielä kuumaa.
- Älä kuljeta astiaa keittimen toiminnan aikana.
- Älä KOSKAAN ylitä MAKS. tasoa, jottei vesi tai vahto pääse roiskumaan ulos valmistuksen aikana.
- Käytä tarkoitukseen olevia kahvoja keittimen siirtämiseen. (Älä nosta keitintä ainoastaan korin kahvoja käyttämällä).
- Aseta vettä täynnä oleva astia paikoilleen ainoastaan sen jälkeen, kun se on riittävän täynnä. Lämpökatkaisin laukeaa, mikäli astia lämmitetään tyhjillään ja estää keittimen käytön.
- Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan tekniseen huoltoliikkeeseen, mikäli irrotettavasta astiasta alkaa vuotamaan vettä.
- Pese irrotettava astia, kastikkeen lämmityskansi/pastan erotuskansi sekä lisätarvikkeet huolellisesti kuumalla vedellä ja astianpesuaineella ennen pastankeitTIMEN ensimmäistä käyttöönottoa.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja lisätarvikkeet vastaavat EU- direktiivien vaatimuksia.
- Laitteesta voi tulla savua ensimmäisen käytön yhteydessä. Tämä on täysin normaalia ja savu häviääkin muutaman minuutin kuluttua. Tuuleta keittiö tämän jälkeen.
- Älä aseta mitään työkaluja laitteen sisälle. Valmistajan suosittelemista poikkeavien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja.
- Astiasta voi roiskua kuumaa vettä, jos täytät astian maksimitason yläpuolelle. Tämän lisäksi pasta ei ehkä valmistu parhaalla mahdollisella tavalla. Noudata aina tässä käyttöoppaassa annettuja annoksia ja määriä.
- Älä anna lasten tai laitteen käyttöön kykenemättömien henkilöiden käyttää laitetta.
- Varmista, ettei pastankeitin joudu liian lähelle työtason reunaa ja etteivät lapset pääse siihen käsiksi.
- Älä käytä laitetta rasvakeittimenä. Älä käytä öljyä veden sijaan ruoan valmistukseen.
- Huomio: Älä käytä laitetta kaltevilla pinnoilla. Varmista, että laite on vakaasti paikoillaan ennen sen käyttöönottoa.
- Älä käytä läpinäkyvää kantta missään tapauksessa pastankeitTIMEN käytön aikana.
- Älä anna johdon roikkua laitteen tukipinnan ulkopuolella, jolloin lapset voivat vetää sitä helposti tai se saattaa olla muuten esteenä. Älä käytä jatkojohtoja.
- Vahingoittuneen verkkojohdon saavat vaihtaa ainoastaan joko valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike tai vastaava, jolloin tapaturmilta vältytään.
- Mikäli joudut vaihtamaan verkkojohdon, käytä ainoastaan H05VV-F- merkittyjä johtoja, joiden läpimitta on 3x1mm<sup>2</sup>  
Varmista, että uusi johto vastaa voimassa olevia turvallisuuteen liittyviä säännöksiä ja että se vastaa läpimitaltaan alkuperäistä johtoa.
- Aseta ja poista irrotettava astia varovasti ja ainoastaan sen jälkeen, kun vesi ja keitin ovat jäähtyneet täysin. Varmista astian asettamisen yhteydessä, että se asettuu täysin paikoilleen, sillä muussa tapauksessa keitin ei käynnisty ja keitinkorin asettaminen ja liike voivat vaikeutua.

## MUKANA TOIMITETUT LISÄTARVIKKEET

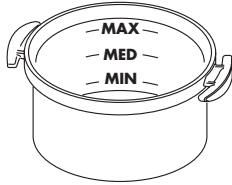


### IRROTETTAVA ASTIA (E)

Astia on asetettava paikoilleen AINA, jotta pastankeitin toimii.


Astian sisällä näkyy 3 vesitasoa: MIN - MED - MAKS. , jotka vastaavat 1,5 l - 2,5 l - 3,5 l vettä. Voit säätää veden tasoa keitettävän pastan määrän mukaan. **Älä KOSKAAN ylitä MAKS. tasoa, jottei vettä tai vaahtoa pääse roiskumaan ruoan valmistuksen yhteydessä.**

Voit pestä astian astianpesukoneessa.

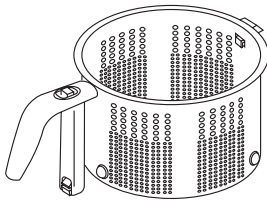


### KORI (G)

Koria on käytettävä AINA pastan valmistuksen yhteydessä. Ainoan poikkeuksen muodostavat kotona valmistetut perunapallot (yksityiskohtaisemmat ohjeet löydät sivulla 10 olevista ohjeista). Voit pestä korin astianpesukoneessa.

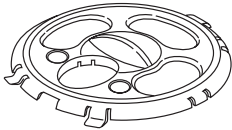

### KASTIKKEEN LÄMMITYSKANSI/PASTAN EROTUSKANSI (O)

Kansi on erittäin tärkeä kokopitkän spagetin valmistuksen yhteydessä, jotta vesi pääsee vaikeuksitta spagetin sisälle. Muiden pastan muotojen valmistuksen yhteydessä voit käyttää sitä kastikkeen lämmittimen tai hämmennyskauhan (P) kannattamiseen. Voit pestä kastikkeen lämmityskannen/pastan erotuskannen astianpesukoneessa.

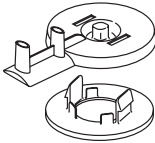

### SEKOITIN (N) JA SEKOITTIMEN KANNATIN (M)

Sekoitinta on käytettävä kaikentyyppisen pastan valmistukseen. Se koostuu kahdesta osasta puhdistuksen helpottamiseksi. Voit pestä sekä sekoittimen, että sen kannattimen astianpesukoneessa.




### HÄMMENNYSKAUHA (R)

Käytä hämmennyskauhaa AINA leikattuja spagetteja valmistaessasi. Tämän lisälaitteen käyttö auttaa pastan valmistusta (myös katkaistun) ja estää pastan "yhteen liimautumisen". Aseta hämmennyskauha (P) kastikkeen lämmityskannessa/pastan erotuskannessa sijaitsevaan paikkaan. Voit pestä hämmennyskauhan astianpesukoneessa.



### KASTIKKEEN LÄMMITIN (Q)

Voit käyttää tätä kantta kastikkeen lämmittämiseen pastan valmistuksen yhteydessä, jolloin kiehuva vesi lämmittää kastikkeen höyryn avulla. Aseta kastikkeen lämmitin kastikkeen lämmityskannessa/pastan erotuskannessa olevalle paikalleen (P). **Et voi lämmittää pakastettuja kastikkeita.** Voit pestä kastikkeen lämmittimen astianpesukoneessa.

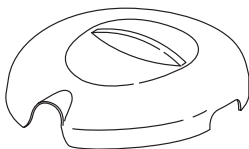


### LÄPINÄKYVÄ KANSI (S)


**Älä käytä läpinäkyvää kantta missään tapauksessa pastankeitin käytön aikana.** Sijoita kansi paikoilleen laitteeseen vasta ruoan valmistuksen jälkeen. Kannen tehtävänä on estää pölyn kerääntyminen laitteen sisälle.

## AJASTIMEN SÄÄTÖ (AINOASTAAN AJASTIMELLA VARUSTETUT MALLIT)


Keittimen ensimmäisen sähköverkkoon kytkennän yhteydessä tai sähkökatkoksen jälkeen näytölle ilmestyy neljä pientä katkoviivaa (---) ja pastan valmistusaika (10) näkyy automaattisesti laitteen näytöllä.

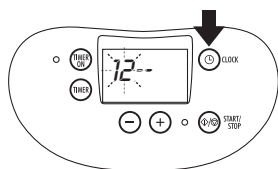


1. paina CLOCK- näppäintä (6).  
(näytöllä 1 vilkkuvat tunnit)

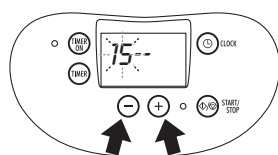


2. aseta tunninaika näppäimillä - (2) ja + (3)  
(näytöllä 1 vilkkuvat tunnit)

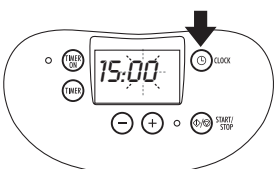

3. paina uudelleen CLOCK- näppäintä (6).  
(näytöllä 1 vilkkuvat minuutit)

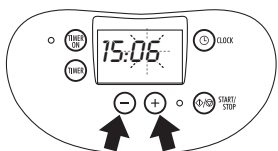

4. aseta minuutit näppäimiä - (2) ja + (3) käyttämällä  
(näytöllä 1 vilkkuvat minuutit)

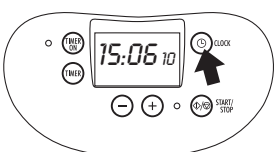

5. paina uudelleen CLOCK- näppäintä (6).  
(näytöllä 1 näkyy asetettu tunninaika ja oikealla pienemmin numeroin myös pastan valmistusaika minuutteina)

- voit vaihtaa asetettua aikaa painamalla CLOCK- näppäintä (6), jonka jälkeen voit suorittaa yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen (muista, että tämä toimenpide on suoritettava silloin, kun kone ei ole toiminnassa)
- Kellonajan asettaminen on tärkeää "ohjelmoidun käynnistyksen" kannalta silloin, kun pastan valmistusta ei haluta aloittaa välittömästi.

## PASTAN VALMISTUS

### 1. YLEISOHJEET

- Varmista ennen laitteen käyttöönottoa, että verkkoteho vastaa laitteen arvokylissä mainittua arvoa.
- Pese irrotettava astia, sekoittimen kansi sekä lisätarvikkeet huolellisesti kuumalla vedellä ja astianpesuaineella ennen pastankeittimen ensimmäistä käyttöönottoa.
- Varmista aina ennen pastankeittimen käynnistystä, että sen astia on täynnä. Lämpökatkaisin laukeaa jos lämmität astian tyhjiällä, jolloin et voi käyttää keitintä. Tässä tapauksessa joudut odottamaan, että keitin jäähtyy ennen uutta käynnistystä.
- **Muista vaihtaa keittimen vesi jokaisen käytön jälkeen.** Muussa tapauksessa keittimeen voi kerääntyä liikaa vaahtoa, joka voi roiskua keittimestä käytön aikana.
- **Älä käytä läpinäkyvää kantta missään tapauksessa pastankeittimen käytön aikana.**

### 2. RUOAN VALMISTUS

- poista kastikkeen lämmityskansi/pastan erotuskansi korista vetämällä sitä käsin tarkoitukseen olevista siivikkeistä (kuva 1).
- vedä korin kahvan yläosassa olevaa vipua ylöspäin ja poista kori nostamalla sitä ylöspäin (kuva 2).
- poista pastankeittimen astia tarkoitukseen olevia kahvoja käyttämällä (kuva 3).
- täytä astia vedellä (joko kuumalla tai kylmällä) aina astian sisällä oleviin tasomerkkeihin saakka (kuva 4). **Älä KOSKAAN ylitä MAKS. tasoa (kuva 5), jottei vettä pääse roiskumaan pastan valmistuksen aikana, jolloin veden taso saattaisi alittaa vedelle asetetun minimimäärän.**
- sijoita alla pastankeittimen sisään ja aseta kahvat (F) tarkoitukseen oleviin paikkoihin (C) kuvat 5-6).
- lisää suola. Annostele suola normaalisti (noin 10 grammaa = 2 lusikallista jokaista vesilitraa kohden) (kuva 7).
- aseta kori astian sisälle siten, että se asettuu paikoilleen. Tarkista tämän lisäksi, että sekoitin on asettunut oikein kannattimeensa. **Varmista, että kori pysyy ylhäällä veden yläpuolella (kuva 8).**
- katkaistu pasta: kaada koriin haluamasi määrä pastaa (maks. 500 g) (kuva 9). Sijoita kastikkeen lämmityskansi/pastan erotuskansi korille (kuva 10) reunoja painamalla ja tarkista, että se on asettunut hyvin paikoilleen.  
Aseta kastikkeen lämmitin tai hämmennyskauha tarpeen mukaan paikoilleen (kuva 11).
- pitkä spagetti (tai muu pitkä pasta): sijoita kastikkeen lämmityskansi/pastan erotuskansi korille ja aseta spagetti tasaisesti kyseisiin reikiin (kuva 12).
- kastikkeen lämmitintä käyttäessäsi (Q), jaa spagetti 3 reikään.
- näytöllä on esiasetettu valmistusaika (10 min). Jos pakkauksen ilmoittama valmistusaika poikkeaa tästä ajasta, voit muuttaa sitä näppäimillä - (2) tai + (3). Paina näppäintä START/STOP (4) (kuva 13), jolloin pastankeitin alkaa toimimaan ja vastaava merkkivalo (5) syttyy.
- kun vesi alkaa kiehua, kori laskeutuu automaattisesti, jolloin pasta laskeutuu veteen. Pastan valmistusaika alkaa silloin, kun kori on laskeutunut kokonaan veteen.
- voit muuttaa näytöllä olevaa valmistusaikaa milloin tahansa näppäimiä - (2) tai + (3) käyttämällä.
- minuutti ennen valmistuksen päättymistä laitteesta kuuluu merkkiääni, joka ilmoittaa että pastan valmistus on päättymässä. Maista pastaa ja varmista, että se on oikean pehmyttä
- pastan valmistuksen päätyttyä kori nousee automaattisesti ja voit kuulla myös merkkiäänän.
- jos pasta on liian kovaa, paina uudelleen näppäintä START/STOP (4); jolloin keitin keittää pastaa vielä minuutin verran (voit myös lisätä tätä aikaa painamalla näppäintä + (3) ), jonka jälkeen keitin poistaa veden automaattisesti.
- jos haluat keskeyttää pastan valmistuksen ennen tämän ajan kulumista umpeen, paina näppäintä START/STOP (4); jolloin kori nousee automaattisesti 30 sekunnin jälkeen.
- joka tapauksessa voit nostaa korin käsin milloin tahansa vetämällä kielekettä ulospäin, jolloin voit nostaa

korin ylös (kuva 14).

- kastikkeen lämmityskannen/pastan erotuskannen irrottamisen jälkeen voit kaataa pastan tarjoiluastiaan. Voit helpottaa tämän toimenpiteen suorittamista (erityisesti spagetin valmistuksen yhteydessä) irrottamalla sekoittimen kannattimestaan painamalla kahta siivekettä (kuvat 15 ja 16).
- **Toimi seuraavasti, jos joudut lisäämään vettä keittimen käynnistämisen jälkeen:**
  1. paina näppäintä **START/STOP (4)**, jolloin keitin sammuu;
  2. lisää vettä, mutta varmista ette ylitä **MAKS. tasoa**;
  3. paina näppäintä **START/STOP uudelleen**, jolloin keitin käynnistyy;

### 3. TÄRKEÄÄ

- On mahdollista, että pistotulpan asettamisen yhteydessä korin automaattinen liikemekanismi käynnistyy ja suorittaa korin paikan tarkistuksen. Odota, että kieleke nousee ennen kuin aloitat uutta pastan valmistusta.
- Älä koska astiaseen valmistuksen aikana, sillä se lämpenee erittäin paljon. Käytä korin nostamiseen **AINA** kahta astian kahvaa. Suosittelemme kuitenkin, ette tyhjennä koria ennen kuin vesi on jäähtynyt kokonaan (kuva 17).
- Älä poista astiaa keittimen toiminnan aikana.

### 4. VINKKEJÄ PASTANKEITTIMEN OIKEAAN KÄYTTÖÖN


Astian sisälle on kaivettu kolme tasoa (MIN - MED - MAKS.), jotka vastaavat 1,5 - 2,5 - 3,5 litraa vettä. Valitse veden määrä valmistamasi pastan määrän mukaan. Voit valmistaa yhden annoksen (aina 100 grammaan saakka) käyttämällä MIN- annoksen vettä (jolloin vesi kiehuu kaikkein nopeimmin). Voit valmistaa 300 grammaa pastaa kaatamalla vettä aina MED- tasoon saakka. Suurien pastamäärien (300-500 grammaa) valmistamisen yhteydessä joudut käyttämään suurinta vesimäärää (MAKS.). Muista kuitenkin, että jotkin kaupasta saatavat eri tyyppiset/muotoiset pastat on keitettävä tietyllä tavalla:

**PITKÄ SPAGHETTI TAI MUUT PITKÄT PASTAT:** käytä pitkän pastan valmistukseen yleensä ainoastaan tasoja MED tai MAKS. Käytä kaikkia neljää reikää spagetin jakamiseen, mikäli et käytä kastikkeen lämmitintä.

**KATKAISTU SPAHGETTI:** käytä katkaistun spagetin valmistuksessa aina tasoja MIN ja MED. Älä käytä koskaan tasoa MAKS. myöskään maksimimäärälle (500 g). **Käytä aina hämmennyskauha, jolloin pasta sekoittuu parhaimmalla tavalla.**

**KOTONA KEITETYT PERUNAPYÖRYKÄT:** älä käytä tämän tyyppisten ruokien valmistukseen koria tai muita lisävarusteita. Tämän tyyppiset ruoat on valmistettava perinteisellä tavalla, jolloin ne on upotettava kuumaan veteen. Vuodata niissä oleva vesi sihtiä käyttämällä.

**KOTONA VALMISTETTU PASTA:** **valmista tämän tyyppinen pasta aina siten, että veden pinta saavuttaa MAKS. tason. Lisää veteen jonkin verran öljyä.** Lisää pasta käsin vasta sen jälkeen kun vesi on alkanut kiehuaan ja kori alkaa laskeutumaan. Näin välttyt pastan "liimautumiselta" veden kiehumisen aikana.




## AJASTIMELLA TAPAHTUVA RUOAN VALMISTUKSEN OHJELMOINTI

### ESITTELY


Voit käyttää tätä toimintoa pastankeitin toiminnan aloituksen ohjelmoimiseen, jolloin pasta valmistuu haluamasi aikana. Tämän vuoksi tämä toiminto on erityisen hyödyllinen silloin, kun haluat löytää valmiin lounaan tai päivällisen töistä palatessasi.

### SÄÄTÖLAITTEIDEN ASETUS


ESIMERKKI: Kello on 8 aamulla ja haluan ohjelmoida pastankeitin siten, että pasta on valmista 13,10. Aseta ainekset pastankeittimeen (vesi, pasta ja suola) sivulla 144 olevassa kappaleessa PASTAN VALMISTUS käsittelevien ohjeiden mukaisesti.

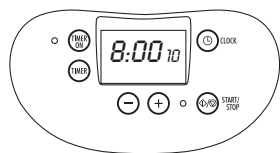


1. Muista, että ensimmäinen toimenpide (mikäli sitä ei ole jo tehty) on kellonajan asettaminen (katso sivulla 143 olevia AJASTIMEN SÄÄTÖÖN liittyviä ohjeita)

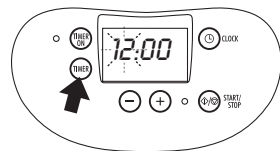


2. paina näppäintä TIMER (7)  
(näytöllä 1 alkavat vilkkumaan tunnit)

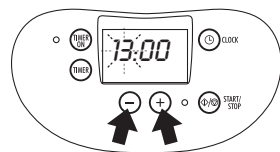


3. aseta kellonaika (ruoan valmistuksen loppuaika, jolloin haluat pastan olevan valmista) näppäimillä - (2) ja + (3)  
(näytöllä 1 alkavat vilkkumaan tunnit)

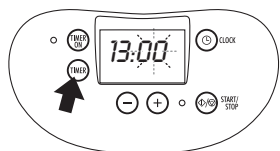


4. paina näppäintä TIMER (7)  
(näytöllä 1 alkavat vilkkumaan minuutit)

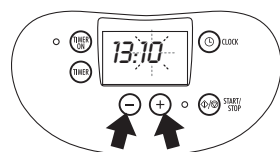


5. aseta minuutit näppäimiä - (2) ja + (3) käyttämällä  
(näytöllä 1 alkavat vilkkumaan minuutit)

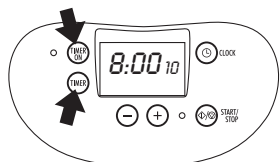

6. paina näppäintä (TIMER (7)), jolloin näytölle ilmestyvät kellonaika ja pastan keittoaika. Paina tämän jälkeen näppäintä TIMER ON (8), jolloin voit syöttää haluamasi valmistusajan. Näytölle ilmestyy ohjelmoidun pastan valmistuksen merkkivalo (9).



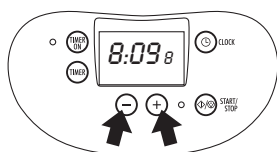

7. muuta valmistusaikaa tarvittaessa näppäimiä - ( 2 ) ja + ( 3 ) käyttämällä

### TÄRKEITÄ HUOMIOITA

- voit muuttaa pastan valmistusaikaa aina halutessasi paitsi silloin, kun keitin kiehuttaa vettä. Mikäli painat vahingossa yhtä näppäimistä - (2) tai + (3), näytölle (1) ilmestyy viesti "ERR" muutaman sekunnin ajaksi, mutta toiminnan tarkkailu jatkaa kuitenkin toimintaansa normaaliin tapaan. Odota siis, että kori laskeutuu ennen pastan keittoajan muuttamista.
- jos haluat jostain syystä keskeyttää pastan valmistuksen automaattisen ohjelmoinnin ennen kuin pastankeitin on aloittanut lämmitysvaiheen, paina yksinkertaisesti näppäintä TIMER ON (8), jolloin vastaava merkkivalo (9) sammuu. Voit keskeyttää valmistuskokeen sitä vastoin painamalla näppäintä START/STOP (4), jos pastankeitin on jo aloittanut toimintansa ja lämmittää vettä (eli siis merkkivalo 5 palaa).
- jos sähkö katkeaa keittimen ohjelmoinnin aikana muutamaksi sekunniksi, keittimen ohjelmointiin suoritettut muutokset häviävät ja keitin palaa alkuperäiseen tilaan.
- ruoan valmistuksen ohjelmoitu ajastin voidaan ohjelmoida korkeintaan 24 tunnin ajaksi siitä hetkestä lähtien, kun ON- merkkivalo syttyy.
- muista ohjelmoida valmistusaika sellaiseksi, että pastankeitin kykenee kiehuttamaan veden ja keittää pastaa riittävän ajan verran. Jos ohjelmoitu aika on liian lyhyt, pastankeittimen näytölle ilmestyy kirjoitus "ERR" näppäimen TIMER ON painamisen yhteydessä. Voit tällöin yksinkertaisesti asettaa TIMER- ajastimen pidemmälle ajalle.
- pastan valmistusaika voit alkaa noin 5 minuuttia ohjelmoitua aikaa myöhemmin.
- ohjelmoitun pastan valmistuksen jälkeen (merkkivalo TIMER ON palaa) näytölle ilmestyy kellonaika. Voit saada ohjelmoitun valmistuksen ajan näytölle yksinkertaisesti painamalla näppäintä TIMER, jolloin asetettu aika ilmestyy näytölle muutaman sekunnin ajaksi.



## PUHDISTUS

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen puhdistuksen aloittamista.

Älä upota pastankeitintä veteen tai pese sitä juoksevan veden alla. Laitteeseen joutuva vesi voi aiheuttaa oikosulkuja tai sähköiskuja. Anna veden jäähtyä ja tyhjennä astia (E) poistamalla se kahvoja (F) käyttämällä. **Älä tyhjennä pastankeitintä koskaan kallistamalla sitä tai kääntämällä sitä ympäri.**

Voit pestä astian ja kaikki mukana toimitetut lisävarusteet kuumaa vettä ja astianpesuainetta käyttämällä tai myös astianpesukoneessa. Aseta astia (E) ja kori (G) pesun yhteydessä siten, ettei niiden teflon- pinta pääse naarmuuntumaan. Älä käytä hankaavia pesuaineita, metallisia pesusieniä tai teräviä välineitä astian (E) ja korin (G) pesun yhteydessä. Riittää, että puhdistat niiden pinnat yksinkertaisesti kosteaa pyyhettä käyttämällä. Muista puhdistaa kori aina jokaisen käytön jälkeen, jotta saat poistettu siihen kerääntyneet pastajäämät. Voit helpottaa puhdistusta irrottamalla sekoittimen kannattimestaan. Tämä tapahtuu painamalla sormin korin sisäpuolella olevia kielekkeitä.

## HUOLTO

Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, mikäli keitin ei jostain syystä toimi oikein tai havaitset siinä jotain vikoja. Suorita kuitenkin seuraavassa osoitetut tarkistukset, ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeemme teknikoihin:

ONGELMA (Perusmalli)	ONGELMA (Ajustimella varustettu malli)	SYY / KORJAUS
Keitin ei toimi	Keitin ei toimi	pistotulppa ei ole hyvin kiinni pistorasiassa. pistorasia ei saa virtaa (tarkista huoneiston sulake).
Näytölle ilmestyy kirjain "E" tai "L" ja kuulet samalla hälytysäänen	Näytölle ilmestyy kirjoitus "H2O" tai "HI_t" ja kuulet samalla hälytysäänen	paina näppäintä START/STOP (4), jolloin merkkiäni lakkaa. varmista, että astian sisällä on vettä. anna keittimen jäähtyä noin puolen tunnin verran, jonka jälkeen voit lisätä vettä ja painaa näppäintä START/STOP (4).
	Näytölle ilmestyy kirjoitus "EPOS" ja kuulet samalla hälytysäänen.	Astiaa ei ole asetettu paikoilleen oikein. Varmista, että astian kahvat (F) ovat oikein paikoillaan.
Näytölle ilmestyy kirjain "C" ja kuulet samalla hälytysäänen	Näytölle ilmestyy kirjoitus "Prob" ja kuulet samalla hälytysäänen	paina näppäintä START/STOP (4), jolloin merkkiäni lakkaa. lämpötila-anturi voi olla rikki. yritä käynnistää keitin uudelleen.
Näytölle ilmestyy kirjain "F" ja kuulet samalla hälytysäänen	Näytölle ilmestyy kirjoitus "FCO" ja kuulet samalla hälytysäänen	paina näppäintä START/STOP (4), jolloin merkkiäni lakkaa. nostomekanismi voi olla viallinen. yritä käynnistää keitin uudelleen.
Vettä valuu astiasta ruoan valmistuksen aikana	Vettä valuu astiasta ruoan valmistuksen aikana	olet kaatanut vettä yli sallitus MAKS. rajan. vesi on likaantunut edellisen käytön yhteydessä ja sisältää liikaa tärkkelystä. sammut keitin ja kuivaa hyvin.