

SISÄLTÖ

1	LAITTEEN KUVAUS (katso sivua 3)	sivu 55
2	TURVAMÄÄRÄYKSET	sivu 55
3	ASENNUS	sivu 56
4	ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO	sivu 56
5	KAHVIN VALMISTUS (KAHVIPAVUISTA)	sivu 57
6	KAHVIKUPIN KAHVIN MÄÄRÄN MUUTTAMINEN	sivu 59
7	KAHVIMYLLYN SÄÄTÖ	sivu 59
8	ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS JAUHEKAHVISTA (KAHVIPAPUJEN SIJAAAN)	sivu 60
9	KUUMAN VEDEN VALMISTUS	sivu 60
10	CAPPUCCINON VALMISTUS (HÖYRYN AVULLA)	sivu 61
11	PUHDISTUS JA HOITO	sivu 61
11.1	KAHVINKEITTIMEN PUHDISTUS	sivu 62
11.2	UUTTIMEN PUHDISTUS	sivu 62
12	VALIKON PARAMETRIEN MUUTTAMINEN JA ASETTAMINEN	sivu 63
12.1	KELLON ASETTAMINEN	sivu 63
12.2	AUTOMAATTISEN KÄYNNISTYKSEN KELLONAJAN ASETTAMINEN	sivu 63
12.3	KALKINPOISTO	sivu 64
12.4	KAHVIN LÄMPÖTILAN MUUTTAMINEN	sivu 65
12.5	KAHVINKEITTIMEN PÄÄLLÄOLON KESTOAJAN MUUTTAMINEN	sivu 65
12.6	VEDENKOVUUDEN OHJELMOINTI	sivu 65
12.7	ALKUPERÄISIIN ASETUKSIIN PALAAMINEN	sivu 66
12.8	PESUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET	sivu 66
13	KIELEN MUUTTAMINEN	sivu 66
14	NÄYTÖLLÄ NÄKYVIEN VIESTIEN MERKITYKSET	
	JÄÄNLIIVIN LIITTYVÄT TOIMINTAOHJEET	sivu 66
15	VIANETSINTÄ ENNEN KUIN KUTSUT PAIKALLE HUOLTOLIIKKEEN	sivu 68

TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävittäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet



1 LAITTEEN KUVAUS (KATSO SIVUA 3)

- A. Lämmitystaso kupeille
- B. Höyrynuppi
- C. Höyryputki
- D. Cappuccinoputki
- E. Vesisäiliö (irrotettava)
- F. Kuppiritilä
- G. Tippa-alusta (irrotettava)
- H. Huoltoluukku
- I. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- J. Ohjauspaneeli
- K. Kahvipapusailiön kansi
- L. Keskellä oleva jauhekahvin kansi
- M. Utin
- N. Verkkojohto
- O. Cappuccinoputki (irrotettava)
- P. Cappuccinosuutin (irrotettava)
- Q. Jauhekahvin mittalusikka
- R. Irrotettava kahvijauhesäiliö (irrotettava)
- S. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- T. Kahvipapusailiö
- U. Mittalusikan säilytystila
- V. Jauhekahvin suppilo
- Z. Heiluva laatikko

Ohjauspaneelin kuvaus

1. Näyttö
2. Kahvinkeitin päälle kytkennän tai sammutuksen näppäin
3. Näppäin kahvin voimakkuuden valintaan
4. Näppäin joko yhden tai kahden pienen ja vahvan kupillisen valintaan
5. Näppäin yhden tai kahden normaalin kupillisen valintaan
6. Näppäin yhden tai kahden suuren kupillisen valintaan
7. Näppäin jauhekahvin valintaan tai MENU merkkivalon palaessa valikon seuraavan parametrin näytölle saamiseen
8. Näppäin kuuman veden valintaan tai MENU merkkivalon palaessa valikon parametrien muuttamiseen
9. Näppäin huuhtelun suorittamiseen tai MENU merkkivalon palaessa valikon parametrien vahvistamiseen
10. Näppäin valikon parametrien asetustilan aktivointiin tai käytöstä poistoon
11. MENU merkkivalo

2 TURVAMÄÄRÄYKSET

LUE NÄMÄ OHJEET JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN!

- Tämä laite on tarkoitettu espresso- kahvin valmistukseen sekä juomien lämmittämiseen. Käytä laitetta varoen, sillä kuuma vesi ja höyry tai keittimen virheellinen käyttö voivat aiheuttaa palovammoja.
 - Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö on virheellistä ja siten vaarallista.
 - Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
 - Älä koske laitteen kuumiin osiin sen käytön aikana. Käytä tarkoitukseen olevia nuppeja ja kahvoja.
 - Älä koske laitteeseen, kun kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
 - Älä anna lasten tai itsenäiseen laitteen käyttöön kykenemättömien henkilöiden käyttää laitetta ilman valvontaa.
 - Älä anna lasten leikkiä kahvinkeitinillä
 - Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, mikäli laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä tai se on rikkoutunut. Älä yritä itse korjata laitetta vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Vaadi alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.

3 ASENNUS

- Tarkasta pakkauksesta poistamisen jälkeen, ettei laitteessa ole vaurioita. Älä käytä laitetta, jos et ole varma sen toimintakunnosta vaan ota yhteys huoltoliikkeeseen.
- Älä jätä pakkausmateriaaleja (muovipusseja, polystyreenipehmusteita jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Sijoita laite tasaiselle työtasolle kauas vesihanoista, pesualtaista ja mahdollisista lämmönlähteistä.
- **Aseta keitin työtasolle ja varmista tämän jälkeen, että kahvinkeitTIMEN molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 5 cm ja keittimen päälle vähintään 20 cm tyhjää tilaa.**
- **Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota nollaan tai sen alapuolelle (veden jäätymessä laite voi rikkoutua).**
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10A . Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistykäluja.
Vahingoittuneen verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliik-
keet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian kappaleessa 12.6 annettujen ohjeiden mukaisesti..

Noudata seuraavissa kappaleissa annettuja ohjeita erittäin tarkasti askel askeleelta keittimen ensimmäisen käytön yhteydessä, jolloin opit käyttämään sitä oikein ja turvallisesti.

4 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Valitse keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä yksi valittavista kielistä: englanti, italia, saksa, ranska, espanja, hollanti, portugali, tsekki.
Tässä käyttöoppaassa olemme ottaneet esimerkiksi englannin kielen.
Aseta englannin kieli seuraavalla tavalla: aseta verkkojohdon pistoke sähköpistorasiaan ja odota, että näytölle ilmestyy seuraava viesti:

PRESS OK TO INSTALL ENGLISH (PAINA OK ENGLANNIN ASETTAMISEKSI)

Paina **OK** näppäintä tämän jälkeen vähintään 3 sekunnin ajan, jonka jälkeen näytölle ilmestyy viesti:

ENGLISH INSTALLED (ENGLANTI ASENNETTU)

Tämän jälkeen keittimen näytöllä näkyy englannin kielinen viesti suoritetusta valinnasta.

2. Muutaman sekunnin jälkeen näytölle ilmestyy:

FILL TANK (TÄYTÄ SÄILIÖ)

Irrota vesisäiliö (kuva 1) paikaltaan, huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä. Älä ylitä MAX- linjaa. (Cappuccinoputken on oltava suunnattuna aina laitteen keskusta päin säiliön irrottamisen yhteydessä, sillä muussa tapauksessa vesisäiliötä ei voida irrottaa).

Paina säiliö takaisin paikoilleen loppuun saakka.

3. Keittimen näytöllä näkyy nyt viesti:

TURN THE STEAM KNOB (KÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA)

Siirrä cappuccinoputkea ulospäin (kuva 2) ja aseta kuppi sen alapuolelle.

Käännä höyrynuppia vastapäivään aina loppuun saakka (kuva 3).

Muutaman sekunnin kuluttua cappuccinoputkesta alkaa valumaan vettä. Kun kuppiin on valunut noin 30 cc vettä, käännä höyrynuppia myötäpäivään (kuva 4) aina loppuun saakka, jolloin veden valuminen lakkaa.

4. Keittimen näytöllä näkyy nyt seuraava viesti:

TURNING OFF PLEASE WAIT (SAMMUTUS MENEILLÄÄN ODOTA, OLE HYVÄ)

ja keitin sammuu.

5. Täytä säiliö kahvipavuilla (kuva 5).

HUOMIO: Älä kaada kahvipapussäiliöön koskaan jauhekahvia, murukahvia, sokeroituja kahvipapuja tai muita materiaaleja, jotka saattaisivat vahingoittaa keittimen toimintaa.

6. Paina näppäintä  (kuva 6), jolloin keittimen näytölle ilmestyy viesti:

HEATING UP PLEASE WAIT (LÄMMITYS ODOTA OLE HYVÄ)

joka tarkoittaa, että keittimen esilämmitys on meneillään.

7. Esilämmityksen jälkeen keittimen näytölle ilmestyy viesti:

RINSING PLEASE WAIT (HUUHTELU OLE HYVÄ)

ja keitin suorittaa huuhtelun automaattisesti (suuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä, joka valuu suuttimen alla olevalle tippa-alustalle).

Vinkki: Pienen (alle 60 cc) kahvikupillisen valmistuksen yhteydessä saat kuumempaa kahvia, jos täytät ensin kupin tällä huuhtelujakson lämmittämällä vedellä. Jätä vesi kupin sisälle muutaman sekunnin ajaksi (ennen kuin heität veden pois), jolloin kuppi lämpenee.

8. Nyt keittimen näytölle ilmestyy viesti, jossa ilmoitetaan että keitin on käyttövalmis:

READY STANDARD TASTE (KÄYTTÖVALMIS NORMAALI MAKU)

5 KAHVIN VALMISTUS (KAHVIPAVUISTA)

1. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukselle. Voit keittää keittimellä myös erittäin laihan, laihan, vahvan tai erittäin vahvan makuista kahvia. Voit valita haluamasi voimakkuuden painamalla näppäintä  (kuva 7), jolloin valitsemasi kahvin voimakkuus ilmestyy näytölle.
2. Pane yksi kuppi suuttimen putkien alle, jos valmistat yhden kupillisen kahvia (kuva 8) tai 2 kupillista, mikäli valmistat 2 kupillista kahvia (kuva 9). Laske kahvisuutinta ja vie se mahdollisimman lähelle kahvikuppeja, jolloin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 10).
3. Paina näppäintä  mikäli haluat valmistaa pienen kupillisen (kuva 11), näppäintä  normaalin kupillisen tai näppäintä  suuren kupillisen valmistukseen.

Mikäli haluat sitä vastoin valmistaa 2 kupillista, paina näppäintä kaksi kertaa (2 sekunnin sisällä).

Toimi kappaleessa 6 annettujen ohjeiden mukaisesti, mikäli haluat muuttaa kahvin määrää, jonka keitin valuttaa automaattisesti kuppiin.

(Nyt keitin jauhaa kahvipavut ja valuttaa kahvin kuppiin.

Keitin pysäyttää kahvin valmistuksen automaattisesti sen jälkeen, kun haluttu määrä kahvia on valmistettu ja työntää kahviannoksen ulos kahvijauhesäiliöön).

4. Muutaman sekunnin kuluttua keittimen näytölle ilmestyy uudelleen viesti "käyttövalmis", jonka jälkeen voit valmistaa seuraavan kupillisen.
5. Sammuta keitin näppäintä  painamalla.

(Keitin suorittaa huuhtelun automaattisesti ennen sammumista, jolloin suuttimista valuu jonkin verran vettä alla olevalle tippa-alustalle. Ole varovainen, sillä kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja).

HUOM 1: Jos kahvi valuu tippumalla tai ei tipu lainkaan, käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 15) yhden naksahduksen verran myötäpäivään (katso kap. 7).

Käännä sitä aina yhden naksahduksen verran kerrallaan, kunnes valuminen tapahtuu oikein.

HUOM 2: Jos kahvi valuu liian nopeasti ja vaahto ei ole riittävän hyvää, käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (kuva 15, katso kap. 7).

Älä käännä nuppia liikaa, ettei kahvi ala valumaan tippumalla ennen kaikkea kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä.

HUOM 3: Vinkkejä kuumemman kahvin valmistukseen:

- Käytä esihuuhteluun käytettyä vettä kuppien lämmittämiseen, mikäli haluat valmistaa pienen kahvikupillisen (alle 60cc) heti **keittimen päälle panon jälkeen**.

Mikäli edellisen kupillisen valmistuksesta on **kulunut yli 2/3 minuuttia**, lämmitä uutin näppäintä

 (käyttämällä (kuva 12) ennen uuden kahvin valmistuksen aloittamista.

Anna veden valua tämän jälkeen alla olevalle tippa-alustalle tai käytä tätä vettä kahvin valmistukseen käytettävän kupin lämmittämiseen. Valuta vesi tässä tapauksessa kuppiin ja tyhjennä se.

- Älä käytä liian paksuja kuppeja, sillä ne imevät erittäin paljon lämpöä ellei niitä ole esilämmitetty.
- Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä tai jätä ne vähintään 20 minuutiksi keittimen kannella olevalle lämmitystasolle silloin, kun keitin on päällä.

HUOM 4: Voit pysäyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla aiemmin valittua näppäintä   näppäintä . 

HUOM 5: Jos haluat **lisätä kahvin määrää**, pidä aiemmin valitsemaasi näppäintä  tai  tai näppäintä  yksinkertaisesti painettuna heti kahvin valmistamisen jälkeen, kunnes kahvia on valunut tarpeeksi (tämä toimenpide on suoritettava 3 sekunnin kuluessa siitä, kun kahvin valuminen loppuu).

HUOM 6: Kun näytölle ilmestyy viesti

FILL TANK (TÄYTÄ SÄILIÖ)

täytä vesisäiliö, sillä muussa tapauksessa keitin ei valmista kahvia.

(On täysin normaalia, että säiliössä on vielä jonkin verran vettä viestin ilmestymisen yhteydessä).

HUOM 7: Kahvinkeitin laskee valmistettujen kahvikupillisten määrän.

Joka 14 yksittäisen kahvikupillisen (tai 7 kahden samanaikaisesti valmistetun kahvikupillisen) jälkeen näytölle ilmestyy viesti:

EMPTY GROUNDS CONTAINER (TYHJENNÄ KAHVIJAUHESÄILIÖ)

ja varoittaa, että kahvijauhesäiliö on täynnä, jolloin säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava. Viesti poistuu näytöltä ja kahvin valmistus voi alkaa vasta sen jälkeen, kun olet puhdistanut kahvijauhesäiliön.

Puhdista säiliö aukaisemalla etuosassa oleva huoltoluukku tarkoitukseen olevasta kahvasta (kuva 13) vetämällä. Poista tämän jälkeen tippa-alusta (kuva 14) ja tyhjennä sekä puhdista se.

Tyhjennä ja puhdista kahvijauhesäiliö huolellisesti poistamalla myös kaikki säiliön pohjalle mahdollisesti jääneet kahvinporot.

TÄRKEÄÄ: Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on **EHDOTTOMASTI** tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä kahvijauhesäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

HUOM 8: Älä irrota vesisäiliötä koskaan keittimen toiminnan aikana. Jos poistat vesisäiliön, keitin ei kykene enää valmistamaan kahvia.

Voit käynnistää keittimen uudelleen kääntämällä höyrynuppia vastapäivään aina loppuun saakka ja anna veden valua cappuccinoputkesta muutaman sekunnin ajan.

Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista, jotka voit heittää pois. Vasta tämän jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

Älä ota yhteyttä huoltoliikkeeseen heti **jonkin toimintahäiriön havaitsemisen yhteydessä**.

Voit ratkaista useimmat ongelmat yksinkertaisesti kappaleissa 14 ja 15 annettuja ohjeita seuraamalla.

Soita liitelehksen sivulla 2 osoitettuun asiakaspalveluun, mikäli ongelma ei poistu kyseisten ohjeiden avulla tai kaipaat lisätietoja.

Soita takuukortissa ilmoitettuun numeroon, mikäli keittimen käyttömaata ei ole mainittu liitteen luettelossa.

6 KAHVIKUPIN KAHVIN MÄÄRÄN MUUTTAMINEN

Kahvinkeitin on asetettu tehtaalla siten, että se valmistaa kahvin automaattisesti seuraavalla tavalla:

- pieni ja vahva kupillinen, mikäli painat näppäintä ☹ ;
- normaali kupillinen, mikäli painat näppäintä ☹ ;
- suuri kupillinen, mikäli painat näppäintä ☹ .

Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat muuttaa näitä määriä:

- paina vähintään 8 sekunnin ajan näppäintä (☹ tai ☹ tai ☹) jonka määrää haluat muuttaa, kunnes näytölle ilmestyy viesti *PROGRAM QUANTITY* (MÄÄRÄN OHJELMOINTI) jolloin kahvinkeitin alkaa valuttamaan kahvia;
- kun kahvin määrä kupissa on saavuttanut haluamasi tason, paina samaa näppäintä uudelleen, jolloin määrä tallentuu keittimen muistiin.

7 KAHVIMYLLYN SÄÄTÖ

Kahvimylly on säädetty tehtaalla normaalille jauhatukselle, jonka avulla kahvin valmistus tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.


Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 15) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisten kahvikupillisten valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).

Käännä nuppia myötäpäivään yhden naksahduksen verran (vastaa yhtä numeroa), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Käännä nuppia vastapäivään yhden naksahduksen verran, jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

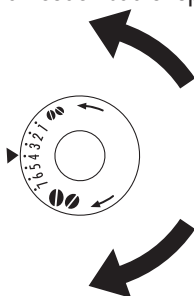

Käännä vastapäivään (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Käännä myötäpäivään (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).


(Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi).

8 ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS JAUHEKAHVISTA (KAHVIPAPUJEN SIJAAIN)

- Paina näppäintä  (kuva 16), mikäli haluat valmistaa kahvin jauhekahvista (tämän näppäimen painamisen yhteydessä kahvimylly menee pois päältä). Keittimen näytölle ilmestyy seuraava viesti.

READY PRE-GROUND (KÄYTTÖVALMIS JAUHEKAHVI)

- Nosta keskellä olevaa kantta, kaada suppiloon yksi mittalusikallinen jauhekahvia (kuva 17) ja toimi tämän jälkeen kappaleessa 5 annettujen ohjeiden mukaisesti. HUOM: Voit valmistaa vain 1 kupillisen kahvia kerrallaan painamalla näppäintä  tai  tai näppäintä .
- Pane jauhekahvitoiminto pois päältä painamalla vastaavaa näppäintä  uudelleen, jos haluat siirtää jauhekahvilla tapahtuvasta kahvin valmistuksesta kahvipavuilla tapahtuvaan kahvin valmistukseen. Tämän jälkeen kahvimylly on uudelleen käyttövalmis.

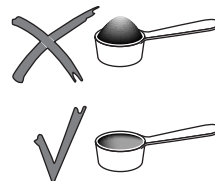

HUOM 1: Älä koskaan kaada jauhekahvia keittimeen silloin, kun se on sammuneena. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin.

HUOM 2: Älä koskaan kaada suppiloon yhtä mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin keitin ei valmista kahvia vaan jauhekahvi joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai kahvi valuu ainoastaan tipoittain **ja näytölle voi ilmestyä viesti "KAHVI LIIAN HIE-
NOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ JA KÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA"**.



HUOM 3: Käytä kahvimäärän mittauksessa ainoastaan keittimen mukana toimitettua mittalusikkaa.

HUOM 4: Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeitinille tarkoitettua jauhekahvia. Älä kaada suppiloon kahvipapuja, murukahvia tai muita materiaaleja, jotka saattaisivat vahingoittaa keitintä.

HUOM 5: Jos kaadat keittimeen yli 1 mittalusikallisen jauhekahvia ja suppilo tukkiutuu, poista tukos veitsellä, jolloin kahvi valuu alas (kuva 18). Poista utin ja puhdistu se ja keitin kappaleessa 11.2 "Uuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Pane jauhekahvitoiminto pois päältä painamalla vastaavaa näppäintä  uudelleen, jos haluat siirtää jauhekahvilla tapahtuvasta kahvin valmistuksesta kahvipavuilla tapahtuvaan kahvin valmistukseen. Tämän jälkeen kahvimylly on uudelleen käyttövalmis.

9 KUUMAN VEDEN VALMISTUS

- Tarkista aina, että kahvinkeitin on käyttövalmis.
- Käännä cappuccinoputkea keittimestä ulospäin ja sijoita astia cappuccinoputken alapuolelle (kuva 2).
- Paina näppäintä  (kuva 19), jolloin keittimen näytölle ilmestyy seuraava viesti:

READY HOT WATER (KÄYTTÖVALMIS KUUMA VESI)

- Käännä höyrynuppia puoli kierrosta vastapäivään aina loppuun saakka (kuva 3). Cappuccinoputkesta alkaa valumaan kuumaa vettä putken alle asetettuun astiaan. (Anna kuuman veden valua ulos korkeintaan 2 minuutin ajan kerrallaan).
- Voit keskeyttää kuuman veden valumisen kääntämällä nuppia myötäpäivään aina loppuun saakka (kuva 4) ja aseta cappuccinoputki tämän jälkeen alkuperäiseen asentoonsa keittimen sisäosia kohden.
- Voit panna kuuman veden toiminnon pois päältä painamalla uudelleen näppäintä  (kuva 19).

10 CAPPUCCINON VALMISTUS (HÖYRYN AVULLA)

- Käännä cappuccinoputkea ulospäin (kuva 2).
- Sijoita tyhjä astia cappuccinoputken alapuolelle. Käännä höyrynuppia puoli kierrosta vastapäivään aina loppuun saakka (kuva 3). Keittimen näytölle ilmestyy seuraava viesti:

STEAM (HÖYRY)

- Anna vettä sisältävän höyryn valua muutaman sekunnin ajan, kunnes ulos suihkuua ainoastaan höyryä.
- Keskeytä höyryn suihkuttaminen tämän jälkeen kääntämällä nuppia myötäpäivään aina loppuun saakka (kuva 4).
 - Tyhjennä astia ja kaada siihen noin 100 grammaa maitoa jokaista valmistamaasi cappuccino- kupillista varten. Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi cappuccinon valmistuksen aikana. Suosittelemme jääkaappikylmän kevytmaidon käyttöä.
 - Upota cappuccinoputki maitoa sisältävään astiaan (kuva 2) ja varmista, ettet kasta putkea sillä olevan merkkilinjaa yläpuolelta (osoitettu kuvassa 20 olevalla nuolella). Käännä höyrynuppia vastapäivään puoli kierrosta aina loppuun saakka (Varo kuumaa höyryä). Cappuccinoputkesta tuleva höyry vaahdottaa maidon ja lisää sen tilavuutta. Maito vaahdottuu paremmin, jos upotat cappuccinoputken maitoon ja käännät sitä astiassa hitain liikkein alhaalta ylöspäin. (Anna höyryn tulla ulos korkeintaan 2 minuutin ajan kerrallaan).
 - Keskeytä höyryn tulo kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään aina loppuun saakka (kuva 4) sen jälkeen, kun lämpötila on oikea.
 - Valmista kahvi edellisissä kappaleissa annettujen ohjeiden mukaisesti ja muista käyttää riittävän suuria kuppeja. Kaada aiemmin valmistamasi maitovahto tämän jälkeen kuppiin. Cappuccino on nyt valmis; lisää sokeria maun mukaan ja kaada halutessasi kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

Puhdista cappuccinoputki aina heti käytön jälkeen. Suorita tämä seuraavasti:

- Käännä höyrynuppia vastapäivään aina loppuun saakka ja anna jonkin verran vettä tai höyryä tulla ulos muutaman sekunnin ajan. Tämän toimenpiteen ansiosta saat poistettua höyryputkesta sen sisälle mahdollisesti jääneen maidon

TÄRKEÄÄ: Suorita tämä toimenpide aina keittimen käytön jälkeen, jottei maitoa pääse kerääntymään cappuccinoputken sisäisiin putkistoihin.

- Käännä nuppia myötäpäivään aina loppuun saakka.
- Odota muutaman minuutin ajan, että cappuccinoputki jäähtyy. Pidä toisella kädellä cappuccinoputken kahvaa paikallaan ja ruuvaa toisella kädellä cappuccinoputkea irti myötäpäivään kääntämällä, kunnes saat vedettyä sen alas paikaltaan (kuva 21).
- Irrota höyrysuutin valutusputkesta alaspäin vetämällä (kuva 22).
- Pese cappuccinoputki ja höyrysuutin huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä.
- Tarkista, etteivät kaksi kuvassa 23 nuolella osoitettua reikää ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
- Asenna höyrysuutin takaisin höyryputkeen kääntämällä sitä voimakkaasti ylöspäin.
- Asenna cappuccinoputki paikoilleen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä sitä vastapäivään.

11 PUHDISTUS JA HOITO

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

Älä koskaan upota keitintä veteen, sillä se on sähkökäyttöinen laite.

Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.

Keittimen mitään osaa ei saa KOSKAAN pestä astianpesukoneessa.

11.1 KahvinkeitTIMEN puhdistus

Puhdista kahvijauhesäiliö (ohjeet löydät kappaleen 5 kohdasta 7) aina sen tyhjennyksen yhteydessä.

Puhdista myös vesisäiliö säännöllisin väliajoin.

Tippa-alusta on varustettu siihen keräytyneen veden tason osoittimella (punainen).

Tyhjennä ja pese tippa-alusta, kun osoitin alkaa näkymään (muutama millimetri tippa-alustan alapuolella).

Varmista säännöllisesti, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Voit aukaista reiät raaputtamalla reikiin kerääntyneen kuivan kahvin pois neulaa käyttämällä (kuva 24).

11.2 UutTIMEN puhdistus

Puhdista uutin säännöllisesti, etteivät kahvikerrostumat pääse täyttämään sitä (kerrostumat voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä).


Puhdista uutin seuraavasti:

- sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 6) (älä irrota pistoketta) ja odota, että näytön osoitukset sammuvat;
- aukaise huoltoluukku (kuva 13);
- vedä tippa-alusta sekä kahvijauhesäiliö ulos (kuva 14) ja pese ne;
- paina kahta uuttimen punaista vapautuspainiketta sivuilta keskelle päin (kuva 25) ja vedä uutin ulos;
- **HUOMIO:** VOIT POISTAA UUTTIMEN AINOASTAAN SILLOIN, KUN KEITIN ON SAMMUTETTUNA. ÄLÄ YRITÄ POISTAA UUTINTA KEITTIMEN OLLESSA PÄÄLLÄ, SILLÄ TÄMÄ SAATTAISI VAHINGOITAA SITÄ PAHOIN
- pese uutin juoksevan veden alla ilman pesuaineita. Älä pese uutinta koskaan astianpesukoneessa;
- puhdista keittimen sisäosat huolellisesti.


Voit poistaa kovettuneet kahvikerrostumat sisäosista puisella tai muovisella haarukalla (kuva 26) ja imu-roi loput kahvinporot tämän jälkeen pölynimurilla (kuva 27);

- aseta uutin takaisin paikoilleen kannattimen olakkeiden ja alhaalla olevan tapin päälle.

Paina uutinta voimakkaasti tämän jälkeen PUSH kirjoituksen kohdalta aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen.

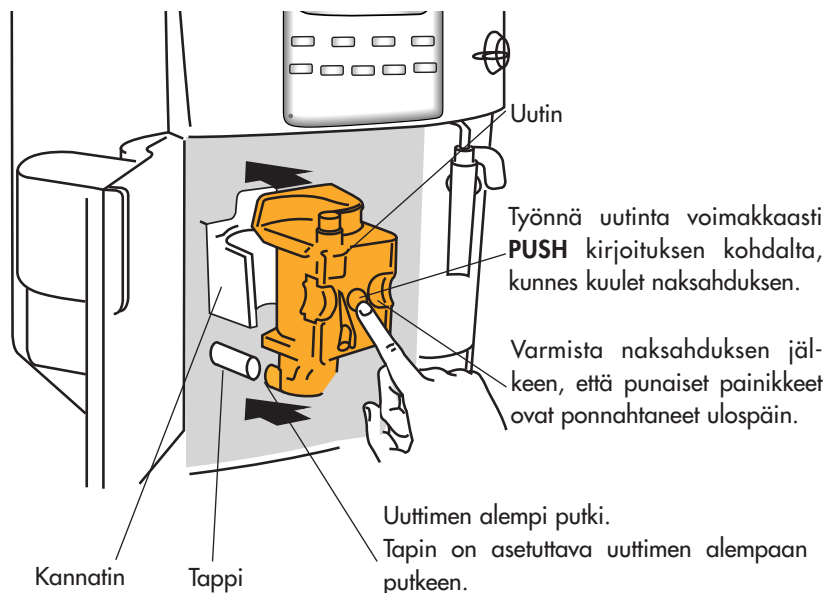

Varmista, että kaksi punaista painiketta ovat ponnahtaneet ulospäin. Muussa tapauksessa luukku ei sulkeudu.

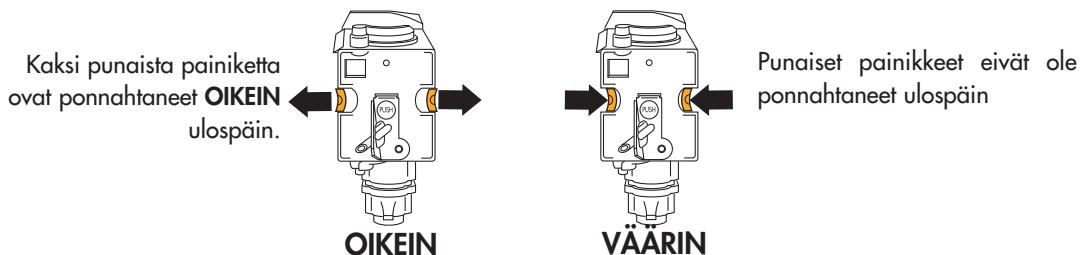

HUOM 1: Voit sulkea huoltoluukun ainoastaan sen jälkeen, kun olet asettanut uuttimen loppuun saakka oikein paikoilleen (kuulet naksahduksen) ja punaiset painikkeet ovat ponnahtaneet ulospäin.

HUOM 2: Jos uuttimen paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista se oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) uutinta samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa 28 osoitetulla tavalla.

HUOM 3: Jos uuttimen paikoilleen asetuksessa ilmenee vieläkin ongelmia, jätä se keittimen ulkopuolelle, sulje huoltoluukku, irrota verkkojohdon pistotulppa hetkeksi pistorasiasta ja pane se uudelleen paikoilleen. Odota, että näytön osoitukset sammuvat, aukaise huoltoluukku ja aseta utin uudelleen paikoilleen.

- aseta tippa-alusta sekä kahvijauheseäiliö takaisin paikoilleen;
- sulje huoltoluukku.

12 VALIKON PARAMETRIEN MUUTTAMINEN JA ASETTAMINEN

Keittimen käyttäjä voi muuttaa seuraavia valikon parametrejä ja toimintoja:

- Kello
- Automaattisen käynnistyksen kellonaika
- Kalkinpoiston toimenpiteet
- Kahvin lämpötila
- Kahvinkeitin päälläolon kesto aika
- Veden kovuus
- Alkuperäiset asetukset
- Pesuun liittyvät toimenpiteet

12.1 Kellon asettaminen

Suorita kellonajan säätäminen seuraavalla tavalla:

- Paina **MENU'** näppäintä (näppäimen päällä oleva merkkivalo syttyy) ja paina **NEXT** näppäintä useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

CLOCK (KELLO 00:00)

- Paina näppäintä **CHANGE** kellonajan muuttamiseksi. (Voit muuttaa kellonajan nopeammin, mikäli pidät näppäimen **CHANGE** painettuna).
- Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **MENU'** kun haluat poistua ohjelmointitavasta tai näppäintä **NEXT** muiden parametrien muuttamiseksi.

12.2 Automaattisen käynnistyksen kellonajan asettaminen

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin käynnistyy automaattisesti.

- Varmista, että keittimen kellonaika on asetettu oikein edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.
- Paina näppäintä **MENU'** ja tämän jälkeen näppäintä **NEXT** useita kertoja, kunnes keittimen näytölle ilmestyy viesti:

START TIME (KÄYNNISTYSAIKA 00:00)

- Paina näppäintä **CHANGE** automaattisen käynnistuksen kellonajan asettamiseksi. (Voit muuttaa kellonajan nopeammin, jos pidät näppäimen **CHANGE**, painettuna).
- Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **NEXT** yhden kerran, jolloin keittimen näytölle ilmestyy viesti:

AUTO-START NO (AUT. KÄYNNISTYS EI)

Paina näppäintä **CHANGE** mikäli haluat muuttaa toiminnon (keittimen näytölle ilmestyy viesti **AUTO-START YES** (AUT. KÄYNNISTYS KYLLÄ);

- Paina näppäintä **OK** jolloin automaattinen käynnistystoiminto menee päälle;
- Paina näppäintä **MENU** kun haluat poistua ohjelmointitavasta tai näppäintä **NEXT** muiden parametrien muuttamiseksi..

12.3 Kalkinpoisto

Kahvin valmistukseen käytetyn veden jatkuvan lämmittämisen seurauksena on täysin normaalia, että keittimen sisäosiin kertyy ajan myötä kalkkijäämiä.

Kun keittimen näytölle ilmestyy viesti:

DESCALE (KALKINPOISTO)

keittimen kalkinpoisto on syytä suorittaa.

Toimi tällöin seuraavalla tavalla:

- varmista, että keitin on käyttövalmis.
- paina **MENU** näppäintä (näppäimen päällä oleva merkkivalo syttyy) ja paina **NEXT** näppäintä, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

DESCALE NO (KALKINPOISTO EI)

- Paina näppäintä **CHANGE** ja keittimen näytölle ilmestyy viesti:

DESCALE YES (KALKINPOISTO KYLLÄ)

- Paina näppäintä **OK** jolloin kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy.
- Kaada aiemmin tyhjennettyyn säiliöön DURGOL kalkinpoistoainepullon (125 ml) sisältö sekä litra vettä. Käytä seuraavien kalkinpoistojen yhteydessä keittimen mukana toimitetun tyyppistä ja merkkistä kalkinpoistoainetta (saatavilla valmistajan valtuuttamista teknisistä huoltoliikkeistä).

HUOM: Varmista, ettei kalkinpoistoainetta pääse läikkymään happamille aineille pinnoille, kuten esimerkiksi marmorille, kalkkikiville ja maalatuille pinnoille.

- Sijoita vähintään 1,5 litran vetoinen astia cappuccinoputken alle (kuva 3);
- käännä höyrynuppia vastapäivään puolen kierroksen verran (kuva 3). Kalkinpoistoliuosta alkaa nyt valuaan cappuccinoputkesta sen alle asetettuun astiaan.
- Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti joitakin valutus- ja taukojaksoja, joiden avulla kahvinkeitimen sisälle kerääntyneet kalkkikerrostumat saadaan poistettua.
- Noin 30 minuutin kuluttua keittimen näytölle ilmestyy viesti:

DESCALE COMPLETE TURN KNOB (KALKINPOISTO LOPPUNUT KÄÄNNÄ NUPPIA)

- Käännä höyrynuppia puolen kierroksen verran myötäpäivään (kuva 4) aina loppuun saakka. Huuhtelee keitin tämän jälkeen, jolloin saat poistettua kaiken keittimen sisälle vielä jääneen kalkinpoistoaineen. Toimi tällöin seuraavasti:

- poista vesisäiliö, huuhtelee se ja täytä se puhtaalla vedellä.
- Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
- Tyhjennä cappuccinoputken alle sijoitettuun astiaan kerääntynyt neste ja aseta astia uudelleen putken alle.
- Käännä höyrynuppia vastapäivään (kuva 3) puolen kierroksen verran.

Cappuccinoputkesta alkaa nyt valumaan kuumaa vettä alla olevaan astiaan ja keittimen näytölle ilmestyy viesti:

RINSING (HUUHTELU)

- Kun keitin on tyhjentänyt vesisäiliön, näytölle ilmestyy seuraava viesti:

RINSING COMPLETE TURN KNOB (HUUHTELU LOPPUNUT KÄÄNNÄ NUPPIA)

- Käännä höyrynuppia myötäpäivään aina loppuun saakka (kuva 4) ja täytä vesisäiliö uudelleen puhtaalla vedellä.
- Kalkinpoisto-ohjelma on nyt loppunut ja keitin on valmis uuden kahvin valmistukseen.

HUOM: Mikäli keskeytät kalkinpoisto-ohjelman ennen sen päättymistä, keittimen näytölle ilmestyy uudelleen kalkinpoistosta ilmoittava viesti ja joudut aloittamaan kalkinpoisto-ohjelman alusta.

TÄRKEÄÄ: LAITTEEN TAKUU RAUKEAA, MIKÄLI YLLÄ KUVATTUA KALKINPOISTOA EI SUORITETA SÄÄNNÖLLISESTI.

12.4 Kahvin lämpötilan muuttaminen

Voit muuttaa valmistettavan kahvin lämpötilaa seuraavalla tavalla:

- Paina **MENU'** näppäintä (näppäimen päällä oleva merkkivalo syttyy) ja paina **NEXT** näppäintä useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

TEMPERATURE MEDIUM (LÄMPÖTILA NORMAALI)

- Paina näppäintä **CHANGE** kunnes keittimen näytölle ilmestyy haluamasi lämpötila.
- Paina näppäintä **OK** valitun lämpötilan vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **MENU'** kun haluat poistua ohjelmointitavasta tai näppäintä **NEXT** muiden parametrien muuttamiseksi.

12.5 Kahvinkeitimen päällölon kestoajan muuttaminen

Kahvinkeitin on asetettu tehtaalla siten, että se sammuu automaattisesti 1 tunti viimeisen käytön jälkeen. Mikäli haluat lisätä kahvinkeitimen päällölon kestoaikaa, toimi seuraavalla tavalla:

- Paina **MENU'** näppäintä (näppäimen päällä oleva merkkivalo syttyy) ja paina **NEXT** näppäintä useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

OFF AFTER 1 HOUR (OFF 1 H JÄLKEEN)

- Paina näppäintä **CHANGE** keittimen päällölon kestoajan muuttamiseksi.
- Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **MENU'** kun haluat poistua ohjelmointitavasta tai näppäintä **NEXT** muiden parametrien muuttamiseksi.

12.6 Vedenkovuuden ohjelmointi

Keittimen kalkinpoistoa vaativa viesti ilmestyy keittimen näytölle tietyn, jo tehtaalla ohjelmoidun toiminta-ajan jälkeen. Tämä oletusaika on ohjelmoitu erittäin paljon kalkkia sisältävälle vedelle. Halutessasi voi pidentää keittimen toiminta-aikaa **ja vähentää kalkinpoiston suoritusiheyttä** ohjelmoimalla keittimen vesijohtoveden todellisen kalkkipitoisuuden mukaisesti. Suorita ohjelmointi seuraavasti:

- poista sivulla 2 liitteenä toimitettu reagenssiliuska "Total hardness test" pakkauksestaan ja upota se kokonaan veteen muutaman sekunnin ajaksi. Nosta liuska ylös vedestä ja odota noin 30 sekuntia (kunnes liuska vaihtaa väriään ja siinä näkyy punaisia neliöitä);
- Kytke keitin päälle painamalla näppäintä  (kuva 6).
- Paina näppäintä **MENU'** ja tämän jälkeen näppäintä **NEXT** useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

WATER HARDNESS 4 (VEDEN KOVUUS 4)

- Paina näppäintä **CHANGE** useita kertoja, kunnes näytöllä näkyvä numero ja reagenssiliuskalla olevien punaisten neliöiden määrä vastaavat toisiaan (jos esimerkiksi reagenssiliuskalla on 3 punaista neliötä, paina painiketta kolme kertaa siten, että näytölle ilmestyy viesti *WATER HARDNESS 3* (VEDEN KOVUUS 3)).
- Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi. Nyt keitin on ohjelmoitu siten, että se ilmoittaa kalkinpoiston suorittamistarpeesta veden todellisen kalkkipitoisuuden mukaan.

12.7 Alkuperäisiin asetuksiin palaaminen

Voit palauttaa keittimen oletusarvot (myös sen jälkeen, kun käyttäjä on muuttanut niitä) seuraavalla tavalla:

- Paina näppäintä **MENU'** ja tämän jälkeen näppäintä **NEXT** useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

RESET TO DEFAULT NO (OLETUSARVOT EI)

- Paina näppäintä **CHANGE** ja keittimen näytölle ilmestyy viesti *RESET TO DEFAULT YES (OLETUSARVOT KYLLÄ)*;
- Paina näppäintä **OK** jolloin keittimen alkuperäiset oletusarvot palautuvat.
- Paina näppäintä **MENU'** kun haluat poistua ohjelmointitavasta tai näppäintä **NEXT** muiden parametrien muuttamiseksi.

12.8 Pesuun liittyvät toimenpiteet

Tätä toimintoa voivat käyttää ainoastaan teknisen huoltoliikkeen valtuuttamat henkilöt.

13 KIELEN MUUTTAMINEN

Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa käytössä olevan kielen:

- paina näppäintä **OK** vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

PRESS OK TO INSTALL ENGLISH (PAINA OK ENGLANNIN ASETTAMISEKSI)

ja paina näppäintä **OK** vähintään 3 sekunnin ajan, jolloin valinta vahvistuu. Tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan että englannin kieli on asetettu.

14 NÄYTÖLLÄ NÄKYVIEN VIESTIEN MERKITYKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT TOIMINTAOHJEET

ONGELMA	MERKITYS	TOIMENPIDE
<i>FILL TANK</i> TÄYTÄ SÄILIÖ	• Vesisäiliö on tyhjä tai se on asetettu väärin paikoilleen. • Säiliö on likainen tai siinä on kalkkikerrostumia.	• Täytä vesisäiliö kappaleen 5 kohdassa 6 annettujen ohjeiden mukaisesti ja aseta se paikoilleen loppuun saakka. • Huuhtelee säiliö tai poista siihen kerääntynyt kalkki.
<i>GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND</i> KAHVI LIIAN HENOA SÄÄDÄ MYLLYÄ JA <i>TURN THE STEAM KNOB</i> KÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA	• Kahvinkeitin ei valmista kahvia. • Kahvi valuu ulos liian hitaasti.	• Käännä höyrynuppia vastapäivään (kuva 3) kappaleen 5 kohdassa 10 annettujen ohjeiden mukaisesti. • Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 15) myötäpäivään yhden naksahduksen verran (kap. 7).
<i>EMPTY GROUNDS CONTAINER</i> TYHJENNÄ KAHVIJAUHESÄILIÖ	• Kahvijauhesäiliö on täynnä tai sitä ei ole asetettu paikoilleen.	• Tyhjennä kahvijauhesäiliö, puhdista se kappaleen 5 kohdassa 7 osoitetulla tavalla ja aseta se uudelleen paikoilleen.
<i>INSERT GROUNDS CONTAINER</i> ASETA KAHVIJAUHESÄILIÖ	• Kahvijauhesäiliötä ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	• Aukaise huoltoluukku ja aseta kahvijauhesäiliö paikoilleen.

ONGELMA	MERKITYS	TOIMENPIDE
<i>ADD PRE-GROUND COFFEE</i> LISÄÄ JAUHEKAHVI	Jauhekahvia ei ole kaadettu suppiloon silloin, kun toiminta on valittu.	Kaada jauhekahvi suppiloon kappaleessa 8 osoitetulla tavalla.
<i>FILL BEANS CONTAINER</i> TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	- Kahvipavut ovat loppuneet. - Mikäli kahvimyllyn toiminta on erittäin äänekästä, kahvipapujen seassa ollut pieni kivi on lukinnut kahvimyllyn toiminnan.	- Täytä kahvipapusäiliö. - Ota yhteys De'Longhi huoltoliikkeeseen.
<i>DESCALE</i> KALKINPOISTO	Osoittaa, että keittimessä on kalkkikerrostumia.	Suorita kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian kappaleessa 12.3 annettujen ohjeiden mukaisesti.
<i>PRESS NEXT CHANGE</i> PAINA NEXT + CHANGE	Uutinta ei ole todennäköisesti asetettu takaisin keittimeen puhdistuksen jälkeen.	Jätä huoltoluukku kiinni ja älä aseta uutinta vielä keittimeen. Seuraa keittimen näytölle ilmestyviä ohjeita.
<i>CLOSE DOOR</i> SULJE LUUKKU	Huoltoluukku on auki	Varmista, että uutin on asetettu oikein paikoilleen, mikäli huoltoluukku ei sulkeudu oikein (kap. 11.2 – kohta 1).
<i>INSERT INFUSER ASSEMBLY</i> ASETA UUTINYSIKKÖ PAIKOILLEEN	Uutinta ei ole todennäköisesti asetettu takaisin keittimeen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen, katso kap. 11.2
<i>GENEREL ALARM</i> YLEISHÄLYTYS	KahvinkeitTIMEN sisäosat ovat erittäin likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa 11.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli viesti näkyy keittimen näytöllä vielä puhdistuksen jälkeenkin, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

15 VIANETSINTÄ ENNEN KUIN KUTSUT PAIKALLE HUOLTOLIIKKEEN

Voit löytää toimintahäiriön ja korjata sen syyn helposti kappaleessa 14 annettujen ohjeiden perusteella silloin, kun keitin ei toimi. Mikäli sitä vastoin keittimen näytöllä ei näy mitään viestiä, suorita seuraavat tarkistukset ennen huoltoliikkeen paikalle kutsumista.

ONGELMA	SYY	KORJAUS
Kahvi ei ole kuumaa.	- Kuppeja ei ole esilämmitetty. - Uutin on liian kylmä.	- Lämmitä kahvikupit huuhtomalla ne kuumalla vedellä tai jätä ne vähintään 20 minuutiksi kannella olevalle lämmitystasolle (katso kap. 5 - kohta 3). - Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla näppäintä  (kuva 12) (katso kappaleen 5 kohtaa 3).
Kahvissa on ähän vaahtoa.	- Kahvi on jauhettu liian karkeaksi. - Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	- Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (kap. 7). - Käytä espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua kahviseosta.
Kahvia valuu liian hitaasti.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään (kap. 7).
Kahvia valuu liian nopeasti.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (kap. 7).
Kahvia ei valu jommasta kummasta suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Hankaa kerääntynyt kuiva kahvi pois neulalla (kuva 24).
Höyrynuppia käännettäessä cappuccinoputkesta ei tule höyryä.	Cappuccinoputken ja höyrysuuttimen pienet reiät ovat tukossa.	Puhdista cappuccinoputken ja höyrysuuttimen pienet reiät (katso kap. 10 – kuva 23).
Näppäimiä  ,  ja  painettaessa keittimestä ei valu kahvia vaan vettä.	Jauhekahvi on voinut juuttua kiinni suppiloon.	Poista suppilon tukkiva jauhekahvi veitsellä (katso kap. 8- kohta 5). Puhdista uutin ja keittimen sisäosat tämän jälkeen (katso kappaleessa 11.2 annettuja ohjeita).
Keitin ei käynnisty näppäintä  painettaessa.	Kahvinkeitin ei saa virtaa.	Tarkista, että verkkojohdon pistoke on asetettu oikein pistorasiaan
Uutinta ei saada irrotettua puhdistuksen suorittamista varten.	Keitin on päällä. Voit poistaa uuttimen ainoastaan silloin, kun keitin on sammutettuna.	- Sammuta keitin ja poista uutin (katso kap. 11.2). - HUOMIO: Voit poistaa uuttimen ainoastaan silloin, kun keitin on sammutettu. Älä yritä poistaa uutinta keittimen ollessa päällä, sillä tämä saattaisi vahingoittaa keitintä erittäin pahoin.

ONGELMA	SYY	KORJAUS
Jauhekahvin käytön (kahvipapujen sijaan) yhteydessä kahvinkeitimestä ei valu kahvia.	• Olet kaatanut suppilon liikaa jauhekahvia. • Näppäintä  ei ole painettu ja keitin on käyttänyt jauhekahvin lisäksi myös kahvityllyn jauhaman kahvin. • Jauhekahvi on kaadettu silloin, kun kahvinkeitin on sammuneena.	• Poista uutin ja puhdista keittimen sisäosat huolellisesti kappaleessa 11.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Toista toimenpide kaatamalla suppilon korkeintaan 1 mittalusikallinen jauhekahvia. • Puhdista keittimen sisäosat huolellisesti kappaleessa 11.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Toista toimenpide painamalla ensin näppäintä  kappaleessa 8 annettujen ohjeiden mukaisesti. • Poista uutin ja puhdista keittimen sisäosat kappaleessa 11.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Pane kahvinkeitin päälle ja toista toimenpiteet.
Kahvi ei valu suuttimista vaan huoltoluukua pitkin.	• Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät. • Huoltoluukun sisällä oleva heiluva laatikko on juuttunut paikoilleen ja ei pääse kääntymään.	• Hankaa reikiä neulalla (katso kap. 11.1, kuva 24). • Puhdista heiluva laatikko huolellisesti ennen kaikkea sara-noiden kohdalta, jotta se pääsee kääntymään vapaasti.

