

SISÄLTÖ

1	LAITTEEN KUVAUS (katso sivua 3)	58
2	TURVAMÄÄRÄYKSET	58
3	ASENNUS	59
4	ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO	59
5	KÄYNNISTYS JA ESILÄMMITYS	60
6	KAHVIN VALMISTUS (KAHVIPAVUISTA)	60
7	KAHVIKUPIN KAHVIN MÄÄRÄN MUUTTAMINEN	62
8	KAHVIMYLLYN SÄÄTÖ	62
9	ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS JAUHEKAHVISTA (KAHVIPAPUJEN SIJAAAN)	63
10	KUUMAN VEDEN VALMISTUS	63
11	KUUMAN VEDEN MÄÄRÄN MUUTTAMINEN	64
10	CAPPUCCINON VALMISTUS (VAAHDOTETTU MAITO JA KAHVI)	64
13	VAAHDOTETUN MAIDON VALMISTUS (ILMAN KAHVIA)	65
14	KAHVIN JA MAIDON MÄÄRÄN MUUTTAMINEN CAPPUCCINOJA VARTEN	65
15	PUHDISTUS JA HOITO	65
15.1	KAHVINKEITTIMEN PUHDISTUS	66
15.2	UUTTIMEN PUHDISTUS	66
15.3	MAITOSÄILIÖN PUHDISTUS	67
16	VALIKON PARAMETRIEN MUUTTAMINEN JA ASETTAMINEN	67
16.1	KELLON ASETTAMINEN	68
16.1	AUTOMAATTISEN KÄYNNISTYKSEN KELLONAJAN ASETTAMINEN	68
16.3	KALKINPOISTO	68
16.4	KAHVIN LÄMPÖTILAN MUUTTAMINEN	69
16.5	KAHVINKEITTIMEN PÄÄLLÄOLON KESTOAJAN MUUTTAMINEN	70
16.6	VEDENKOVUUDEN OHJELMOINTI	70
16.7	ALKUPERÄISIIN ASETUKSIIN PALAAMINEN	70
16.8	PESUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET	70
17	KIELEN MUUTTAMINEN	71
18	NÄYTÖLLÄ NÄKYVIEN VIESTIEN MERKITYKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT TOIMINTAOHJEET	71
19	VIANETSINTÄ ENNEN KUIN KUTSUT PAIKALLE HUOLTOLIIKKEEN	72

TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävittäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty rosкасäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.



1 LAITTEEN KUVAUS (KATSO SIVUA 3)

- A. Jauhatuskarkeuden säätönappi
- B. Kahvipapusailiö
- C. Kahvipapusailiön kansi
- D. Keskellä oleva jauhekahvin kansi
- E. Mittalusikan säilytystila
- F. Lämmitystaso kupeille
- G. Jauhekahvin suppilo
- H. Maitosailiön kansi ja maitovaahdon säädin
- I. Vaahdotetun maidon valutusputki
- J. Maidon imuputki
- K. Suutin
- L. Vesisäiliö (irrotettava)
- M. Maitosailiö
- N. Verkkojohto
- O. Kuppiritilä
- P. Jauhekahvin mittalusikka
- Q. Kuumavesisuutin
- R. Kuumavesisuutin
- S. Huoltoluukku
- T. Kahvijauhesäiliö (irrotettava)
- U. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- V. Heiluva laatikko
- X. Uutin
- Z. Ohjauspaneeli
- Z1. Maitokahvin lisävaruste

Ohjauspaneelin kuvaus

1. Näyttö
2. MENU merkkivalo
3. Näppäin valikon parametrien asetustilan aktivointiin tai käytöstä poistoon
4. Näppäin jauhekahvin valintaan tai MENU merkkivalon palaessa valikon seuraavan parametrin näytölle saamiseen
5. Näppäin huuhtelun suorittamiseen tai MENU merkkivalon palaessa valikon parametrien muuttamiseen
6. Näppäin kuumen veden valintaan tai MENU merkkivalon palaessa valikon parametrien vahvistamiseen
7. Kahvinkeitin päälle kytkennän tai sammutuksen näppäin
8. Näppäin kahvin voimakkuuden valintaan
9. Näppäin joko yhden tai kahden pienen ja vahvan kupillisen valintaan
10. Näppäin yhden tai kahden normaalin kupillisen valintaan
11. Näppäin yhden tai kahden suuren kupillisen valintaan
12. Näppäin cappuccinon tai vaahdotetun maidon valintaan

2 TURVAMÄÄRÄYKSET

LUE NÄMÄ OHJEET JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN!

- Tämä laite on tarkoitettu espresso- kahvin valmistukseen sekä juomien lämmittämiseen. Käytä laitetta varoen, sillä kuuma vesi ja höyry tai keittimen virheellinen käyttö voivat aiheuttaa palovammoja.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske laitteen kuumiin osiin sen käytön aikana. Käytä tarkoitukseen olevia nuppeja ja kahvoja.
- Älä koske laitteeseen, kun kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan aikuisen valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, mikäli laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä tai se on rikkoutunut. Älä yritä itse korjata laitetta vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja välineet vastaavat EY asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

3 ASENNUS

- Tarkasta pakkauksesta poistamisen jälkeen, ettei laitteessa ole vaurioita. Älä käytä laitetta, jos et ole varma sen toimintakunnosta vaan ota yhteys huoltoliikkeeseen.
- Älä jätä pakkausmateriaaleja (muovipusseja, polystyreenipehmusteita jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Sijoita laite tasaiselle työtasolle kauas vesihanoista, pesualtaista ja mahdollisista lämmönlähteistä.
- **Aseta keitin työtasolle ja varmista tämän jälkeen, että kahvinkeitTIMEN molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 5 cm ja keittimen päälle vähintään 20 cm tyhjää tilaa.**
- **Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota nolleen tai sen alapuolelle (veden jäätymässä laite voi rikkoutua).**
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Vahingoittuneen verkkojohtoon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian kappaleessa 16.6 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Noudata seuraavissa kappaleissa annettuja ohjeita erittäin tarkasti askel askeleelta keittimen ensimmäisen käytön yhteydessä, jolloin opit käyttämään sitä oikein ja turvallisesti.

4 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖNOTTO

1. Valitse keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä yksi valittavista kielistä: englanti, italia, saksa, ranska, espanja, hollanti, portugali.

Tässä käyttöoppaassa olemme ottaneet esimerkiksi englannin kielen.

Aseta englannin kieli seuraavalla tavalla: aseta verkkojohtoon pistoke sähköpistorasiaan ja odota, että näytölle ilmestyy seuraava viesti:

PRESS OK TO INSTALL ENGLISH (PAINA OK ENGLANNIN ASETTAMISEKSI)

Paina näppäintä **OK** (kuva 1) vähintään 3 sekunnin ajan tämän viestin ollessa näytöllä, jonka jälkeen näytölle ilmestyy viesti

ENGLISH INSTALLED (ENGLANTI ASENNETTU)

Tämän jälkeen keittimen näytöllä näkyy englannin kielinen viesti suoritusta valinnasta.

Mikäli valitset vahingossa väärän kielen, seuraa kappaleessa 17 annettuja ohjeita oikean kielen valitsemiseksi.

2. Viiden sekunnin jälkeen näytölle ilmestyy viesti:

FILL TANK (TÄYTÄ SÄILIÖ)

Irrota vesisäiliö (kuva 2) paikaltaan, huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä. Älä ylitä MAX- linjaa.

Paina säiliö takaisin paikoilleen loppuun saakka.

3. Aseta tämän jälkeen kuppi kuumavesisuuttimen alapuolelle (kuva 3).

(Mikäli vesisuutin ei ole paikoillaan, näytölle ilmestyy viesti "INSERT WATER SPOUT" (ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN), jonka jälkeen suutin on asetettava paikoilleen kuvassa 4 osoitetulla tavalla. Varmista, että suuttimella oleva nuoli asettuu keittimen rungossa olevan nuolen kohdalle, kuva 4).

Keittimen näytölle ilmestyy nyt viesti:

PRESS OK (PAINA OK)

4. Paina näppäintä OK (kuva 1) ja suuttimesta valuu jonkin verran vettä muutaman sekunnin jälkeen. (Veden tulo lakkaa automaattisesti).
5. La macchina visualizza, ora, il messaggio:

TURNING OFF PLEASE WAIT (SAMMUTUS MENEILLÄÄN ODOTA, OLE HYVÄ)

ja keitin sammuu.

6. Täytä säiliö kahvipavuilla (kuva 5).

HUOMIO: Älä kaada kahvipapusaäiliöön koskaan jauhekahvia, murukahvia, sokeroituja kahvipapuja tai muita materiaaleja, jotka saattaisivat vahingoittaa keittimen toimintaa.

5 KÄYNNISTYS JA ESILÄMMITYS

1. Paina näppäintä ① (kuva 6), jolloin keittimen näytölle ilmestyy viesti:

HEATING UP PLEASE WAIT (LÄMMITYS ODOTA, OLE HYVÄ)

joka tarkoittaa, että keittimen esilämmitys on meneillään.

2. Esilämmityksen jälkeen keittimen näytölle ilmestyy viesti:

RINSING PLEASE WAIT (HUUHTELU ODOTA, OLE HYVÄ)

ja keitin suorittaa huuhtelun automaattisesti (suuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä, joka valuu suuttimen alla olevalle tippa-alustalle).

Vinkki: Pienen (alle 60 cc) kahvikupillisen valmistuksen yhteydessä saat kuumempaa kahvia, jos täytät ensin kupin tällä huuhtelujakson lämmittämällä vedellä. Jätä vesi kupin sisälle muutaman sekunnin ajaksi (ennen kuin heität veden pois), jolloin kuppi lämpenee.

3. Nyt keittimen näytölle ilmestyy viesti, jossa ilmoitetaan että keitin on käyttövalmis:

READY STANDARD TASTE (KÄYTTÖVALMIS NORMAALI MAKU)

6 KAHVIN VALMISTUS (KAHVIPAVUISTA)

1. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukselle. Voit keittää keittimellä myös erittäin laihaa, laihaa, vahvaa tai erittäin vahvaa makuista kahvia.

Voit valita haluamasi voimakkuuden painamalla näppäintä ☯ (kuva 7), jolloin valitsemasi kahvin voimakkuus ilmestyy näytölle.

2. Pane yksi kuppi suuttimen putkien alle, jos valmistat yhden kupillisen kahvia (kuva 8) tai 2 kupillista, mikäli valmistat 2 kupillista kahvia (kuva 9).

Laske kahvisuutinta ja vie se mahdollisimman lähelle kahvikuppeja, jolloin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 10).

3. Paina näppäintä ☺, mikäli haluat valmistaa pienen ja voimakkaan kupillisen (kuva 11), näppäintä ☺ normaalin kupillisen tai näppäintä ☹ suuren kupillisen valmistukseen.

Mikäli haluat sitä vastoin valmistaa 2 kupillista, paina näppäintä kaksi kertaa (2 sekunnin sisällä).

Toimi kappaleessa 7 annettujen ohjeiden mukaisesti, mikäli haluat muuttaa kahvin määrää, jonka keitin valuttaa automaattisesti kuppiin.

(Nyt keitin jauhaa kahvipavut ja valuttaa kahvin kuppiin.

Keitin pysäyttää kahvin valmistuksen automaattisesti sen jälkeen, kun haluttu määrä kahvia on valmistettu ja työntää kahviannoksen ulos kahvijauhesäiliöön).

4. Muutaman sekunnin kuluttua keittimen näytölle ilmestyy uudelleen viesti ”käyttövalmis”, jonka jälkeen voit valmistaa seuraavan kupillisen.

5. Sammuta keitin näppäintä ① painamalla.

(Keitin suorittaa huuhtelun automaattisesti ennen sammumista, jolloin suuttimista valuu jonkin verran vettä alla olevalle tippa-alustalle. Ole varovainen, sillä kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja).

HUOM 1: Jos kahvi valuu tippumalla tai ei tipu lainkaan, käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 12) yhden naksahduksen verran myötäpäivään (katso kap. 8).

Käännä sitä aina yhden naksahduksen verran kerrallaan, kunnes valuminen tapahtuu oikein.

HUOM 2: Jos kahvi valuu liian nopeasti ja vaahto ei ole riittävän hyvää, käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (kuva 12, katso kap. 8).

Älä käännä nuppia liikaa, ettei kahvi ala valumaan tippumalla ennen kaikkea kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä.

HUOM 3: Vinkkejä kuumemman kahvin valmistukseen:

- Käytä esihuuhteluun käytettyä vettä kuppien lämmittämiseen, mikäli haluat valmistaa pienen kahvikupillisen (alle 60cc) heti keittimen päälle panon jälkeen.

Mikäli edellisen kupillisen valmistuksesta on kulunut yli 2/3 minuuttia, lämmitä uutin näppäintä ② käyttämällä (kuva 13) ennen uuden kahvin valmistuksen aloittamista.

Anna veden valua tämän jälkeen alla olevalle tippa-alustalle tai käytä tätä vettä kahvin valmistukseen käytettävän kupin lämmittämiseen. Valuta vesi tässä tapauksessa kuppiin ja tyhjennä se.

- Älä käytä liian paksuja kuppeja, sillä ne imevät erittäin paljon lämpöä ellei niitä ole esilämmitetty.
- Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä tai jätä ne vähintään 20 minuutiksi keittimen kannella olevalle lämmitystasolle silloin, kun keitin on päällä.

HUOM 4: Voit pysäyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla aiemmin valittua näppäintä ☞ tai ☞ tai näppäintä ☞.

HUOM 5: Jos haluat lisätä kahvin määrää, pidä aiemmin valitsemaasi näppäintä ☞ tai ☞ tai näppäintä ☞ yksinkertaisesti painettuna heti kahvin valmistamisen jälkeen, kunnes kahvia on valunut tarpeeksi (tämä toimenpide on suoritettava 3 sekunnin kuluessa siitä, kun kahvin valuminen loppuu).

HUOM 6: Kun näytölle ilmestyy viesti:

FILL TANK (TÄYTÄ SÄILIÖ)

täytä vesisäiliö, sillä muussa tapauksessa keitin ei valmista kahvia.

(On täysin normaalia, että säiliössä on vielä jonkin verran vettä viestin ilmestymisen yhteydessä).

HUOM 7: Joka 14 yksittäisen kahvikupillisen (tai 7 kahden samanaikaisesti valmistetun kahvikupillisen) jälkeen näytölle ilmestyy viesti:

EMPTY GROUNDS CONTAINER (TYHJENNÄ KAHVIJAUHESÄILIÖ)

ja varoittaa, että kahvijauhesäiliö on täynnä, jolloin säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava. Viesti poistuu näytöltä ja kahvin valmistus voi alkaa vasta sen jälkeen, kun olet puhdistanut kahvijauhesäiliön.

Puhdista säiliö aukaisemalla etuosassa oleva huoltoluukku suutinta (kuva 14) vetämällä. Poista tämän jälkeen tippa-alusta (kuva 15) ja tyhjennä sekä puhdista se.

Tyhjennä ja puhdista kahvijauhesäiliö huolellisesti poistamalla myös kaikki säiliön pohjalle mahdollisesti jääneet kahvinporot.

TÄRKEÄÄ: Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on EHDOTTOMASTI tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä kahvijauhesäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

HUOM 8: Älä irrota vesisäiliötä koskaan keittimen toiminnan aikana.

GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND INSERT WATER SPOUT AND PRESS OK
KAHVI LIIAN HIENOA SÄÄDÄ MYLLYÄ JA ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN JA PAINA OK

Voit käynnistää keittimen uudelleen asettamalla vesisuuttimen paikoilleen (kuva 4), painamalla näppäintä OK ja anna veden valua suuttimesta tämän jälkeen muutaman sekunnin ajan.

Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista sekä yksi cappuccino, jotka voit heittää pois. Vasta tämän jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

Älä ota yhteyttä huoltoliikkeeseen heti jonkin toimintahäiriön havaitsemisen yhteydessä.

Voit ratkaista useimmat ongelmat yksinkertaisesti kappaleissa 18 ja 19 annettuja ohjeita seuraamalla.

Soita liitelehden sivulla 2 osoitettuun asiakaspalveluun, mikäli ongelma ei poistu kyseisten ohjeiden avulla tai kaipaat lisätietoja.

Soita takuukortissa ilmoitettuun numeroon, mikäli keittimen käyttömaata ei ole mainittu liitteen luettelossa.

7 KAHVIKUPIN KAHVIN MÄÄRÄN MUUTTAMINEN

Kahvinkeitin on asetettu tehtaalla siten, että se valmistaa kahvin automaattisesti seuraavalla tavalla:

- pieni ja vahva kupillinen (40 ml), mikäli painat näppäintä ☺;
- normaali kupillinen (80 ml), mikäli painat näppäintä ☹;
- suuri kupillinen (120 ml), mikäli painat näppäintä ☹☹.

Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat muuttaa näitä määriä:

- paina vähintään 8 sekunnin ajan muutettavaa näppäintä ☹ (tai näppäintä ☹☹ tai ☹☹☹) ja vapauta se, kun näytölle ilmestyy viesti "PROGRAM QUANTITY" (MÄÄRÄN OHJELMOINTI), jolloin kahvinkeitin alkaa valuttamaan kahvia;
- kun kahvin määrä kupissa on saavuttanut haluamasi tason, paina samaa näppäintä uudelleen, jolloin määrä tallentuu keittimen muistiin.

Nyt kahvinkeitin on ohjelmoitu uudelleen uusille asetuksille ja näytölle ilmestyy viesti "READY" (KÄYTTÖVALMIS).

8 KAHVIMYLLYN SÄÄTÖ


Kahvimylly on säädetty tehtaalla normaalille jauhatukselle, jonka avulla kahvin valmistus tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 12) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisten kahvikupillisten valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).

Käännä nuppia myötäpäivään yhden naksahduksen verran (vastaa yhtä numeroa), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla). Käännä nuppia vastapäivään yhden naksahduksen verran, jolloin kahvi valuu hitaammin ja vahto syntyy paremmin. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

Käännä vastapäivään (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vahto syntyy paremmin.

Käännä myötäpäivään (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

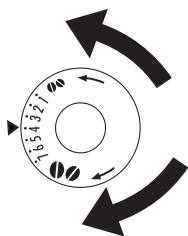


(Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi).

9 ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS JAUHEKAHVISTA (KAHVIPAPUJEN SIJAAIN)

- Paina näppäintä  (kuva 16), mikäli haluat valmistaa kahvin jauhekahvista (tämän näppäimen painamisen yhteydessä kahvimylly menee pois päältä). Keittimen näytölle ilmestyy seuraava viesti.


READY PRE-GROUND (KÄYTTÖVALMIS JAUHEKAHVI)

- Nosta keskellä olevaa kantta, kaada suppiloon yksi mittalusikallinen jauhekahvia (kuva 17) ja toimi tämän jälkeen kappaleessa 6 annettujen ohjeiden mukaisesti. HUOM: Voit valmistaa vain 1 kupillisen kahvia kerrallaan painamalla näppäintä  tai  tai näppäintä .
- Pane jauhekahvitoiminto pois päältä painamalla vastaavaa näppäintä  uudelleen, jos haluat siirtyä jauhekahvilla tapahtuvasta kahvin valmistuksesta kahvipavuilla tapahtuvaan kahvin valmistukseen. Tämän jälkeen kahvimylly on uudelleen käyttövalmis.

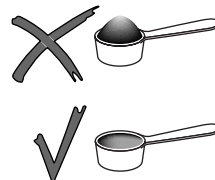

HUOM 1: Älä koskaan kaada jauhekahvia keittimeen silloin, kun se on sammuneena. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin.

HUOM 2: Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin keitin ei valmista kahvia vaan jauhekahvi joutuu keittimen sisään ja liikaa sen. Tällöin kahvi valuu ainoastaan tipoitain ja näytölle voi ilmestyä viesti "GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND TURN THE STEAM KNOB (KAHVI LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ JA KÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA)".

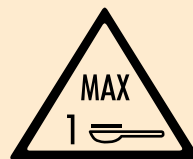

HUOM 3: Käytä kahvimäärän mittauksessa ainoastaan keittimen mukana toimitettua mittalusikkaa.

HUOM 4: Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua jauhekahvia. Älä kaada suppiloon kahvipapuja, murukahvia tai muita materiaaleja, jotka saattaisivat vahingoittaa keitintä.

HUOM 5: Jos suppilo tukkiutuu sisäisen kosteuden tai liian suuren kahvimäärän vuoksi, poista tukos veitsellä, jolloin kahvi valuu alas (kuva 18). Poista utin ja puhdista se ja keitin kappaleessa 15.2 "Uuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.

10 KUUMAN VEDEN VALMISTUS

- Tarkista aina, että kahvinkeitin on käyttövalmis.
- Varmista, että vesisuutin on kiinnitetty suuttimeen (kuva 4).
- Aseta astia suuttimen alapuolelle (kuva 3).
- Paina näppäintä  (kuva 1)

Näytölle ilmestyy seuraava viesti

HOT WATER (KUUMA VESI)

ja vesisuuttimesta alkaa valumaan kuumaa vettä suuttimen alle asetettuun astiaan. (Anna kuuman veden valua ulos korkeintaan 2 minuutin ajan kerrallaan). Voit keskeyttää kuuman veden valumisen painamalla näppäintä . Keitin lopettaa valutuksen joka tapauksessa automaattisesti ohjelmoidun kuuman veden määrän saavuttamisen yhteydessä.

11 KUUMAN VEDEN MÄÄRÄN MUUTTAMINEN

Kahvinkeitin on asetettu tehtaalla siten, että se valmistaa automaattisesti 250 ml kuumaa vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat muuttaa tätä määrää:

- Kiinnitä vesisuutin paikoilleen (kuva 4).
- Sijoita astia suuttimen alapuolelle (kuva 3).
- Paina näppäintä  vähintään 8 sekunnin ajan ja vapauta se tämän jälkeen. Näytölle ilmestyy seuraava viesti:

HOT WATER PROGRAM QUANTITY (KUUMA VESI MÄÄRÄN OHJELMOINTI)

ja kuumaa vettä alkaa valumaan vesisuuttimesta.

- Kun kuuman veden määrä kupissa on saavuttanut haluamasi tason, paina näppäintä , jolloin uusi määrä tallentuu keittimen muistiin. (Anna kuuman veden valua ulos korkeintaan 2 minuutin ajan kerrallaan).

12 CAPPUCCINON TAI MAITOKAHVIN VALMISTUS

- Valitse cappuccinon valmistukseen käytettävän kahvin voimakkuus painamalla näppäintä .
- Poista maitosäiliön kansi.
- Kaada säiliöön noin 100 grammaa maitoa jokaista valmistamaasi cappuccino- kupillista varten (kuva 19). Älä ylitä säiliölle merkittyä MAX linjaa (vastaa 900 ml).

Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C/41°F) rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.


- Varmista, että imuputki on asetettu oikein kumiseen osaan (kuva 20) ja aseta maitosäiliön kansi tämän jälkeen takaisin paikoilleen:
- Poista kuumavesisuutin (kuva 21) ja kiinnitä maitosäiliö suuttimeen. Varmista, että säiliön kannella oleva nuoli asettuu keittimen rungossa olevan nuolen kohdalle (kuva 22).
- Siirrä maidon valutusputkea kuvassa 23 osoitettujen ohjeiden mukaisesti ja sijoita riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen sekä maidon valutusputken alle.
- Mikäli haluat valmistaa cappuccinon (vaahdotettu maito + kahvi), aseta maitovaahdon säädin maitosäiliön kannelle kaiverretun kirjoituksen CAPPUCCINO kohdalle merkkien "-" ja "+" välille (kuva 25). Mikäli haluat cappuccinoosi vain vähän vahtoa, aseta maitovaahdon säädin lähelle merkkiä "-". Cappuccinosi sisältää puolestaan enemmän vahtoa, mikäli sitä asetat maitovaahdon säätimen lähelle merkkiä "+".
- Mikäli sitä vastoin haluat valmistaa maitoa (kuuma maito + kahvi), sijoita maitovaahdon säädin kirjoituksen CAFFELATTE kohdalle (kuva 25).

HUOM: Aseta maitokahvin lisävaruste imuputkeen (J) viereisessä kuvassa osoitetulla tavalla, mikäli haluat valmistaa kuumemman maitokahvin. Työnnä putken pää tämän jälkeen yhdessä kumisen osan kanssa maitosäiliön kanteen. Älä käytä maitokahvin suutinta, mikäli maitovaahdon säädin on jossain muussa, kuin CAFFELATTE asennossa.

HUOM: Voit säätää maitovaahdon määrää siirtämällä säätimen keskiasentoon.

- Paina näppäintä  (kuva 24). Keittimen näytölle ilmestyy seuraava viesti:

CAPPUCCINO ELLER MELK (CAPPUCCINO TAI MAITO)

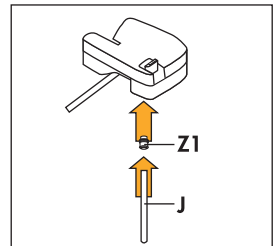

ja muutaman sekunnin jälkeen vaahdotettu maito alkaa valumaan maidon valutusputkesta ja täyttää alla olevan kupin. (Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti).

- Keitin jauhaa tämän jälkeen kahvinpavut ja valmistaa kahvin, jonka jälkeen näytölle ilmestyy viesti, jossa ilmoitetaan että keitin on käyttövalmis.
- Cappuccino on nyt valmis; lisää sokeria maun mukaan ja kaada halutessasi kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

HUOM 1: Voit keskeyttää vaahdotetun maidon tai kahvin valumisen cappuccinon valmistuksen aikana painamalla näppäintä .

HUOM 2: Mikäli haluat muuttaa kuppiin automaattisesti valutetun kahvin tai vaahdotetun maidon määrää, toimi kappaleessa 14 annettujen ohjeiden mukaisesti.

HUOM 3: Keittimen puhtauden kannalta on tärkeää, ettet jätä maitosäiliötä liian pitkäksi aikaa kiinni keittimeen (asetä se jääkaappiin 15 minuutin kuluessa). Mikäli maitosäiliö tyhjenee kokonaan vaahdotetun maidon valmistuksen aikana, irrota se paikaltaan ja lisää maitoa. Kiinnitä säiliö tämän jälkeen takaisin paikoilleen ja paina näppäintä uuden cappuccinon valmistamista varten.

HUOM 4: Puhdista maitosäiliön ja sen kannen sisällä olevat putket cappuccinon valmistuksen jälkeen jo ennen maitosäiliön irrottamista. Paina tämän vuoksi maitosäiliön kannella olevaa painiketta **CLEAN** ja pidä sitä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan (kuva 25). Tällöin keittimen näytölle ilmestyy viesti:

CLEANING (RENGØRING I GANG)

13 VAAHDOTETUN MAIDON VALMISTUS (ILMAN KAHVIA)

- Irrota maitosäiliön kansi.
- Kaada maitosäiliöön riittävä määrä maitoa (kuva 19).
- Asetä maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.
- Kiinnitä maitosäiliö keittimeen (kuva 22).
- Sijoita riittävän suuri kuppi maidon valutusputken alapuolelle (kuva 23).
- Mikäli haluat valmistaa vaahdotettua maitoa, asetä maitovaahdon säädin maitosäiliön kannelle kaiverretun kirjoituksen CAPPUCCINO kohdalle (kuva 25). Mikäli sitä vastoin haluat valmistaa kuumaa maitoa ilman vaahdotusta, sijoita maito vaahdon säädin kirjoituksen CAFFELATTE kohdalle (kuva 25).
- Paina näppäintä  kaksi kertaa peräkkäin (kahden sekunnin sisällä). Keittimen näytölle ilmestyy viesti:

MILK FROTHING (MAIDON VAAHDOTUS TAI KUUMA MAITO)

ja vaahdotettua maitoa alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua maidon valutusputkesta, jolloin alla oleva kuppi täyttyy.

- Puhdista maitosäiliön sisäiset putket maidon valumisen päätyttyä painamalla painiketta **CLEAN** edellisessä kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti (huomio 3).

14 KAHVIN JA MAIDON MÄÄRÄN MUUTTAMINEN CAPPUCCINO VARTEN

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla siten, että se valmistaa automaattisesti normaalin cappuccinon. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat muuttaa tätä määrää:

- Täytä säiliö maidolla sille merkittyyn maksimimerkkiin saakka;
- Paina näppäintä  vähintään 8 sekunnin ajan ja vapauta se tämän jälkeen;
- Näytölle ilmestyy viesti:

MILK FOR CAPPUCCINO PROGRAM QUANTITY (MAITO CAPPUCCINOLLE MÄÄRÄN OHJELMOINTI)

ja maitoa alkaa valumaan

- Kun maitoa on valunut riittävästi, paina näppäintä  uudelleen, jolloin kyseinen määrä tallentuu muistiin ja maidon valuminen lakkaa. Anna vaahdotetun maidon valua ulos korkeintaan 3 minuutin ajan kerrallaan.
- Muutaman sekunnin kuluttua kahvi valuu keittimestä kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti:

COFFEE FOR CAPPUCCINO PROGRAM QUANTITY (KAHVI CAPPUCCINOLLE MÄÄRÄN OHJELMOINTI)

- Kun kahvia on valunut riittävästi, paina näppäintä  uudelleen, jolloin kyseinen määrä tallentuu muistiin ja kahvin valuminen lakkaa.

Nyt kahvinkeitin on ohjelmoitu uudelleen uusille asetuksille ja näytölle ilmestyy viesti **READY** (KÄYTTÖVALMIS).

15 PUHDISTUS JA HOITO

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

Älä koskaan upota keitintä veteen, sillä se on sähkökäyttöinen laite.

Älä käytä liuotinaiteita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.

Älä pese uutinta, kahvijauhesäiliötä, vesisäiliötä tai tippa-alustaa KOSKAAN astianpesukoneessa.

15.1 KahvinkeitTIMEN puhdistus

Puhdista kahvijauhesäiliö (ohjeet löydät kappaleen 6 kohdasta 7) aina sen tyhjennyksen yhteydessä. Puhdista myös vesisäiliö säännöllisin väliajoin.

Tippa-alusta on varustettu siihen keräytyneen veden tason osoittimella (punainen). Tyhjennä ja pese tippa-alusta, kun osoitin alkaa näkymään (muutama millimetri tippa-alustan alapuolella).

Varmista säännöllisesti, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Voit aukaista reiät raaputtamalla reikiin kerääntyneen kuivan kahvin pois neulaa käyttämällä (kuva 27).


Puhdista suutin säännöllisesti sienellä kuvassa 26 osoitetulla tavalla.

15.2 UutTIMEN puhdistus


Puhdista uutin säännöllisesti, etteivät kahvikerrostumat pääse täyttämään sitä (kerrostumat voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä). Puhdista uutin seuraavasti:

- sammuta keitin painamalla näppäintä ① (kuva 6) (älä irrota pistoketta) ja odota, että näytön osoitukset sammuvat;
- aukaise huoltoluukku (kuva 14);
- vedä tippa-alusta sekä kahvijauhesäiliö ulos (kuva 15) ja pese ne;
- paina kahta uuttimen punaista vapautuspainiketta sivuilta keskelle päin (kuva 28) ja vedä uutin ulos;
- HUOMIO: VOIT POISTAA UUTTIMEN AINOASTAAN SILLOIN, KUN KEITIN ON SAMMUTETTUNA. ÄLÄ YRITÄ POISTAA UUTINTA KEITTIMEN OLLESSA PÄÄLLÄ, SILLÄ TÄMÄ SAATTAISI VAHINGOITTA A S I T Ä PAHOIN.
- pese uutin juoksevan veden alla ilman pesuaineita. Älä pese uutinta koskaan astianpesukoneessa;
- puhdista keittimen sisäosat huolellisesti. Voit poistaa kovettuneet kahvikerrostumat sisäosista puisella tai muovisella haarukalla (kuva 29) ja imuroi loput kahvinporot tämän jälkeen pölynimurilla (kuva 30);
- aseta uutin takaisin paikoilleen kannattimen olakkeiden ja alhaalla olevan tapin päälle. Paina uutinta voimakkaasti tämän jälkeen PUSH kirjoituksen kohdalta aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen.


Varmista, että kaksi punaista painiketta ovat ponnahtaneet ulospäin. Muussa tapauksessa luukku ei sulkeudu.

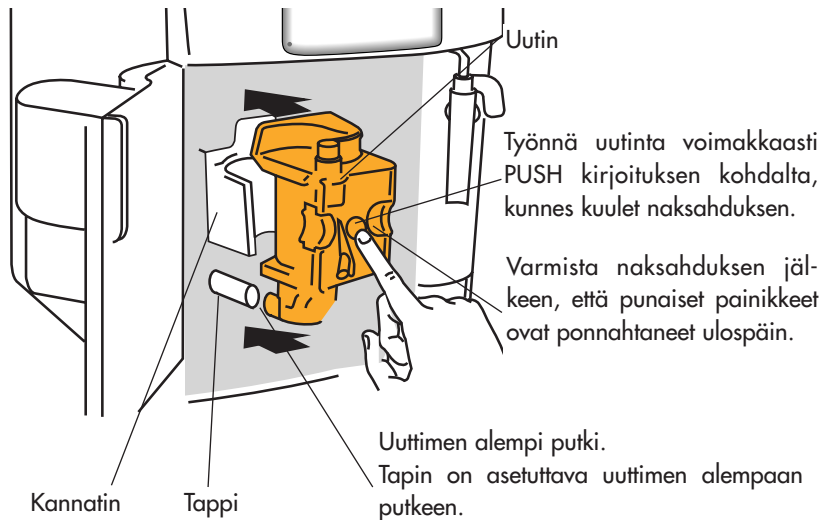

Kaksi punaista painiketta ovat ponnahtaneet OIKEIN ulospäin.

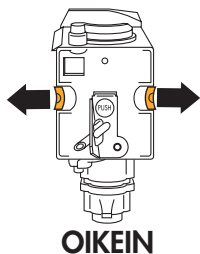

Punaiset painikkeet eivät ole ponnahtaneet ulospäin

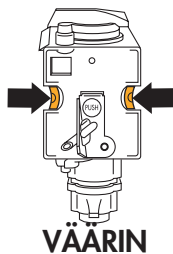

- aseta tippa-alusta sekä kahvijauhesäiliö takaisin paikoilleen;
- sulje huoltoluukku.


HUOM 1: Voit sulkea huoltoluukun ainoastaan sen jälkeen, kun olet asettanut uuttimen loppuun saakka oikein paikoilleen (kuulet naksahduksen) ja punaiset painikkeet ovat ponnahtaneet ulospäin.

HUOM 2: Jos uuttimen paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista se oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) uutinta samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa 31 osoitetulla tavalla.

HUOM 3: Jos uuttimen paikoilleen asetuksessa ilmenee vieläkin ongelmia, jätä se keittimen ulkopuolelle, sulje huoltoluukku, irrota verkkojohdon pistoke hetkeksi pistorasiasta ja pane se uudelleen paikoilleen. Odota, että näytön osoitukset sammuvat keittimen suorittaman itsemäärittelyn jälkeen, aukaise huoltoluukku ja aseta uutin uudelleen paikoilleen.

15.3 Maitosäiliön puhdistus

Toimi seuraavalla tavalla:

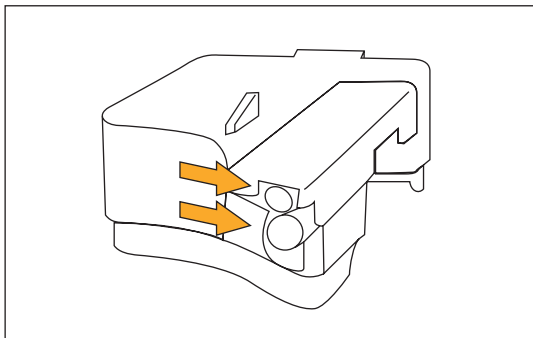

- Vedä maidon valutusputki (kuva 32) ja imuputki irti.
- Vedä maitovaahdon säädin irti vetämällä sitä ulospäin.
- Pese säiliö ja kansi astianpesukoneessa tai kuumalla vedellä ja pesuaineella. Varmista, ettei maitosäiliön kannen sisällä olevan kahden reiän (osoitettu kuvassa nuolilla) sisälle jää maitojäämiä.
- Asenna maitovaahdon säädin, imuputki sekä maidon valutusputki takaisin maitosäiliön kanteen.

16 VALIKON PARAMETRIEN MUUTTAMINEN JA ASETTAMINEN

Paina ensiksi näppäintä ① ja odota, että keitin on käyttövalmis. Tämän jälkeen voit siirtyä valikkoon ja muuttaa seuraavia keittimen parametrejä ja toimintoja:

- Kello
- Automaattisen käynnistyksen kellonaika
- Kalkinpoiston toimenpiteet
- Kahvin lämpötila
- Kahvinkeitin päälläolon kesto aika
- Veden kovuus
- Alkuperäiset asetukset
- Pesuun liittyvät toimenpiteet

16.1 Kellon asettaminen

Suorita kellonajan säätäminen seuraavalla tavalla:

- Paina näppäintä **MENU'** (näppäimen päällä oleva merkkivalo syttyy) ja paina näppäintä **NEXT** useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

CLOCK 00:00 (KELLO 00:00)

- Paina näppäintä **CHANGE** kellonajan muuttamiseksi. (Voit muuttaa kellonajan nopeammin, mikäli pidät näppäimen **CHANGE** painettuna).
- Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **MENU'**, kun haluat poistua ohjelmointitavasta tai näppäintä **NEXT** muiden parametrien muuttamiseksi.

16.2 Automaattisen käynnistyksen kellonajan asettaminen

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin käynnistyy automaattisesti käyttöä varten.

- Varmista, että keittimen kellonaika on asetettu oikein edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.
- Paina näppäintä **MENU'** ja tämän jälkeen näppäintä **NEXT** useita kertoja, kunnes keittimen näytölle ilmestyy viesti:

START TIME 00:00 (KÄYNNISTYSAIKA 00:00)

- Paina näppäintä **CHANGE** automaattisen käynnistyksen kellonajan asettamiseksi. (Voit muuttaa kellonajan nopeammin, jos pidät näppäimen **CHANGE** painettuna).
- Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **NEXT** yhden kerran, jolloin keittimen näytölle ilmestyy viesti:

AUTO-START NO (AUT. KÄYNNISTYS EI)

Paina näppäintä **CHANGE**, mikäli haluat muuttaa toiminnon (keittimen näytölle ilmestyy viesti: "AUTO-START YES" (AUT. KÄYNNISTYS KYLLÄ);

- Paina näppäintä **OK**, jolloin automaattinen käynnistystoiminto menee päälle;

HUOM: Valaisemattomalle näytölle kellonajan viereen ilmestyy myös symboli , mikäli keitin on sammuneena ja keitin on asetettu automaattiselle käynnistykselle.

- Paina näppäintä **MENU'**, kun haluat poistua ohjelmointitavasta tai näppäintä **NEXT** muiden parametrien muuttamiseksi.

16.3 Kalkinpoisto

Kahvin valmistukseen käytetyn veden jatkuvan lämmittämisen seurauksena on täysin normaalia, että keittimen sisäosiin kertyy ajan myötä kalkkijäämiä.

Kun keittimen näytölle ilmestyy viesti:

DESCALE (KALKINPOISTO)

keittimen kalkinpoisto on syytä suorittaa.

Toimi tällöin seuraavalla tavalla:

- varmista, että keitin on käyttövalmis.
- paina **MENU'** näppäintä (näppäimen päällä oleva merkkivalo syttyy) ja paina **NEXT** näppäintä, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

DESCALE NO (KALKINPOISTO EI)

- - Paina näppäintä **CHANGE** ja keittimen näytölle ilmestyy viesti:

DESCALE YES (KALKINPOISTO KYLLÄ)

- Paina näppäintä **OK**, jolloin kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy.
- kaada aiemmin tyhjennettyyn säiliöön DURGOL kalkinpoistoainepullon (125 ml) sisältö sekä

litra vettä. Käytä seuraavien kalkinpoistojen yhteydessä keittimen mukana toimitetun tyyppistä ja merkistä kalkinpoistoainetta (saatavilla valmistajan valtuuttamista teknisistä huoltoliikkeistä).

HUOM: Varmista, ettei kalkinpoistoainetta pääse läikkymään happamille aineille aroille pinnoille, kuten esimerkiksi marmorille, kalkkikiville ja maalatuille pinnoille.

- kiinnitä kuumavesisuutin suuttimeen;
- Sijoita vähintään 1,5 litran vetoinen muovinen tai lasinen astia kuumavesiputken alle (kuva 3);
- paina näppäintä **OK** , jolloin kalkinpoistoliuosta alkaa valumaan kuumavesisuuttimesta sen alle asetettuun astiaan.

Keittimelle ilmestyy nyt seuraava viesti:

APPLIANCE IN DESCAL (KEITTIMEN TILA: KALKINPOISTO)

- kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti joitakin valutus- ja taukojaksoja, joiden avulla kahvinkeitTIMEN sisälle kerääntyneet kalkkikerrostumat saadaan poistettua.
- noin 30 minuutin kuluttua keittimen näytölle ilmestyy viesti:

RINSING FILL TANK ((HUUHTELU TÄYTÄ SÄILIÖ)

Huuhtelee keitin tämän jälkeen, jolloin saat poistettua kaiken keittimen sisälle vielä jääneen kalkinpoistoaineen. Toimi tällöin seuraavasti:

- tyhjennä vesisäiliö, huuhtelee se ja täytä se puhtaalla vedellä.
- aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
- tyhjennä kuumavesisuuttimen alla olevaan astiaan kertynyt neste ja aseta astia uudelleen suuttimen alle.
- Paina näppäintä **OK** . Kuumavesisuuttimesta alkaa nyt valumaan kuumaa vettä alla olevaan astiaan ja keittimen näytölle ilmestyy viesti:

RINSING (HUUHTELU)

- kun keitin on tyhjentänyt vesisäiliön, näytölle ilmestyy seuraava viesti:

RINSING COMPLETE PRESS OK (HUUHTELU LOPPUNUT PAINA OK)

- Paina näppäintä **OK** ja täytä vesisäiliö uudelleen puhtaalla vedellä.
- Kalkinpoisto-ohjelma on nyt loppunut ja keitin on valmis uuden kahvin valmistukseen.

HUOM: Mikäli keskeytät kalkinpoisto-ohjelman ennen sen päättymistä, keittimen näytölle ilmestyy uudelleen kalkinpoistosta ilmoittava viesti ja joudut aloittamaan kalkinpoisto-ohjelman alusta. Tyhjennä vesisäiliö, huuhtelee se ja täytä se puhtaalla vedellä. Valuta tämän jälkeen yksi kupillinen kuumaa vettä.

TÄRKEÄÄ: LAITTEEN TAKUU RAUKEAA, MIKÄLI YLLÄ KUVATTUA KALKINPOISTOA EI SUORITETA SÄÄNNÖLLISESTI.

16.4 Kahvin lämpötilan muuttaminen

Voit muuttaa valmistettavan kahvin lämpötilaa seuraavalla tavalla:

- Paina **MENU'** näppäintä (näppäimen päällä oleva merkkivalo syttyy) ja paina **NEXT** näppäintä useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

TEMPERATURE HIGH... (LÄMPÖTILA KORKEA)

- Paina näppäintä **CHANGE** , kunnes keittimen näytölle ilmestyy haluamasi lämpötila.
- Paina näppäintä **OK** valitun lämpötilan vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **MENU'** , kun haluat poistua ohjelmointitavasta tai näppäintä **NEXT** muiden parametrien muuttamiseksi.

16.5 Kahvinkeitimen päälläolon kestoajan muuttaminen

Kahvinkeitin on asetettu tehtaalla siten, että se sammuu automaattisesti 1 tunti viimeisen käytön jälkeen.

Mikäli haluat lisätä kahvinkeitimen päälläolon kestoaikaa (maks. 3 h), toimi seuraavalla tavalla:

- Paina **MENU'**näppäintä (näppäimen päällä oleva merkkivalo syttyy) ja paina **NEXT** näppäintä useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

OFF AFTER 1 HOUR ((OFF 1 H JÄLKEEN)

- Paina näppäintä **CHANGE** keittimen päälläolon kestoajan muuttamiseksi.
- Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi;
- Paina näppäintä **MENU'**, kun haluat poistua ohjelmointitavasta tai näppäintä **NEXT** muiden parametrien muuttamiseksi.

16.6 Vedenkovuuden ohjelmointi

Keittimen kalkinpoistoa vaativa viesti ilmestyy keittimen näytölle tietyn, jo tehtaalla ohjelmoidun toiminta-ajan jälkeen. Tämä oletusaika on ohjelmoitu erittäin paljon kalkkia sisältävälle vedelle.

Halutessasi voi pidentää keittimen toiminta-aikaa ja vähentää kalkinpoiston suoritusiheyttä ohjelmoimalla keittimen vesijohtoveden todellisen kalkkipitoisuuden mukaisesti.

Suorita ohjelmointi seuraavasti:

- poista sivulla 2 liitteenä toimitettu reagenssiliuska "Total hardness test" pakkauksestaan ja upota se kokonaan veteen muutaman sekunnin ajaksi. Nosta liuska ylös vedestä ja odota noin 30 sekuntia (kunnes liuska vaihtaa väriään ja siinä näkyy punaisia neliöitä).
- kytke keitin päälle painamalla näppäintä **ⓘ** (kuva 6).
- Paina näppäintä **MENU'** ja tämän jälkeen näppäintä **NEXT** useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

WATER HARDNESS 4 (VEDEN KOVUUS 4)

- Paina näppäintä **CHANGE** useita kertoja, kunnes näytöllä näkyvä numero ja reagenssiliuskalla olevien punaisten neliöiden määrä vastaavat toisiaan (jos esimerkiksi reagenssiliuskalla on 3 punaista neliötä, paina painiketta kolme kertaa siten, että näytölle ilmestyy viesti "WATER HARDNESS 3 (VEDEN KOVUUS 3)").
- Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi. Nyt keitin on ohjelmoitu siten, että se ilmoittaa kalkinpoiston suorittamistarpeesta veden todellisen kalkkipitoisuuden mukaan.

16.7 Alkuperäisiin asetuksiin palaaminen

Voit palauttaa keittimen oletusarvot (myös niiden muuttamisen jälkeen) seuraavalla tavalla:

- Paina näppäintä **MENU'** ja tämän jälkeen näppäintä **NEXT** useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy viesti:

RESET TO DEFAULT NO (OLETUSARVOT EI)

- Paina näppäintä **CHANGE** ja keittimen näytölle ilmestyy viesti "RESET TO DEFAULT YES" (OLETUSARVOT KYLLÄ);
- Paina näppäintä **OK**, jolloin keittimen alkuperäiset oletusarvot palautuvat.
- Nyt kahvinkeitin palaa alkuperäisiin asetuksiin ja näytölle ilmestyy viesti "READY" (KÄYTTÖVALMIS).

16.8 Pesuun liittyvät toimenpiteet

Tätä toimintoa voivat käyttää ainoastaan teknisen huoltoliikkeen valtuuttamat henkilöt.

17 KIELEN MUUTTAMINEN

Mikäli haluat vaihtaa käytössä olevan kielen paina näppäintä **CHANGE** vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyy asetuksesta kertova viesti useilla eri kielillä. Voit valita haluamasi kielen suorittamalla kappaleessa 4.1 osoitetut toimenpiteet.

18 NÄYTÖLLÄ NÄKYVIEN VIESTIEN MERKITYKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT TOIMINTAOHJEET

ONGELMA	MERKITYS	TOIMENPIDE
<i>FILL TANK</i> (TÄYTÄ SÄILIÖ)	- Vesisäiliö on tyhjä tai se on asetettu väärin paikoilleen. - Säiliö on likainen tai siinä on kalkkikerrostumia.	- Täytä vesisäiliö kappaleen 6 kohdassa 6 annettujen ohjeiden mukaisesti ja aseta se paikoilleen loppuun saakka. - Huuhtelee säiliö tai poista siihen kerääntynyt kalkki.
<i>GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND INSERT WATER SPOUT ANPRESS OK</i> KAHVI LIIAN HIENOA / SÄÄDÄ MYLLYÄ JA / ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN JA / PAINA OK	- Kahvinkeitin ei valmista kahvia. - Kahvi valuu ulos liian hitaasti.	- Aseta kuumavesisuutin paikoilleen, paina näppäintä  ja anna veden valua suuttimesta muutaman sekunnin ajan. - Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 12) myötäpäivään yhden naksahduksen verran (kap. 8).
<i>EMPTY GROUNDS CONTAINER</i> (TYHJENNÄ KAHVIJAUHESÄILIÖ)	Kahvijauhesäiliö on täynnä tai sitä ei ole asetettu paikoilleen.	Tyhjennä kahvijauhesäiliö, puhdista se kappaleen 6 kohdassa 7 osoitetulla tavalla ja aseta se uudelleen paikoilleen.
<i>INSERT GROUNDS CONTAINER</i> (ASETA KAHVIJAUHESÄILIÖ)	Kahvijauhesäiliötä ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aukaise huoltoluukku ja aseta kahvijauhesäiliö paikoilleen.
<i>ADD PRE-GROUND COFFEE</i> (LISÄÄ JAUHEKAHVI)	Jauhekahvia ei ole kaadettu suppiloon silloin, kun toiminta on valittu.	Kaada jauhekahvi suppiloon kappaleessa 9 osoitetulla tavalla.
<i>FILL BEANS CONTAINER</i> (TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ)	- Kahvipavut ovat loppuneet. - Mikäli kahvimyllyn toiminta on erittäin äänekkästä, kahvipapujen seassa ollut pieni kivi on lukinnut kahvimyllyn toiminnan.	- Täytä kahvipapusäiliö. - Ota yhteys De'Longhi huoltoliikkeeseen.
<i>DESCALE</i> (KALKINPOISTO)	Osoittaa, että keittimessä on kalkkikerrostumia.	Suorita kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian kappaleessa 16.3 annettujen ohjeiden mukaisesti.
<i>PREMERE NEXT + CHANGE</i> (PAINA NEXT + CHANGE)	Uutinta ei ole todennäköisesti asetettu takaisin keittimeen puhdistuksen jälkeen.	Jätä huoltoluukku kiinni ja älä aseta uutinta vielä keittimeen. Seuraa keittimen näytölle ilmestyviä ohjeita.
<i>CLOSE DOOR</i> (SULJE LUUKKU)	Huoltoluukku on auki	Varmista, että utin on asetettu oikein paikoilleen, mikäli huoltoluukku ei sulkeudu oikein (kap. 15.2 – kohta 1).
<i>INSERT WATER SPOUT</i> (ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN)	Näppäintä  on painettu, mutta kuumavesisuutin ei ole paikoillaan.	Aseta kuumavesisuutin paikoilleen (kuva 4).
<i>INSERT INFUSER ASSEMBLY</i> (ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN)	Uutinta ei ole todennäköisesti asetettu takaisin keittimeen puhdistuksen jälkeen.	Aseta utin paikoilleen, katso kap. 15.2

ONGELMA	MERKITYS	TOIMENPIDE
LESS COFFEE (VÄHENNÄ KAHVIA)	- Jauhekahvin suppilo on tukossa - Olet käyttänyt liikaa kahvipapuja tai jauhekahvia	- Tyhjennä suutin veistä käyttämällä kappaleen 9 kohdassa 5 kuvatulla tavalla (kuva 18). - Valitse miedompai maku tai vähennä jauhekahvin määrää ja valitse kahvin valmistus tämän jälkeen uudelleen
GENERAL ALARM (YLEISHÄLYTYS)	Kahvinkeittimen sisäosat ovat erittäin likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa 15.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli viesti näkyy keittimen näytöllä vielä puhdistuksen jälkeenkin, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

19 VIANETSINTÄ ENNEN KUIN KUTSUT PAIKALLE HUOLTOLIIKKEEN

Voit löytää toimintahäiriön ja korjata sen syyn helposti kappaleessa 18 annettujen ohjeiden perusteella silloin, kun keitin ei toimi. Mikäli sitä vastoin keittimen näytöllä ei näy mitään viestiä, suorita seuraavat tarkistukset ennen huoltoliikkeen paikalle kutsumista.

ONGELMA	SYY	KORJAUS
Kahvi ei ole kuumaa	- Kuppeja ei ole esilämmitetty. - Uutin on liian kylmä	- Lämmitä kahvikupit huuhtomalla ne kuumalla vedellä tai jätä ne vähintään 20 minuutiksi kannella olevalle lämmitystasolle (katso kap. 6 - kohta 3). - Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla näppäintä  (kuva 13) (katso kappaleen 6 kohta 3).
Kahvissa on vähän vaahtoa	- Kahvi on jauhettu liian karkeaksi - Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen	- Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (kap. 8). - Käytä espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua kahviseosta.
Kahvia valuu liian hitaasti.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään (katso kap. 8).
Kahvia valuu liian nopeasti.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (katso kap. 8).
Kahvia ei valu jommasta kummasta suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Hankaa kerääntynyt kuiva kahvi pois neulalla (kuva 27).
Näppäimiä  ,  ja  painettaessa keittimestä ei valu kahvia vaan vettä.	Jauhekahvi on voinut juuttua kiinni suppiloon.	Poista suppiloon tukkiva jauhekahvi veitsellä (katso kap. 9-kohta 5). Puhdista uutin ja keittimen sisäosat tämän jälkeen (katso kappaleessa 15.2 annettuja ohjeita).

ONGELMA	SYY	KORJAUS
Keitin ei käynnisty näppäintä ① painettaessa.	Kahvinkeitin ei saa virtaa.	Tarkista, että verkkojohdon pistoke on asetettu oikein pistorasiaan
Uutinta ei saada irrotettua puhdistuksen suorittamista varten.	Keitin on päällä. Voit poistaa uuttimen ainoastaan silloin, kun keitin on sammutettuna.	Sammuta keitin ja poista uutin (katso kap. 11.2). HUOMIO: Voit poistaa uuttimen ainoastaan silloin, kun keitin on sammutettu. Älä yritä poistaa uutinta keittimen ollessa päällä, sillä tämä saattaisi vahingoittaa keitintä erittäin pahoin.
Jauhekahvin käytön (kahvipapujen sijaan) yhteydessä kahvinkeitimestä ei valu kahvia.	- Olet kaatanut suppiloon liikaa jauhekahvia. - Näppäintä  ei ole painettu ja keitin on käyttänyt jauhekahvin lisäksi myös kahvimylyn jauhaman kahvin. - Jauhekahvi on kaadettu silloin, kun kahvinkeitin on sammuneena.	- Poista uutin ja puhdista keittimen sisäosat huolellisesti kappaleessa 15.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Toista toimenpide kaatamalla suppiloon korkeintaan 1 mittalusikallinen jauhekahvia. - Puhdista keittimen sisäosat huolellisesti kappaleessa 15.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Toista toimenpide painamalla ensin näppäintä  kappaleessa 9 annettujen ohjeiden mukaisesti. - Poista uutin ja puhdista keittimen sisäosat kappaleessa 15.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Pane kahvinkeitin päälle ja toista toimenpiteet.
Kahvi ei valu suuttimista vaan huoltoluukkua pitkin.	- Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät. - Huoltoluukun sisällä oleva heiluva laatikko on juuttunut paikoilleen ja ei pääse kääntymään.	- Hankaa reikiä neulalla (katso kap. 15.1, kuva 27). - Puhdista heiluva laatikko huolellisesti ennen kaikkea sara-noiden kohdalta, jotta se pääsee kääntymään vapaasti.
Maitoa ei valu maidon valutusputkesta.	Imuputkea ei ole asetettu paikoilleen tai se on asetettu virheellisesti.	Aseta imuputki tukevasti maitosäiliön kannella olevaan kumiseen osaan (kuva 20).
Usein toistuvassa käytössä maito ei vaahdotu hyvin	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa 15.3 kuvatulla tavalla
Maitoon vaahdottuu vain vähän tai se roiskuu valutusputkesta epätasaisesti (roiskuen)	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole rasvatonta/kevytmaitoa	Käytä jääkaappikylmää kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahdotus ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.



De'Longhi S.p.A.

Via Seitz, 47
31100 TREVISO
Italy