

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

LAITTEEN KUVAAUS (KATSO SIVUA 3)

Näitä termejä käytetään toistuvasti seuraavilla sivuilla.

- A. Kannuosan kansi
- B. Valutusputken reiät
- C. Kannuosa
- D. Levysuodatin
- E. Tiiviste
- F. Suppilosuodatin
- G. Sovitinlevy puolelle pannulliselle
- H. Turvaventtiili
- I. Veden kiehusosa
- L. Sähköliitin
- M. Tukialusta
- N. Sähköjohto
- O. Sääntöaalu
- P. Näyttö
- Q. Kellonajan säätönäppäin
- R. "Keep warm"- toiminnon merkkivalo (lämpötilan säilytys)
- R1. "Keep warm"- toiminnon näppäin (lämpötilan säilytys)
- S1. ON/OFF- näppäin
- S. ON/OFF- merkkivalo
- T. Käynnistysajan ohjelmoinnin näppäin
- U. "Ohjelmoidun käynnistysajan" merkkivalo
- U1. "Ohjelmoidun käynnistysajan" näppäin

TURVAOHJEET

- Tämä kahvinkeitin on tarkoitettu kahvin valmistukseen. Älä pane keittimeen koskaan muita liukenevia jauheita, kuten kaakao- tai teejauheita, sillä ne voivat tukkia suodattimen reiät.
- Älä upota tukialustaa tai veden kiehusosaa koskaan veteen puhdistuksen aikana, sillä keitin on sähkökäyttöinen laite.
- Varo vesiroiskeita tai höyryä. Palovammojen vaara. Käytä keitintä ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin pintoihin käytön aikana. Käytä ainoastaan näppäimiä tai kahvoja.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä keitintä, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.

- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalousskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Kahvinkeitintä saa käyttää ainoastaan sähkövirralla. Älä siis aseta sitä koskaan kaasuliekkien tai muiden keittotasojen päälle.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Varmista, että turvaventtiili toimii moitteettomasti. Tämä on erittäin tärkeää keittimen turvallisen toiminnan kannalta. Älä käytä keitintä, mikäli se on vahingoittunut tai epäilet siinä olevan toimintahäiriöitä. Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Turvaventtiilin saavat korjata tai säätää ainoastaan valmistajan valtuuttamat henkilöt.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä itse korjata keitintä. Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen mahdollisten korjausten yhteydessä. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistekijäluokkia. Sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huolto-liikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja osat vastaavat Euroopan unionin asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

ASENNUS

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke kahvinkeitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 6 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Jos pistoruoppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen suorittaa pistorasian vaihto sopivampaan pistorasiaan

KAHVIN VALMISTUS

Elektroninen ohjauslaitteisto päästää merkkiään, kun kytket tukialustan sähköverkkoon. Voit asettaa kellonajan tai valmistaa kahvin välittömästi heti sen jälkeen, kun vilkkuvat merkkiviivat ilmestyvät näytölle.

- 1) Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja aukaise se pitämällä veden kiehutusosaa paikallaan ja kääntämällä pannuosaa vastapäivään (kuva 1).
- 2) Poista suppilosuodatin. Mikäli haluat valmistaa täyden pannullisen, täytä kiehutusosa raikkaalla vedellä aina sen sisäpuolella olevaan turvaventtiiliin saakka. Älä ylitä turvaventtiilin tasoa (kuva 2).
Mikäli haluat valmistaa puoli pannullista, täytä kiehutusosa vedellä aina turvaventtiilin alapuolella olevaan pyöreään linjaan saakka (kuva 3 - X).

VINKKI: Käytä mielellään raikasta vettä. Suolaa tai paljon kalkkia sisältävä vesi heikentää kahvin laatua.

TÄRKEÄÄ: Käytä keitintä ainoastaan silloin, kun kiehutusosassa on vettä. Älä yritä valmistaa kahvia kuumalla vedellä valmistuksen nopeuttamiseksi.

- 3) Aseta suppilosuodatin kiehutusosaan (kuva 4). Sijoita myös sovitinlevy (G) suppilosuodattimeen, mikäli haluat valmistaa vain puoli pannullista (kuva 5).
- 4) Täytä suppilosuodatin jauhetulla kahvilla, mutta älä paina kahvia (kuva 6). Täytä suodatin vähän kerrallaan, ettei kahvia pääse valumaan suodattimen reunoilta.
- 5) Levitä jauhettu kahvi tasaisesti suodattimeen ja poista suodattimen reunoille mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi.

TÄRKEÄÄ: Käytä ensiluokkaista puolikarkeaksi jauhetta kahvia, joka on tarkoitettu käytettäväksi tämän tyyppisissä kahvinkeitimissä. Älä käytä kahvinkeitintä ohrakahvin valmistukseen.

- 6) Kierrä kahvinkeitin kiinni voimakkaasti, muttei kuitenkaan liikaa. Sulje keitin pitämällä veden kiehutusosaa paikallaan ja kääntämällä pannuosaa myötäpäivään. Älä käytä kahvaa vääntämiseen.

TÄRKEÄÄ: Käytä kahvinkeitintä ainoastaan silloin, kun levysuodatin (D) on paikoillaan. Näin vältyt vaarallisilta kiehuvan veden roiskeilta.

- 7) Aseta kahvinkeitin tukialustalle (kuva 7). Sulje kansi.

Käsiikäyttöinen käynnistys

- Paina ON/OFF- näppäintä . Merkkivalo (S) osoittaa, että kahvinkeitin on päällä ja merkkivalo  osoittaa, että Keep Warm-toiminto on päällä. Paina Keep Warm-näppäintä , mikäli et halua käyttää tätä toimintoa.
- Kahvia alkaa valumaan putkesta muutaman minuutin kuluttua.
- Kahvin valmistuksen päätyttyä näytölle ilmestyy kirjoitus "END" ja kuulet 3 merkkiäntä. Merkkivalo  sammuu muutaman minuutin jälkeen.
Voit poistaa kirjoituksen "END" näytöltä painamalla mitä tahansa näppäintä tai odota muutama minuutti, jonka jälkeen näytölle ilmestyy oikea kellonaika.

Ohjelmoitu automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida laitteen automaattisen käynnistytksen esimerkiksi illalla seuraavaa aamua varten. Toimi tällöin seuraavalla tavalla:

Kellonajan asetus

- 1) Paina näppäintä  ja pidä se painettuna, kunnes näytölle ilmestyy oikea aika.
- 2) Vapauta näppäin tämän jälkeen, jolloin näytöllä oleva aika tallentuu muistiin 5 sekunnin kuluessa.

HUOM: Et voi muuttaa kellonaikaa, jos ohjelmoitu käynnistys on päällä.

Käynnistysajan ohjelmointi

- 1) Paina näppäintä  ja pidä se painettuna, kunnes näytölle ilmestyy haluamaasi käynnistysaikaa vastaava kellonaika. Näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy kirjoitus "PROG".
- 2) Vapauta näppäin tämän jälkeen, jolloin näytöllä oleva aika tallentuu muistiin 5 sekunnin kuluessa ja näytölle ilmestyy oikea kellonaika.

Voit saada ohjelmoidun ajan näytölle milloin tahansa painamalla näppäintä . Muutaman sekunnin jälkeen näytölle ilmestyy uudelleen oikea kellonaika. Kahvinkeitimen esiasetettu käynnistysaika on 6:00.

HUOM: Et voi muuttaa ohjelmoidun käynnistytksen kellonaikaa, jos ohjelmoitu käynnistys on päällä.

Huom: automaattisen käynnistytksen asetukset häviävät, mikäli sähkökatkos kestää yli 1 minuutin.

Käynnisty

- Paina näppäintä  sen jälkeen, kun kahvinkeitin on valmis käytettäväksi. Ohjelman haluamasi käynnistysaika, jonka jälkeen "Ohjelmoidun käynnistyksen" merkkivalo  sekä "Keep Warm"-merkkivalo  syttyvät (Jos et halua käyttää "Keep Warm"-toimintoa, paina näppäintä  uudelleen).
- Ohjelmoidun käynnistysajan alkaessa kuulet kahvinkeitimestä muutaman piippauksen, jolloin "Ohjelmoidun käynnistyksen" merkkivalo  sammuu ja merkkivalo  syttyy osoittamaan, että keitin on aloittanut veden lämmityksen.
- Kahvin valmistuksen jälkeen näytölle ilmestyy kirjoitus "END" ja kuulet kahvinkeitimestä 3 piippausta. Muutaman minuutin kuluttua käynnistyksen merkkivalo  sammuu, mutta "Keep Warm"-merkkivalo  jää palamaan.
- Voit poistaa kirjoituksen "END" näytöltä painamalla mitä tahansa näppäintä.

Näytölle ilmestyy kirjoitus "H2O", jos veden kiehusosassa ei ole vettä tai kahvipannua ei ole asetettu tukialustalle, jolloin kuulet kahvinkeitimestä samalla myös pitkän piippauksen. Kahvinkeitin sammuu, mikäli et aseta kahvipannua keittimen tukialustalle yhden minuutin kuluessa.

Kahvin valmistuksen jälkeen

- Hämmennä kahvia valmistuksen jälkeen, jolloin kahvin aromit jakautuvat tasaisesti.
- Poista kahvinkeitin tukialustaltaan vasta sen jälkeen, kun näytölle ilmestyy kirjoitus END.

VINKKI: Käytettävän kahvin määrä on osoitettu kappaleen "Kahvin valmistus" kohdassa 2. Seuraa ohjeita huolellisesti, jotta kahvista tulee mahdollisimman kuumaa.

Mikäli käytät vähemmän kahvia, jätä kahvinkeitin tukialustalleen muutamaksi minuutiksi.

TÄRKEÄÄ: Pese kaikki lisätarvikkeet ja kahvinkeitimen sisäpuolen osat kuumalla vedellä ennen keittimen ensimmäistä käyttöönottoa. Valmista muutama kahvikupillinen pelkästään tätä tarkoitusta varten.

LÄMPÖTILAN SÄILYTYS- TOIMINTO (KEEP WARM)

"Keep warm"-toiminnon ansiosta kahvi pysyy sopivan lämpöisenä puoli tuntia keittimen käynnistämisen jälkeen.

Tämä toiminto menee automaattisesti päälle aina kahvinkeitimen käynnistyksen yhteydessä.

Voit panna toiminnon pois päältä painamalla näppäintä , jolloin merkkivalo  sammuu. "Keep Warm"-toiminto menee automaattisesti pois päältä silloin, kun poistat kahvinkeitimen tukialustalta yli 2 minuutin ajaksi kahvin valmistuksen jälkeen.

Aseta kahvinkeitin tukialustalleen ja pane lämpötilan säilytys-toiminto (keep warm) päälle näppäintä  painamalla, mikäli pannuun jää vielä kahvia. Kahvinkeitin kuitenkin sammuu noin minuutin kuluttua ja kuulet pitkän piippauksen, jos pannu on kylmä siinä tapauksessa, että olet valmistanut kahvin jo kauan aikaa sitten.


Muista, että uudelleen lämmitetyn kahvin maku ei ole vasta valmistetun kahvin veroinen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Varmista ennen kahvinkeitimen puhdistuksen aloittamista, ettei se ole enää kuuma käytön jälkeen.
- Varmista säännöllisesti, etteivät valutusputken reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulaa käyttämällä (kuva 9).
- Ajan myötä suppilon ja tiivisteiden kunto heikkenee. Vaihda ne uusiin, mikäli ne ovat kuluneet tai rikkoutuneet. **Käytä valtuutetuista teknisistä huoltoilikkeistä saatavia tiivisteitä ja suppiloa, joiden mitat vastaavat keittimen mukana toimitettuja tiivisteitä.**
- Tarkista säännöllisin väliajoin, etteivät levy-suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 8).
- **NON LAVARE LA CAFFETTIERA IN LAVASTO-VIGLIE.**
- Älä käytä liuotinaaineita kiehusosan, turva-venttiilin tai tukialustan puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea pyyhe. Varmista, ettei sähköliittimeen pääse vettä.

Huom: Muista asettaa levysuodatin takaisin paikoilleen tiivisteiden puhdistuksen tai vaihdon jälkeen (ennen kahvinkeitimen käyttöönottoa), jotta välttyä vaarallisilta kiehuvan veden roiskeilta.

**Älä huuhtele kiehtusosaa koskaan
juoksevan veden alla tai upota sitä veteen.**

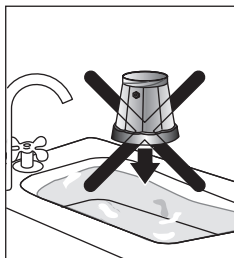

**Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan
Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.**



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen

palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

TOIMINTAHÄIRIÖT

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUS
Kahvia ei tule putkesta	Kiehutusosassa ei ole vettä	Täytä kiehutusosa raikkaalla vedellä
Kahvin tulo kestää kauan	Käytetty kahvi on väärän tyyppistä Levysuodatin on tukossa Kahvia on painettu liikaa	Käytä tämän tyyppisille kahvinkeittimille tarkoitettua kahvia Puhdista levysuodatin kappaleessa "Puhdistus ja huolto" annettujen ohjeiden mukaisesti
Kahvia valuu kiehutusosan reunoilta	Levysuodatin on tukossa Kannuosaa ei ole kiinnitetty riittävän hyvin kiehutusosaan. Tiiviste on palanut tai rikkoutunut	Puhdista levysuodatin kappaleessa "Puhdistus ja huolto" annettujen ohjeiden mukaisesti Kiinnitä kannuosa voimakkaasti paikoilleen Älä purista kahvijauhetta liikaa
Näytölle ilmestyy kirjoitus H2O	Kiehutusosassa ei ole vettä Kahvinkeitintä ei ole asetettu hyvin tukialustalleen. Keittimen toiminta on keskeytetty toiminnan aikana. Kiehutusosa on kuuma	Täytä kiehutusosa Varmista, että kiehutusosa on asetettu liittimeen pohjaan saakka Älä keskeytä lämmitysvaihetta. Odota, että kiehutusosa jäähtyy. Käytä raikasta vettä.
Kahvinkeitimestä kuuluu pitkä PIIPPAUS ja se sammuu tämän jälkeen	Kahvipannu on poistettu tukialustaltaan liian kauaksi aikaa ja Keep Warm- toiminto on sammunut. Olet painanut Keep Warm-näppäintä, mutta kahvinkeitin on kylmä.	Paina Keep Warm- näppäintä Kylmän uudelleen lämmitetyn kahvin maku ei ole vasta valmistetun kahvin veroista. Suosittelemme, että valmistat uutta kahvia.