

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

- Paahdinta saa käyttää ainoastaan sille määritelyihin tarkoituksiin. Kaikki muun tyyppinen käyttö katsotaan virheelliseksi ja tästä syystä vaaralliseksi käytöksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjaustoimenpiteistä.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että paahdin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli et ole varma sen toimivuudesta vaan ota yhteys ammattitaitoiseen henkilöön, joka voi varmistaa paahtimen moitteettoman kunnon. Voit poistaa laitteen pinnalle kerääntyneen pölyn yksinkertaisesti pyyhkimällä sen pehmeällä pyyhkeellä.
- Varmista seuraavat seikat ennen pistotulpan asettamista pistorasiaan:
 - verkkojännite vastaa paahtimen alapuolelle sijoitetussa arvokyltissä ilmoitettua arvoa.
 - sähköpistorasia on maadoitettu riittävän hyvin: **Valmistaja ei vastaa mistään tämän säännöksen laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.**
- Anna ammattitaitoisen henkilön vaihtaa pistorasia toisen tyyppiseen, mikäli pistotulppa ja pistorasia eivät vastaa toisiaan. Emme suosittele sovittimien, haarotuspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä. Mikäli kuitenkin jostain syystä joudut käyttämään niitä, käytä ainoastaan voimassa olevien turvallisuussäännösten mukaisia yksi- tai monisovittimia sekä jatkojohtoja. Varmista, ettei ylitä sovittimelle ja/tai jatkojohdolle merkittyjä tehorojoja.
- Älä jätä paahtimen pakkaamiseen käytettyä muovipussia lasten ulottuville, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä vie käsiäsi leivän paahdinurien (G) lähelle paahtimen ollessa kytkettynä sähköverkkoon tai ennen kaikkea sen toiminnan aikana;
- Älä anna lasten käyttää paahdinta ja älä poistu sen luota käytön aikana.
- Älä käsittele paahdinta kosteilla tai märillä käsillä.
- Toiminnan aikana metalliset seinämät ja leivän paahdinuria (G) ympäröivät alueet kuumenevat.

Käsittele paahdinta ainoastaan muovisia nuppeja ja kahvoja käyttämällä.

- **Muista, että leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä paahdinta verhojen tai muiden helposti syttyvien materiaalien alapuolella tai läheisyydessä.**
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan aikuisen valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
- Älä peitä paahdinta sen toiminnan aikana.
- Älä käytä paahdinta avojaloin tai silloin, kun jalkasi ovat märät.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta silloin, kun et käytä paahdinta.
- **Älä jätä paahdinta päälle tarpeettomasti, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.**
- Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta sähköjohdosta vetämällä.
- Älä jätä paahdinta alttiiksi sää- tai lämpötilan vaihteluille (sade, auringonpaiste, jäätyminen jne.).
- Katkaise paahtimeen menevä virta irrottamalla pistotulpan pistorasiasta aina ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista. Älä upota paahdinta, sähköjohdtoa tai pistotulppaa veteen.
- **Sähkökatkoksen yhteydessä liikkuva kori palaa automaattisesti yläasentoon heti sähkövirran palaamisen yhteydessä.**
- Sammuta paahdin välittömästi mahdollisen toimintahäiriön ja/tai vian ilmetessä. Älä yritä korjata paahdinta itse.
- Anna mahdolliset korjaustyöt sekä sähköjohdon vaihtaminen ainoastaan valmistajan valtuuttamien huoltopisteiden suoritettaviksi.
- Säilytä nämä käyttöohjeet huolellisesti tulevaa käyttöä varten.

Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EU- direktiivin 89/336 vaatimuksia. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja välineet vastaavat EY asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

LAITTEEN KUVAAUS

- A) Ohjaustaulu
- B) Näyttö
- C) Pysäytys/nollauspainike (⏏)
- D) "Sulatus"- painike (☞)
- E) Käynnistyspainike (start) (⏻)
- F) "Lämmitys"- painike (🔥)
- G) Leivän paahdinurat
- H) Murujen keruualusta
- I) Sähköjohdon pidike

NÄYTÖN KUVAAUS


- L) Numerot (vastaavat leivän paahamisvoimakkuutta 1-6)
- M) Segmentit osoittavat vielä jäljellä olevaa paahamisaikaa.

Voit poistaa paahtimen ensimmäisen käytön yhteydessä ilmenevän epämiellyttävän "uuden" hajun käyttämällä paahdinta vähintään 5 minuutin ajan tyhjiällä. Tuuleta huone tämän toimenpiteen aikana.

PAAHTIMEN KÄYTTÖ

"Paahdamis"- toiminto

- Kytke paahdin pistorasiaan. Kuulet paahtimesta piippauksen ja näytölle ilmestyy vilkkuva numero "3" sekä kolme mustaa segmenttiä, jotka osoittavat että laitteen paahamisvoimakkuus on asetettu keskiasentoon.

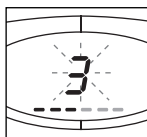

Voit muuttaa esiasetettua paahamisvoimakkuutta näppäimillä +/-, jotka muuttavat paahtamisajan keston vastaavia segmenttejä. Tässä esivalinnan vaiheessa paahdin on odotustilassa paahtamisen aloittamiseksi;

- Suosittelemme, että valitset ensimmäisen käytön yhteydessä paahamisvoimakkuudeksi keskiasennon.
- Aseta leipäviipaleet paahdinuriin (G) ja paina käynnistyspainiketta "⏻" (merkkiäni ilmoittaa valinnan suorittamisesta).

Kori laskeutuu nyt automaattisesti ja näytölle ilmestyy kolme linjaa ≡, jotka osoittavat että kori on laskeutunut. Paahamisvaihe alkaa korin laskeutumisen jälkeen (näytölle ilmestyy valittua paahamisvoimakkuutta osoittava

numero ja valittua aikaa vastaavat segmentit alkavat vilkkumaan).

Segmentit sammuvat paahtamisen aikana vastaavan ajan kuluessa umpeen. Tässä vaiheessa voit kuitenkin muuttaa paahtamisvoimakkuutta näppäimiä +/- käyttämällä (sekä numero, että segmentit muuttuvat).

- Voit keskeyttää leivän paahtamisen milloin tahansa yksinkertaisesti painamalla pysäytys/nollauspainiketta (⏏).
- Leivän paahtamisen loputtua kuulet piippauksen ja kori nousee ylös. Näytöllä voit nähdä kolme alhaalta ylös peräkkäin vilkkuvaa viivaa. Korin noustua ylös näytöllä näkyy viimeksi valittu paahamisvoimakkuus (vilkkuva numero).

⏻ käynnistysnäppäimellä aloitetun leivän paahtamisen jälkeen voit lukita korin paikoilleen tai peruuttaa paahtamisen painamalla pysäytys/nollauspainiketta. Korin on joka tapauksessa laskeuduttava kokonaan ennen nousemista.

Paahtimen toimintojen valintavaiheen (stand-by) aikana vilkkuvat numerot häviävät näytöltä, mikäli mitään näppäintä ei paineta 2 minuutin aikana. Tällöin näytöllä näkyvät ainoastaan segmentit (näytön säätäjä).

Näyttö palaa takaisin valintavaiheeseen (stand-by) minkä tahansa painikkeen painamisen yhteydessä, jolloin voit suorittaa valinnat loppuun.

"Lämmitys"- toiminto "🔥" (jo paahdettujen leivänpalojen lämmittäminen)

- Aseta leivänpalat paahdinuriin (G) ja paina "lämmitys"- painiketta (F) (kuulet yhden piippauksen, joka ilmoittaa valinnan suorittamisesta ja näytölle ilmestyy symboli (🔥)).
- Voit peruuttaa valintavaiheessa asettamasi toiminnan painamalla "lämmitys"- painiketta uudelleen.
- Käynnistä lämmitystoiminta käynnistyspainiketta (E) painamalla. Kuulet yhden piippauksen, joka ilmoittaa suoritetusta valinnasta. Kori laskeutuu automaattisesti ja näytölle ilmestyy kolme korin laskeutumisesta ilmoittavaa viivaa paahamisvoimakkuutta vastaavan numeron tilalle.

Korin laskeutumisen jälkeen näytölle ilmestyy uudelleen lämmityssymboli ja viimeinen palavista segmenteistä alkaa vilkkumaan.

Tämän toiminnon paahtoaikaa ei voida muuttaa, sillä se on kiinteä (noin 1 minuutti). Lämmityksen loputtua kuulet yhden piippauksen ja kori nousee uudelleen. Näytöllä olevat kolme viivaa alkavat vilkkumaan järjestyksessä alhaalta ylöspäin. Korin noustua ylös näytöllä näkyy viimeksi valittu paahtamisvoimakkuus (vilkkuva numero).

"Sulatus"- toiminto "☞" (pakastetun leivän paahtaminen)

- Aseta pakastetut leivänpalat paahtinuriin (G), valitse haluamasi paahtovoimakkuus näppäimillä +/- ja paina "sulatus"- painiketta (D) (kuulet yhden piippauksen, joka ilmoittaa valinnan suorittamisesta ja näytölle ilmestyy symboli ☞).
- Voit peruuttaa valintavaiheessa asettamasi toiminnan painamalla "sulatus"- painiketta uudelleen.
- Käynnistä sulatus toiminta käynnistyspainiketta (E) painamalla. Kuulet yhden piippauksen, joka ilmoittaa suorituksesta valinnasta. Kori laskeutuu automaattisesti ja näytölle ilmestyy kolme korin laskeutumisesta ilmoittavaa viivaa paahtamisvoimakkuutta vastaavan numeron tilalle.

Korin laskeutumisen jälkeen näytölle ilmestyy uudelleen sulatussymboli ja viimeinen palavista segmenteistä alkaa vilkkumaan. Tämän toiminnon yhteydessä voit pidentää paahtamisaikaa.

Sulatuksen loputtua kuulet yhden piippauksen ja kori nousee uudelleen. Näytöllä olevat kolme viivaa alkavat vilkkumaan järjestyksessä alhaalta ylöspäin. Korin noustua ylös näytöllä näkyy viimeksi valittu paahtamisvoimakkuus (vilkkuva numero).

OHJEITA

- Älä käytä paahtinta tyhjiällä (siis ilman leipää).
- Älä aseta liian ohuita tai mureneita leipiä paahtimeen.
- Älä aseta paahtimeen elintarvikkeita, jotka voivat sulaa ja valua paahtamisen aikana. Tällaiset elintarvikkeet vaikeuttavat paahtimen puhdistusta ja voivat aiheuttaa tulipaloja. Puhdista murujen keruualustalle mahdollisesti tippuneet murut tai sulaneet ainekset aina ennen jokaista käyttöä.
- Älä aseta (työnnä) paahtimeen liian suuria

leivän paloja.

- **Älä aseta haurukkaa tai muita välineitä paahtimen sisään mahdollisesti juuttuneen leivänpalan poiston yhteydessä,** sillä ne saattavat vahingoittaa paahtimen vastuksia. Irrota tässä tapauksessa pistotulppa pistorasiasta, käännä paahtin ylösalaisin ja ravistele sitä kevyesti, kunnes leipä irtaantuu.

PUHDISTUS – HUOLTO

- Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
- Anna paahtimen jäähtyä ennen puhdistuksen aloittamista.
- Puhdista paahtimen ulkopuoli kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa paahtimen pintaa.
- **ÄLÄ UPOTA PAAHDINTA VETEEN.**
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja tyhjennä paahtimen alaosaan sijoitettu murujen keruualusta aina jokaisen käytön jälkeen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta, käännä paahtin ylösalaisin ja ravistele sitä kevyesti, mikäli paahtoleipä jää kiinni paahtimen sisään.
- **ÄLÄ KOSKETA MITÄÄN PAAHTIMEN OSAA JA ENNEN KAIKKEA LEIVÄN PAAHDINURIEN SISÄOSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ.** Tämä leivänpaahtin on varustettu turvalaitteella, joka estää nostomootorin vaurioitumisen laitteen mahdollisen toimintahäiriön yhteydessä. Vie leivänpaahtin lähimpään huoltopisteeseen, mikäli näytölle ilmestyy viesti "E".

Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävittäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.