

SPLOŠNA OPOZORILA

Pred prvo uporabo aparata natančno preberite pričujoča navodila za uporabo. Le tako boste lahko namreč Vaš novi aparat kar najbolje izkoristili, pri tem pa zagotovili kar najvišjo mero varnosti. Navodila skrbno shranite za kasnejšo uporabo.

1. Ko ste aparat vzeli iz embalaže, preverite, da je v brezhibnem stanju in da se med prevozom ni poškodoval. V primeru dvoma ga ne uporabljajte, temveč se obrnite na strokovnjaka ali na pooblaščen tehnični servis. Plastične embalažne vrečke ne puščajte na dosegu otrok, saj lahko predstavlja vir nevarnosti.

Ta aparat je namenjen samo taki vrsti uporabe, za katero je bil načrtovan in izdelan. Vsaka druga uporaba je nepravilna in je kot taka lahko nevarna. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne, napačne ali nepremišljene uporabe aparata, ter/ali v primeru, da je popravila na aparatu opravila tehnično neusposobljena oseba. Aparat uporabljajte previdno pri posebej občutljivih tkaninah (volna, svila, najlon, itd.)

3. Pri uporabi slehernega električnega aparata je potrebno upoštevati nekaj osnovnih pravil, posebej pa še naslednja:

- **NE DOTIKAJTE SE** aparata, če so vaše roke ali noge mokre ali vlažne.
- **NE PUŠČAJTE** aparata izpostavljenega atmosferskim vplivom.
- **NE DOVOLITE**, da aparat brez nadzora uporabljajo otroci ali osebe s posebnimi potrebami.
- če želite izključiti aparat iz omrežne vtičnice, nikoli **NE VLECITE** za priključno vrvico ali za sam aparat.

4. V primeru, da vtič aparata ne ustreza omrežni vtičnici, naj vam vtič strokovno usposobljeno tehnično osebje nadomesti s takim ustreznega tipa.

5. Ko se odločite, da aparata ne boste več uporabljali, povlecite vtič iz omrežne vtičnice, nato pa aparat dokončno onesposobite tako, da prerežete priključno vrvico.

6. Ne uporabljajte dodatnega pribora ali mehanizmov, ki jih ni predvidel proizvajalec aparata.

7. Na aparat ne nalagajte preveliko količino prtičkov.

8. Ne nalagajte tkanin, od katerih še kaplja voda.

9. Za kakršenkoli poseg na aparatu, vključno z zamenjavo priključne vrvice, se obrnite izključno na pooblaščen tehnični servis, kjer vam bodo popravila opravili s kar največjo mero zagotovljene varnosti.

Na samem aparatu ali v njegovi neposredni bližini ne uporabljajte vode. **NE POTAPLJAJTE APARATA V VODO.**

ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

- Pred priključitvijo vtiča v omrežno električno vtičnico natančno preverite, da omrežna napetost vaše hišne napeljave ustreza vrednosti v V, navedeni na aparatu.
- Prepričajte se, da dovoljena obremenjenost električne vtičnice ustreza podatkom na napisni ploščici aparata.
- TA APARAT JE IZDELAN V SKLADU S SMERNICO 89/336/CEE IN MINISTRSKIM ODLOKOM 476/92, KI SE NANAŠATA NA ELEKTROMAGNETNO KOMPAKTIBILNOST.

POSTAVITEV

POMEMBNO:

- **pred izdelavo lukenj v steni preverite, da v območju ni električnih vodov ali vodo-vodne napeljave.**
- **postavitev in instalacijo aparata mora opraviti strokovno usposobljeni tehnik.**

1. Vaš grelnik prtičkov pritrdite na steno s pomočjo kotnikov "D", vijakov in stenskih vložkov iz kompleta (štiri za enojni model SCW100, šest za dvojni model SCW200) (glej sliko 1).

POMEMBNO: Priporočamo vgradnjo aparata izven varnostnih območij, ki so predpisana na sliki 3.

2. Aparat mora biti pritrjen tako, da oseba, ki se nahaja v kopalni kadi ali v prhalni kabini, nima dostopa do upravljalnih stikal.

Aparat vgradite na razdaljo najmanj 50 cm od vnetljivih predmetov in snovi.

Vtičnica, na katero boste priključili aparat, se mora nahajati izven varnostnih območij, v katerih bi lahko zaradi stika z vodo prišlo do morebitne nevarnosti (slika 3).

Postopek za pritrjevanje grelnika:

- Določite najprimernejše mesto za vgradnjo aparata; pri tem upoštevajte vse potrebne razdalje od okoliških predmetov, aparat pa vgradite tako, da bo dostop do mehanizmov za izključitev z električnega omrežja kar najbolj enostaven.
- Pritrdite kotnike "D" tako, da natančno upoštevate razdalje, določene na sliki 1;
- Obesite grelnik za brisače na oba kotnika, ki ste ju predhodno pritrdili na zid. Na zidu označite položaj za preostali dve točki za pritrditev (pri enojnem modelu SCW100 samo točka "B", pri dvojnem modelu SCW200 točki za luknje "B" in "C").
- Snemite grelnik za brisače, izvrtajte luknje v zid in vstavite stenske vložke.
- Zdaj ponovno obesite grelnik za brisače na kotnike in ga pritrdite z vijaki iz kompleta, ki jih nato pokrijte s predvidenimi zamaški (slika 2).

Aparatov ne smete pritrditi neposredno pod stensko električno omrežno vtičnico.

OPIS APARATA

- A. Mesta za pritrjevanje (SCW100/SCW200)
- B. Mesta za pritrjevanje (SCW100/SCW200)
- C. Mesta za pritrjevanje (SCW200)
- D. Kotnik
- E. Kontrolna lučka za vključen aparat "ON"
- F. Kontrolna lučka "Timer on"
- G. Program "P1"
- H. Program "P2"
- I. Tipka "Mode"
- L. Tipka "Clock set" (nastavitev ure)

DELOVANJE IN UPORABA

1. Nastavitev ure

Pri priključitvi na električno omrežje, pa tudi pri vsaki ponovni vzpostavitvi napajalne napetosti na aparatu se na zaslonu izpiše utripajoči znak **00:00**.

Pri tem pogoju je mogoče nastaviti čas na uri s pritiskom tipke "**Clock Set**" na naslednji način:

- **enkratni pritisk tipke "Clock Set"** *ura se pomakne naprej za 1 minuto*
- **neprekinjeni pritisk tipke za prvih 20 sekund** *"počasno" pomikanje ure naprej*
- **neprekinjeni pritisk tipke po prvih 20 sekundah** *"hitro" pomikanje ure naprej*

Med nastavitvijo točnega časa se bodo oznake v presledkih izpisovale na zaslonu.

Ko ste uro naravnali, se bo utripanje še kakšno sekundo dolgo nadaljevalo, nato pa se bo točen čas stalno zapisal na zaslonu in ura bo pričela delovati.



Za novo nastavitve časa je dovolj, da držite pritisnjeno tipko **“Clock Set”** nekaj sekund dolgo, dokler podatek na zaslonu ne prične utripati. Zdaj je mogoče čas ponovno nastaviti na pravkar opisani način.

2. Ročni način delovanja

Pri priključitvi na omrežje, pa tudi pri vsaki vzpostavitvi napajalne napetosti, aparat deluje v ročnem načinu (ta je označen z znakom **“MAN”** desno zgoraj na zaslonu). Poleg tega je aparat v teh pogojih izključen (kar je razvidno iz znaka **“0”** desno spodaj na zaslonu).

S pomočjo tipke **“Mode”** je mogoče vključiti grelnik za brisače (znak **“≡≡”** na desni strani zaslona, ter vključena kontrolna lučka **“ON”**).

Ob ponovnem pritisku tipke **“Mode”** se aparat vrne v svoj začetni položaj (izključen aparat, oznaka **“0”** na zaslonu).

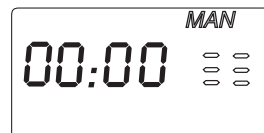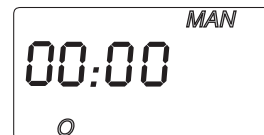

3. Avtomatski način delovanja (TIMER)


Elektronska kontrola aparata omogoča nastavitve dveh medsebojno neodvisnih avtomatskih vklopov slednjega (**P1** in **P2**) v obdobju 24 ur.

Za prehod iz ročnega v avtomatski način delovanja je dovolj, da pritisnete eno od obeh tipk **“P1”** in **“P2”**.

Ob prvem pritisku ene od tipk **P1** ali **P2** se na zaslonu izpiše:

- sporočilo **“--:--”** z utripanjem;
- sporočilo **“ON”** levo spodaj na zaslonu;
- simbol **“≡”** desno na zaslonu, obenem z oznako za aktivirani program (1, če ste pritisnili tipko **“P1”**, 2 če ste pritisnili tipko **“P2”**).

Pritisnite tipko P1/P2

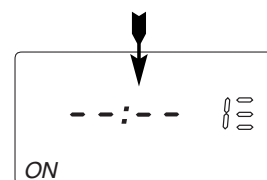

- Za nastavitve ure pričetka programa (na primer **“P1”**), pritisnite tipko **“Clock Set”**, dokler ne nastavite ure, ob kateri naj aparat prične delovati (glej točko **“Nastavitev ure”**), nato pa izbrano uro za vklop pritrđite s pritiskom tipke **“P1”** (primer: 8.30).

Na zaslonu se levo spodaj izpišeta znaka **“OFF”** in **00.00**


Pritisnite tipki “Clock set”+“P1”



- Zdaj nastavite željeni čas izklopa aparata (na primer 9.30): za to je potrebno ponovno pritisniti tipko **“Clock Set”** (glej poglavje za nastavitve ure). S ponovnim pritiskom tipke **“P1”** potrdite čas izklopa. Na zaslonu se izpiše znak **“AUTO”**, poleg tega pa se prižge kontrolna lučka **“Timer on”**, ki označi, da je aparat pripravljen za delovanje ob nastavljenem času.

Opomba: V primeru, da niste nastavili časa za izklop aparata, bo sistem samodejno zabeležil kot čas izklopa **00.00**.

Pritisnite tipki “Clock set”+“P1”

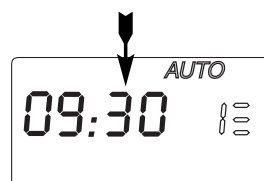

- Če je ob opravljeni nastavitvi časa za delovanje z zamikov aktiven vsaj eden od nastavljenih avtomatskih programov (**P1** ali **P2**) (oznaka "**AUTO**" in kontrolna lučka "Timer on" prižgana) simbol "☰" utripa, kadar tekoči čas ni vsebovan v programiranem časovnem obdobju (sistem je izključen in čaka, da se bo tekoči čas izenačil z uro, nastavljeno za vklop); v primeru, da je tekoči čas zajet v programiranem časovnem obdobju za delovanje (ko je grelnik za brisače vključen), pa je simbol stalno izpisan na zaslonu). **Prestop iz avtomatičnega v ročni način delovanja je kadarkoli mogoč; zadostuje, da pritisnete tipko "Mode" (oznaka "MAN" in izključen aparat).**
- Po opravljeni nastavitvi ure za delovanje z zamikom se v primeru, da ni aktiviran nobeden od obeh avtomatskih programov (**P1** ali **P2**), aparat vrne v ročni način delovanja, na zaslonu pa se pokažeta zapisa "**MAN**" in "**0**".

VZDRŽEVANJE

Pred katerimkoli postopkom na aparatu vedno preverite, da ste vtič aparata izvlekli iz električne vtičnice.

Posebni vzdrževalni postopki za ta aparat niso potrebni, kljub temu pa svetujemo, da za čiščenje slednjega ne uporabljate grobih krp ali orodja, ki bi lahko pokvarili njegov zunanji videz, pač pa mehko krpo, ki jo navlažite z mlačno vodo in/ali nevtralnimi čistilnimi sredstvom.