


Tehnični podatki

Tip	Plin Kategorija	Največja moč	Srednja moč	Nizka moč	Tlak plina
G30/G31	I3B/P	KW g/h	KW g/h	KW g/h	30mbar
		4,20 305	2,85 207	1,50 109	

Ta naprava je bila zasnovana za delovanje s propanom-butanom pri nazivnem tlaku: 30mbar.
Za pravilno izgorevanje plina naj bo količina zraka 8,4 m³/h.

OPOZORILA

- Peč VEDNO uporabljajte po navodilih, ki so priložena vsakemu aparatu. Navodila pozorno preberite in jih shranite na varnem mestu.
- Ta naprava zahteva gumijasto cev z regulatorjem tlaka, ki sta skladna z veljavnimi predpisi; če ta nista serijsko priložena napravi, se obrnite na lokalnega dobavitelja plina ali na pooblaščenega prodajalca.
- Uporabljajte jo LE v dobro prezračenih prostorih.
- Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi oziroma s premalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, zadolžena za njihovo varnost. Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Te naprave SE NE SME uporabljati v polkletnih prostorih, kopalnicah, spalnicah in sobah, manjših od 15 m³ (30 m³ če gre za dnevne sobe).

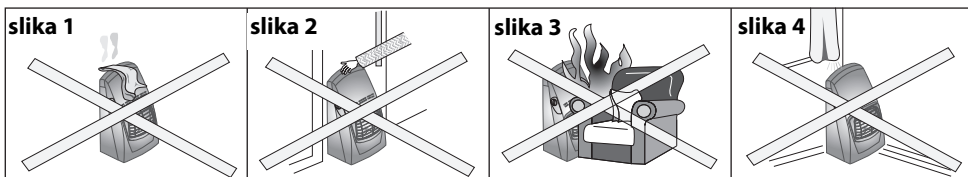


- Ta naprava oddaja produkte zgorevanja v prostor, v katerem se jo uporablja.
- Na peč NE odlagajte oblačil ali drugih materialov, saj obstaja nevarnost požara, poleg tega pa lahko njihova prisotnost negativno vpliva na delovanje naprave (slika 1).
- Peči NE premikajte iz ene sobe v drugo medtem ko deluje (slika 2).
- Peči NE postavljajte ob zid, v bližino zaves ali naslanjačev, ipd. (slika 3 - 4).
- VEDNO jo usmerite proti sredini sobe.
Posebej pozorni bodite, ko je peč nameščena na površinah, kjer bi se lahko prevrnila, če bi ob njo udarili otroci ali psi ipd
- Minimalna razdalja:
200 mm ob straneh, 1500 mm spredaj.
- Izvedite namestitve v skladu z lokalnimi zakoni.
- Vaša nova peč ima varnostne naprave, ki se sprožijo v primeru nepravilnega delovanja med uporabo izdelka.
- V primeru nenamernega izklopa vžigalnega plamena ali če prostor ne bi bil dovolj prezračen, varnostna naprava prekine pretok plina in peč se izključi.
- Naprave NE uporabljajte v vozilih, na primer v prikolicah ali avtomodih.

Uhajanja plina

Če sumite, da prihaja do uhajanja plina, zaprite ventil za plinskem vodu. NE odklapljajte tlačnega regulatorja. Ugasnite vse plamene. Počasi odprite plin in vse priključke preverite z milnico ali tekočim detergentom - ob uhajanju plina bodo vidni zračni mehurčki. Če ugotovite, da prihaja do uhajanja plina, zaprite plinski ventil in pokličite vašega prodajalca. Peči NE uporabljajte, dokler je vaš pooblaščen prodajalec ne preveri.

NAMESTITEV

- 1) Namestite plinsko jeklenko v ustrezeni prostor ter nanjo priključite regulator.
- 2) Za ponovno namestitev hrbtišča, naravnajte in privijte dva vijaka na levo stran hrbtišča v odgovarjajoče odprtine. Nato naravnajte in privijte vijake na desni strani v odgovarjajoče odprtine.
POMEMBNO: pred odstranitvijo hrbtišča ga pozorno dvignite in očistite odprtine.

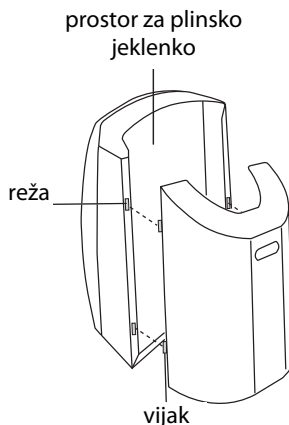

VARNOSTNA NAVODILA

Plinska jeklenka

Namestiti je mogoče jeklenko s kapaciteto največ 15 kg. Jeklenke NE zamenjajte ob odprtem ognju.

Jeklenko uporabljajte izključno v vertikalni legi. **PREPRIČAJTE SE**, da je črni neoprenski tesnilni O-obroč pravilno nameščen kot tudi podstavek regulatorja.

Občasno preverite stanje ohranjenosti in če opazite, da je poškodovana ali stisnjena, zamenjajte. Med naravnanjem nastavka regulatorja, ga pridržite z eno roko (navojni del) z navojnim priključkom plina na ventil jeklenke.

Obrnite regulator v smer proti urinim kazalcem (LEVI NAVOJ) v plinski priključek.

Vrtljivi gumb čvrsto zategnite ročno.

NE UPORABLJAJTE ORODJA ALI VZVODOV.

Za namestitev plinske jeklenke v položaj, odstranite hrbtišče;

nato postavite plinsko jeklenko in hrbtišče ponovno v položaj.

NAMESTITE plinsko jeklenko v ustrezeni prostor, tako da plinski ventil gleda v prostor.


Ventil naj bo nameščen tako, da gibka cev ne pride v stik s kovinskimi paneli peči, pri čemer se izogibajte prepogibanju same cevi. **ODPRITE** ventil jeklenke, tako da ga obrnete v **NASPROTNO SMER URINIH KAZALCEV**.

Za vžig peči preberite navodila. Pozorno preberite in spoštujte navodila.

Nikoli ne postavite jeklenke na glavo zato, da bi izkoristili v celoti njegovo vsebino.

NIKOLI NE UPORABLJAJTE VŽIGALIC ZA UGOTAVLJANJE MOREBITNEGA UHAJANJA

Regulatorji tlaka, cevi in objemke

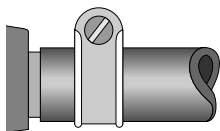

PREVERITE, ali je gumijasta cev v celoti navlečena na cevni nastavek in se prepričajte, da je čvrsto pritrjena z morebitnimi objemkami (oglejte si sliko).

Občasno preverite stanje ohranjenosti cevi; če je ta obrabljena ali poškodovana si nabavite pri vašem pooblaščenem prodajalcu novo dolžine 400mm. Leto izdelave je natisnjeno na cevi.

Svetujemo vam, da cev zamenjate vsakih 5 let.




Uporabljajte le cevi za utekočinjeni naftni plin LPG v skladu s standardi BS3212/EN 1763.

Med priključevanjem tlačnega regulatorja na plinsko jeklenko preprečite upogibanje cevi.

Na napravo je treba priključiti REGULATOR pri $28 \div 30$ mbar (11.2 v w.g.), SKLADEN Z VELJAVNO ZAKONODAJO, za uporabo propana-butana in uporabiti ustrezne cevne objemke.

Prezračevanje

UPORABLJAJTE LE V DOBRO PREZRAČENIH PROSTORIH. V prostorih uporabe peči je treba poskrbeti za ustrezno prezračevanje. S tem se zagotovi odvajanje produktov zgorevanja in ustrezno izmenjavo zraka. Na sledeči shemi so prikazane velikosti sobe za vsak nastavljeni način toplote in vrsto. Prezračevanje mora biti enakomerno porazdeljeno med visokim in nizkim nivojem v skladu z maksimalno, srednjo ali minimalno močjo.

Gumb za nastavev moči	Velikost sobe	Odprtina sobe
1) Položaj  majhen plamen (nizka stopnja)	15 m ³	105 cm ²
2) Položaj  velik plamen (maksimalna stopnja)	42 m ³	
3) Položaj  srednji plamen (srednja stopnja)	28.5 m ³	



Zaščitna rešetka


Zaščitna rešetka služi za preprečitev nevarnosti požara in jo je prepovedano odstraniti.


Ne zagotavlja popolne zaščite za otroke in osebe s posebnimi potrebami.


NAVODILA ZA DELOVANJE

Vžig preči

1. Odprite ventil plinske jeklenke
2. V POLOŽAJU «  », do dna pritisnite vrtljivi gumb in ga zadržite pritisnjenega približno 10 sekund, nato pa ga obrnite v položaj  (nizki plamen). (Če se vžigalni plamen ne prižge, vrnite gumb v prvotni položaj in ponovite postopek). Vrtljivi gumb zadržite pritisnjen nadaljnjih 20 sekund, da se termočlen segreje, nato pa ga obrnite, da izberete zeleno moč kakor sledi:

 (nizek plamen) nizka uporaba

 (srednji plamen) srednja uporaba,

 (srednji plamen) maksimalna uporaba,

V primeru "povratnega" plamena izklopite in ponovite postopek. Če se slučaj ponovi, vrnite enoto pooblaščenemu prodajalcu.

Vžig v sili

V primeru nedelovanja piezoelektričnega vžigala, izvedite vžig vžigalnega plamena s pomočjo vžigalice.

Izklop peči

Po uporabi peč izključite tako, da zaprete ventil plinske jeklenke. Samo s tem postopkom lahko napravo v "CELOTI" izključite.

Pomembno

When the operating knob is left at the end of the starting time (see rating plate), this must move up about 5 mm and return to his starting height. If this does not happen, shut the gas valve and contact your aftersales service centre. Do not let the item work with the operating knob pressed downwards by force.

POMEMBNO

NAPRAVE med delovanjem ne pokrite, saj bi lahko prišlo do požara.

POMEMBNE OPOMBE

- Napravo uporabljajte le v pokončnem položaju.
- Peč mora vedno delovati v pokončnem položaju.
- Peči ne postavite obrnjene proti hišni opremi, zavesam, pločevinam ali vnetljivemu materialu.
- Naprave ne nameščajte v prostore, kjer bi bili morebiti prisotnih plini, gorivo ali žveplo ali v bližini toplotnih virov.
- Če naprave dlje časa ne bi uporabljali, pred ponovno uporabo preverite tesnenje o-obročja. Če ugotovite, da je o-obroč poškodovan, ga zamenjajte.
- Peči ne uporabljajte v gorah in na visokih nadmorskih višinah.
- **DNEVNIK: Marca/aprila vsakega leta preverite tesnenje o-obročja.**

VZDRŽEVANJE

Ko je peč izklopljena, ohlajena, jo obrišite z mehko krpo.

Ne uporabljajte topil ali jedkih detergentov.

Preverite ali morebiti dovodne in odvodne cevi niso zamašene sprahom.

Očistite s sesalnikom. Ko peči ne uporabljajte, odstranite vtič z vtičnice.

Če naprave dlje časa ne bi uporabljali, jo pokrijte

in jo shranite v prostoru brez prahu. V primeru kakršnih koli večjih vzdrževalnih posegov se obrnite na našega pooblaščenega prodajalca.

Večje vzdrževalne posege izvedite vsake 2 - 3 leta.

V primeru kakršnih koli dvomov se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.