

SLO**PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE**

- Pred uporabo aparata natančno preverite, da napetost hišne napeljave ustreza vrednosti, ki je označena na aparatu.
- TA APARAT JE IZDELAN V SKLADU S SMERNICO 89/336/CEE O NADZORU MOTENJ RADIJSKIH FREKVENC.

POSTAVITEV

Aparat je potrebno postaviti in uporabljati na vodoravni površini.

Modele z motoriziranim podstavkom je mogoče namestiti na zid s pomočjo 3 vijakov in 3 zidnih vložkov.

Instalacijo na zid opravite po naslednjih navodilih:

V zid izvrtajte luknje; pri tem pazite, da boste pravilno izmerili minimalne razdalje, ki so označene na sliki 1.


V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga morate iz varnostnih razlogov namestiti daleč od mest, kjer bi lahko prišel v stik z vodnimi curki (slika 3).

Aparata ne smete postaviti neposredno pod stalno električno vtičnico.


FUNKCIJE IN UPORABA

DELOVANJE VENTILATORJA: Termostat samodejno vključi aparat, dokler se v prostoru ne doseže nastavljena temperatura, ter slednjo nato stalno vzdržuje.


Slika 4

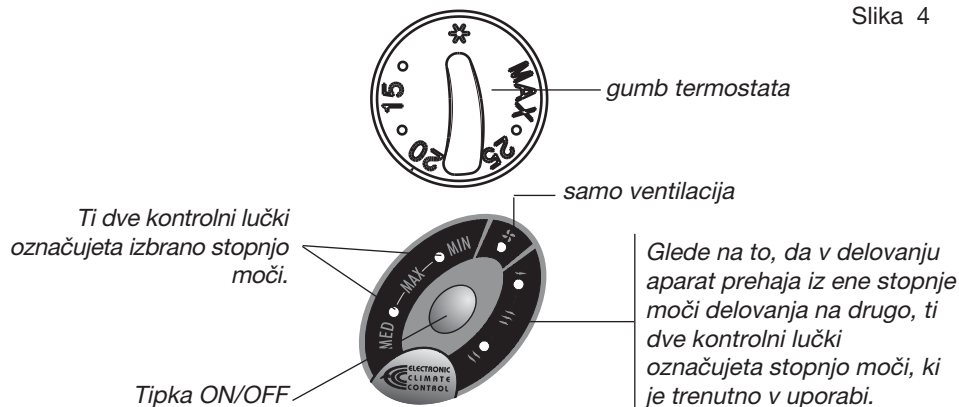**DELOVANJE IN UPORABA**


Ob enkratnem ali večkratnem pritisku tipke "ON/OFF" (Slika 4) (zvočni signal potrdi vsako posamično nastavitev) bo aparat prešel iz ene v drugo stopnjo moči delovanja po naslednji shemi:

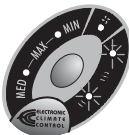


P max (najvišja stopnja moči)

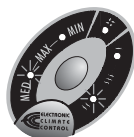


P med (srednja stopnja)

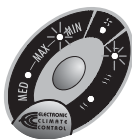

P min (najnižja stopnja)

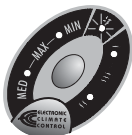

Fan only (delovanje poleti)

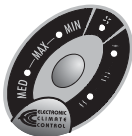

Off (izključen aparat)

Če ste izbrali najvišjo stopnjo moči delovanja "P max", nastavite gumb termostata (Slika 4) na željeno temperaturo; to lahko nastavite v razponu od ★ (5°C) in maks. (35°C).

V primeru, da nastavljena temperatura presega temperaturo prostora, bo aparat samodejno in učinkovito pričel delovati, dokler prostora ne bo segrel na nastavljeno temperaturo. To temperaturo bo termostat nenehno vzdrževal. Ko se bo temperatura prostora približala nastavljeni vrednosti, bo aparat samodejno uravnaval svoje delovanje tako, da bo postopoma prešel iz najvišje stopnje moči delovanja, preko srednje, do najnižje stopnje. V primeru, da temperatura v prostoru presega nastavljeno vrednost, aparat samodejno ugasne.

				
Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Takoj, ko se temperatura v prostoru spusti pod nastavljeno vrednost, se aparat ponovno samodejno vključi.

Če ste s tipko "ON/OFF" nastavili stopnjo moči delovanja, ki je nižja od "P max", bo aparat uravnaval lastno delovanje med izbrano stopnjo in nižimi stopnjami.

FUNKCIJA PROTI ZMRZOVANJU

Po pritisku tipke "ON/OFF" izberite stopnjo moči delovanja "P max".

Namestite gumb termostata v položaj "★" (Slika 4).

Na ta način nastavljeni aparat se samodejno vključi samo, če se temperatura v prostoru spusti pod 5°C. S tem pri minimalni porabi energije preprečimo, da v prostoru prihaja do zmrzali.

V primeru prekinitve napajanja z električno energijo, četudi ta traja samo nekaj sekund, ta funkcija ne bo več aktivna.


MODELI Z VRTLJIVIM PODSTAVKOM

Ta model je izdelan z motoriziranim podstavkom in ventilatorjem, ki se vrti okoli svoje osi.

Za boljšo porazdelitev zraka po čimvečji površini pritisnite na nožni pedal (Slika 5)

Po aktiviranju se bo aparat obračal levo in desno pod določenim kotom.

Ko želite nihanje aparata prekiniti, zadostuje, da spet pritisnete na nožni pedal (zvočni signal potrdi nastavev).

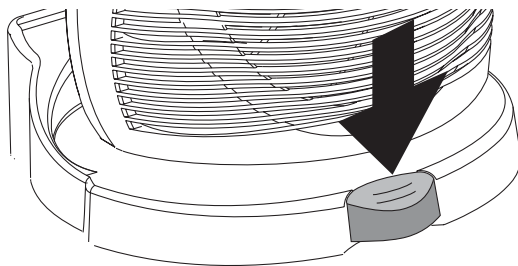

Slika 5

MODELI Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

Nekateri modeli so opremljeni z daljinskim upravljalnikom, ki ravnanje z aparatom še dodatno poenostavi.

Delovanje tega aparata je mogoče v celoti nastaviti s pomočjo daljinskega upravljalnika.


Zanj so potrebne baterije tipa AAA, 1,5V (niso v kompletu):

- Odstranite pokrov, ki se nahaja na zadnji strani daljinskega upravljalnika.
- Vstavite dve bateriji tipa AAA 1,5V v njuno ležišče (glej navodila v samem razdelku za baterije)
- Ponovno namestite pokrov.

DELOVANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- Ob pritisku tipke "ON power selection" aparat deluje pri najvišji stopnji moči delovanja. Z vsakim nadaljnim pritiskom tipke se moč delovanja spreminja od MAX do MED/MIN/MAX.
- Če želite uporabiti samo ventilator, pritisnite tipko "*samo ventilator*".
- Morebitno funkcijo nihanja aparata je mogoče odrediti samo po tem, ko ste nastavili eno od zgoraj navedenih funkcij; nihanje aparata odredite s pritiskom tipke "ON/OFF oscillating base".
- S tipko "Off" ugasnete aparat.

Po vsakem pritisku katere od tipk bo zvočni signal aparata potrdil izbiro, na daljinskem upravljalniku pa se bo prižgala ena od kontrolnih lučk.

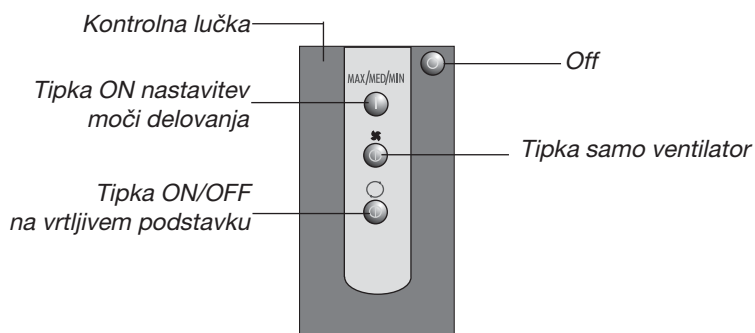

POMEMBNO

V primeru prekinitve napajanja z električno energijo se vse nastavitve na aparatu razveljavijo.

Za ponovno vključitev aparata ponovite zgoraj opisani postopek.

VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnimkoli postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- **Redno čistite vstopne in izstopne rešetke za zrak.**
- Nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

OPOZORILA

- Aparata ne postavljajte v vlažne prostore ali v bližino tuš kabin, kopalnih kadi, umivalnikov ipd.
- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Aparata ne uporabljajte za sušenje perila; ne pokrivajte vstopnih in izstopnih rešetk za zrak, ker lahko pride do pregretja aparata.
- Na razdalji do 50 cm pred aparatom se ne smejo nahajati kosi pohištva ali drugi predmeti.
- Če aparat uporabljate v prenosni verziji, slednji ne sme delovati v bližini sten, pohištva, zaves, itd.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva. Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku, pri tem pa pazite, da ne boste NIKOLI PRESEGLI vrednosti za moč, ki je označena na podaljšku.
- V primeru okvarjene ali poškodovane priključne vrvice lahko slednjo zamenja samo proizvajalec, pooblaščen tehnični servis ali kvalificirani električar; le na ta način se izognete kakršnemukoli tveganju.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4 m².
- Aparat je potrebno postaviti tako, da tipke in druge komande niso na dosegu oseb, ki se nahajajo v kopalni kadi ali v kopalni prihi.

Aparat je opremljen z mehanizmom proti prevrnitvi, ki bo v primeru padca prekinil delovanje slednjega. Za ponovno delovanje aparata zadostuje, da slednjega spet postavite v vertikalni položaj. V primeru **nehotenega pregretja** aparata bo **varnostni mehanizem** prekinil delovanje slednjega (na primer pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno). Za ponovno vključitev aparata je potrebno za nekaj minut izvleči vtič iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtič ponovno priključiti v vtičnico.



Pomembno: V nobenem primeru ne pokrivajte aparata, kadar ta deluje, ker lahko pride do nevarnega zvišanja temperature samega aparata.