


PLINSKA PEČ**Tehnični podatki**

Tip moč	Kategorija moč	Maksimalna moč		Srednja		Minimalna		Pritisk plina
Glej napisno ploščico		KW	g/h	KW	g/h	KW	g/h	
		4,20	305	2,85	207	1,50	109	28±30 mbar

Aparat lahko deluje na plin butan pri nominalnem pritisku 28±30 mbar. Za pravilno izgorevanje plina je potrebna količina zraka 8,4m³/h.

OPOZORILA

- Peč vedno uporabljajte izključno v skladu z navodili. Navodila skrbno preberite in jih shranite na varno mesto.
- Za peč potrebujete gumijasto cev in regulator pritiska, ki sta izdelana v skladu z veljavnimi predpisi. Če ju ne najdete v kompletu, se pozanimajte pri vašem distributerju plina ali pri pooblaščenem prodajalcu.
- Peč uporabljajte samo v dobro zračenih prostorih.
- Aparata ne uporabljajte v kletih, kopalnicah ali spalnicah, ter v sobah s prostornino, ki je manjša od 15 m³ (30 m³, če gre za dnevne prostore).
- Peč uporabljajte samo na tleh.
- Aparat oddaja produkte izgorevanja v prostor, kjer se uporablja.
- Na peč NIKOLI ne odlagajte oblačil ali drugih predmetov. Poleg tega, da lahko slednji privedejo do požara, tudi onemogočajo pravilno delovanje aparata (slika 1).

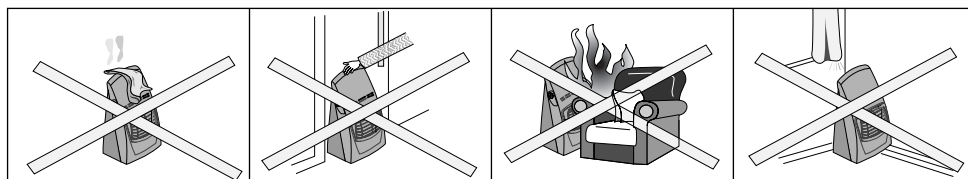

- Prižgane peči NIKOLI ne prestavljajte ene sobe v drugo (slika 2).
- Peči NE POSTAVLJAJTE ob steno ali v bližino zaves, naslanjačev ipd (slike 3/4).
- Sprednjo stran peči VEDNO OBRNITE proti sredini sobe. Še posebej bodite pozorni, kadar peč stoji na takem mestu, kjer bi se lahko z lahkoto premaknila, če bi vanjo trčil otrok, pes ipd.
- Pri namestitvi morate upoštevati naslednje minimalne razdalje od bližnjih sten: 200 mm na straneh in 1500 mm na sprednji strani. Postavitev mora biti opravljena v skladu s predpisi UNICIG 7129, ter s predpisi UNI CIG 7131, poglavja 3.1 - 3.2 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.3.
- Peč, ki ste jo pravkar kupili, je opremljena z varnostnimi napravami, ki posredujejo v primeru nepravilnega ali pomanjkljivega delovanja. V primeru, da pilotski plamen (ki se nahaja pred gorilnikom), nenadoma ugasne, oziroma če prostor ni zadosti zračen, varnostna naprava prekine dotok plina, s tem pa tudi delovanje peči.
- Peči ne uporabljajte na visoki nadmorski višini.

Pušcanje plina opazite po vonju

Če sumite, da plin pušča, zaprite ventil plinske bombe, odprite okno in dobro prezračite prostor. NE izključujte regulatorja plina. Ugasnite vse luči in plamene. Počasi odprite plin in vse priključke namažite z milnico ali tekočim čistilom. Na mestu puščanja se bodo naredili mehurčki. Če ste ugotovili, kje plin pušča, zaprite dovod slednjega in pokličite strokovnjaka. Peči NE UPORABLJAJTE, če je ni pregledal strokovnjak.

NIKOLI NE UPORABLJAJTE vžigalic ali drugih plamenov za iskanje mesta spuščanja plina.


NAVODILA ZA POSTAVITEV PEČI

Odstranite polistirensko embalažo vznožja peči.

Nato iz embalaže ločite njen spodnji del.



Namestite ga na tla ali na vodoravno površino.

Odstranite oba vijaka, ki sta že nameščena v odprtini "A".

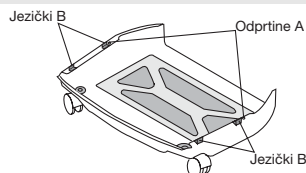

Sprednjo stran peči položite na embalažno vznožje; pazite, da štirje jezički "B", ki se nahajajo na vznožju, popolnoma zdrsnejo v štiri ustrezne reže "C", prisotne na sprednji strani peči.


Ko ste štiri jezičke pravilno namestili v odprtine, sprednjo stran peči potisnite naprej tako, da se bodo jezički popolnoma namestili v ustrezna ležišča; pri tem pazite, da se bodo odprtine za pritrjevanje "A" pokrivale z odgovarjajočimi odprtinami za pritrjevanje na sprednji strani peči.

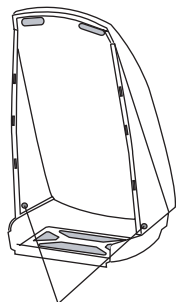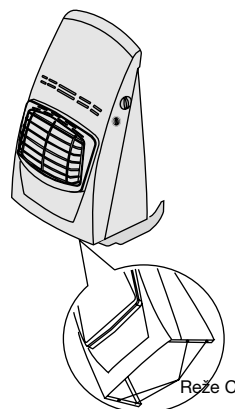

Pritrjevalni vijaki

Celotni del pritrdite z vijakoma, ki ste ju predhodno odstranili. Vstavite plinsko bombo v ustrezni prostor v peči.

Nazadnje namestite še snemljivo zadnjo steno peči tako, da jo nataknete na oba stranska zatiča in vstavite štiri jezičke v odgovarjajoče reže, ki se nahajajo na zadnji steni peči.

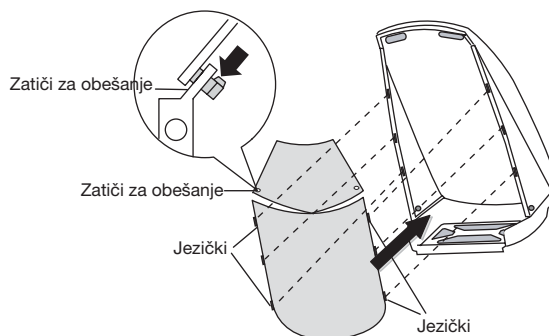

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA


Plinska bomba

Priključite lahko plinsko bombo s kapaciteto največ 15 kg.

Plinske bombe NE menjavajte, če so v bližini odprti plameni. Uporabljajte jo vedno in izključno v navpičnem položaju. Če uporabite regulator na vijak, vedno preverite, da je vstavljeno tudi tesnilo. To mora biti v brezhibnem stanju, v nasprotnem primeru ga zamenjajte. Za namestitev plinske bombe v prostor, ki ji je namenjen v peči, je potrebno odstraniti zadnjo steno.

Ko namestite bombo v razdelek v peči, zadnjo stranico ponovno pritrdite na svoje mesto.

Regulatorji pritiska, gumijaste cevi in objemke

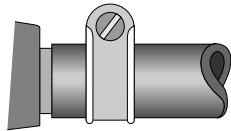

Slika. 5

PREVERITE, če je gumijasta cev dobro nameščena na nosilce na obeh koncih in čvrsto pritrjena z objemkami (glej sliko 5). Redno preverjajte rok trajanja in dejansko stanje gumijaste cevi. Če je ta obrabljena ali poškodovana, jo v skladu z veljavnimi predpisi nadomestite z novo dolžine 400 mm.

Ko priključujete regulator pritiska na plinsko bombo, pazite, da pri tem ne zvijete ali prepognete gumijaste cevi.

Uporabljajte samo regulatorje pritiska za 28Ö30 mbar, izdelane v skladu z veljavnimi predpisi.

Zračenje prostorov

PEČ UPORABLJAJTE SAMO V DOBRO ZRAČENIH PROSTORIH.

V prostorih, kjer uporabljate peč, je potrebno zagotoviti ustrezno zračenje. S tem preprečite, da bi se snovi, ki nastajajo pri zgorevanju, zadrževale v prostoru, ter zagotovite izmenjavo zraka v njem. V naslednji razpredelnici so razvidne najmanjše mere prostora, kjer lahko uporabljate peč, ter mere odprtin za izmenjavo zraka, ki jih je potrebno ustrezno razporediti po vsej višini stene.

Nastavitev gumba	Mere sobe	Odprtina za izmenjavo zraka
Položaj srednji plamen (srednja moč)	15 m ³	105 cm ²
Položaj majhen plamen (minimalna moč)	42 m ³	
Položaj velik plamen (maksimalna moč)	28.5 m ³	

Zaščitna rešetka

Naloga rešetke je preprečiti nevarnost požara in je zaradi tega ne smete odstraniti.

Rešetka ne zagotavlja popolne zaščite pred otroci ali osebami s posebnimi potrebami.

DELOVANJE

Vžig gorilnika

1. Odprite varnostni ventil na plinski bombi.
2. KO JE GUMB V POLOŽAJU ● ga za približno 10 sekund pritisnite do konca, nato pa ga obrnite v položaj ☼ (majhen plamen). Če se pilotski plamen ne prižge, gumb ponovno namestite v izhodiščni položaj in ponovite opisani postopek. S pritiskom gumba nadaljujte še 20 sekund, da se tipalo termoelementa segreje, nato pa gumb namestite na izbrano nastavitev po naslednjih navodilih:

☼ (majhen plamen) majhna moč, 🔥 (velik plamen), maksimalna moč,
🔥 (srednji plamen) srednja moč.

Pomožni vžig

V primeru, da starter ne deluje, prižgite pilotni plamen z vžigalico, nato pa nadaljujte po zgoraj opisanem postopku.

Izklop peči

Peč ugasnite tako, da zaprete ventil na plinski bombi in prekinete dovod plina v peč.




Peč se popolnoma ugasne samo, če zaprete ventil na plinski bombi.

Pomembno

Ko gumb po končanem postopku vžiga sprostite (glej napisno ploščico in navodila), se mora ta dvigniti za 5 mm in se ponovno namestiti v svoj izhodiščni položaj. Če se to ne zgodi, zaprite dovodni ventil plina in se obrnite na pooblaščen servis. Peč v nobenem primeru ne sme delovati s pritisnjenim gumbom.

VZDRŽEVANJE

Z mehko in vlažno krpo s peči obrišite prah, vendar le, ko je slednja ugasnjena in ohlajena. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil. Redno preverjajte, da prah ne zamaši odprtin za pretok zraka na vstopu ali izhodu. Za čiščenje slednjih uporabljajte sesalnik za prah. Če peči dlje časa ne boste uporabljali, jo pokrijte in shranite v suh prostor brez prahu. Vsa večja vzdrževalna dela naj opravi pooblaščen oseba. Servis je potrebno opraviti na vsaka 2 – 3 leta. V primeru dvoma se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.



5721007900/07.03

