



Navodila za uporabo

AMBIANO

KAVNI AVTOMAT EKSPRESO



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.





Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave.....	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki	8
Prva uporaba	12
Preverjanje kavnega avtomata ekspreso in vsebine kompleta	12
Osnovno čiščenje	13
Uporaba	13
Priprava kavnega avtomata ekspreso.....	13
Priprava ekspreso kave	14
Priprava kapučina	16
Priprava dodatne ekspreso kave	16
Izklop kavnega avtomata ekspreso	17
Čiščenje	17
Čiščenje sita za kuhanje.....	18
Čiščenje silikonskega koluta z luknjami.....	19
Čiščenje okvirja za nosilec sita	19
Čiščenje penilnika.....	19
Čiščenje ohišja	20
Odstranjevanje vodnega kamna s kavnega avtomata ekspreso.....	20
Shranjevanje	20
Iskanje napak.....	20
Tehnični podatki	22
Izjava o skladnosti	22
Odlagane med odpadke	22
Odlaganje embalaže med odpadke	22
Odlaganje odpadnega izdelka med odpadke	22

B

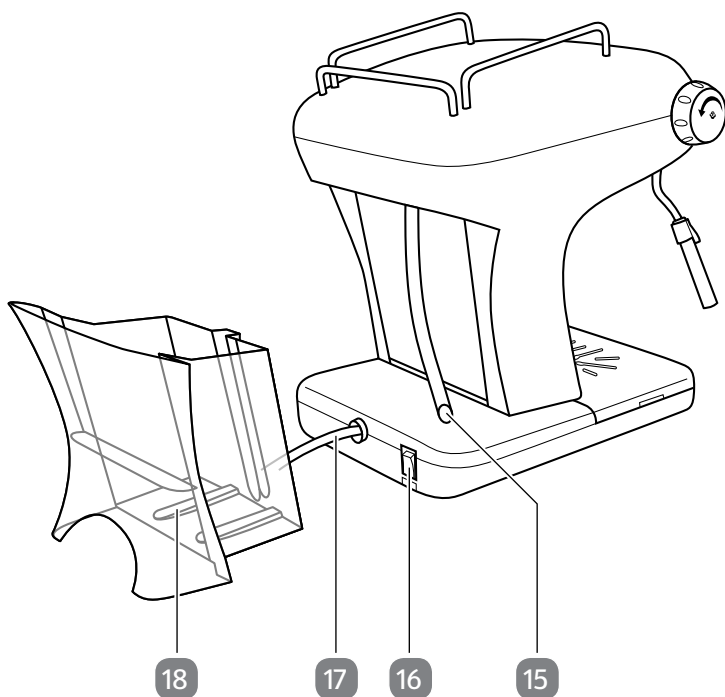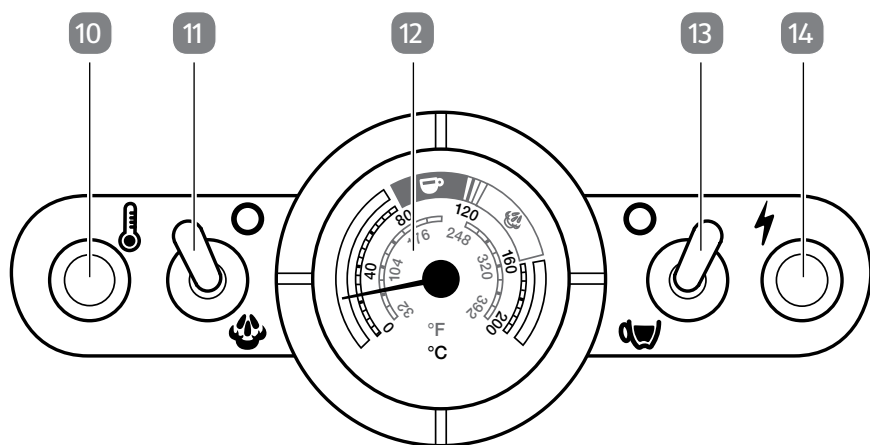

Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Pokrov
- 2 Posoda za prestrezanje kapljic
- 3 Sito za kuhanje
- 4 Silikonski kolut z luknjami
- 5 Iztok za kavo
- 6 Nosilec sita
- 7 Merilna žlička/tlačilnik
- 8 Penilnik
- 9 Regulator pare
- 10 Lučka za temperaturo
- 11 Stikalo za paro (položaj „☁“)
- 12 Termometer
- 13 Stikalo za kavo (položaj „☕“)
- 14 Lučka za delovanje
- 15 Sesalna cev
- 16 Tipka za vklop/izklop
- 17 Električni kabel z vtičem
- 18 Rezervoar za vodo

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu kavnemu avtomatu ekspreso. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe kavnega avtomata ekspreso natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe na kavnem avtomatu ekspreso.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če kavni avtomat ekspreso predate tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na kavnem avtomatu ekspreso ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o začetku uporabe ali delovanju.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak preverjene varnosti (GS) potrjuje, da ta izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).



Pozor! Lomljivo!

Varnost

Namenska uporaba

Kavni avtomat ekspreso je zasnovan izključno za pripravo za gospodinjstvo običajnih količin kave/espresa in penjenje mleka z vodno paro. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Kavni avtomat ekspreso uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Kavni avtomat ekspreso ni igraka.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenaumske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Kavni avtomat ekspreso v električno omrežje priklopite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski tablici.
- Tipka za vklop/izklop kavnega avtomata ekspreso ne izklopi iz električnega omrežja. Kavni avtomat ekspreso priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Kavnega avtomata ekspreso ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe ali sta pokvarjena električni kabel ali vtič.
- Če je poškodovan električni kabel kavnega avtomata ekspreso, ga mora zamenjati izdelovalec, njegova poprodajna podpora ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.
- Ne odpirajte ohišja, temveč popravilo prepustite strokovnjaku. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.

- Pri popravilih se smejo uporabljati le deli, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem kavnem avtomatu ekspreso so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Kavnega avtomata ekspreso ne uporabljajte z zunanjo programsko stikalno uro ali ločenim daljinskim sistemom za upravljanje.
- Preden boste polnili rezervoar za vodo, izklopite kavni avtomat ekspreso in izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- Kavnega avtomata ekspreso ter električnega kabla ali električnega vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča nikoli ne vlačite iz vtičnice za električni kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Kavnega avtomata ekspreso, vtiča in električnega kabla ne imejte v bližini ognja in vročih površin.
- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Kavni avtomat ekspreso uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Kavnega avtomata ekspreso nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kopalno kad ali pomivalno korito.
- Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte po električno napravo, če ga padla v vodo. V takem primeru takoj izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- Poskrbite, da otroci v kavni avtomat ekspreso ne bodo potiskali nobenih predmetov.

- Če kavnega avtomata ekspreso ne uporabljate, ga očistite, če pa se pri njem pojavi napaka, ga vedno izklopите in iz vtičnice iztaknite električni vtič.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta kavni avtomat ekspreso lahko uporabljajo otroci, stari osem let ali več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo kavnega avtomata ekspreso in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati s kavnim avtomatom ekspreso. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, ne da bi bili pri tem pod nadzorom.
- Poskrbite, da v bližini kavnega avtomata ekspreso in priključnega kabla ne bo otrok, mlajših od osem let.
- Kavnega avtomata ekspreso med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Ko boste kavni avtomat ekspreso odlagali med odpadke, izvlecite električni vtič iz vtičnice, prerežite električni kabel, da naprava postane neuporabna. Poleg tega priporočamo, da uničite dele naprave, ki bi lahko bili nevarni, zlasti za otroke pri igranju z izločeno napravo.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo v njo in se zadušijo.

⚠ OPOZORILO!**Nevarnost oparin!**

Med delovanjem iz kavnega avtomata ekspreso uhaja vroča para. Deli kavnega avtomata ekspreso se močno segrejejo. Lahko se oparite.

- Penilnik uporabljajte zelo previdno in ga nikoli ne usmerjajte na dele telesa.
- Med delovanjem se ne dotikajte iztoka za kavo in prijemajte pod njim.
- Kavni avtomat ekspreso čistite le, ko je izklopljen in ohlajen.
- Ne odstranjujte nosilca sita, medtem ko avtomat deluje: Iz njega lahko brizgne vroča voda.
- Zavedajte se, da lahko iz kavnega avtomata ekspreso tudi po izklopu uhaja vroča para!

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**

Neustrezno ravnanje s kavnim avtomatom ekspreso ga lahko poškoduje.

- V rezervoar za vodo nikoli ne nalivajte vroče vode ali takšne, ki vsebuje ogljikovo kislino.
- Kavnega avtomata ekspreso nikoli ne uporabljajte brez vode, ker s tem poškodujete črpalko.
- V sito za kuhanje polnite le kavo.
- Zaščitite kavni avtomat ekspreso pred mrazom: Pri temperaturah pod 0 °C lahko ostanki vode zmrznejo in poškodujejo gretje.
- Kavni avtomat ekspreso postavite na lahko dostopno, ravno, suho in dovolj stabilno delovno površino, ki je odporna na vročino. Kavnega avtomata ekspreso ne postavljajte na rob delovne površine.

- Preprečite nastajanje toplote oziroma toplotni zastoj, tako da kavnega avtomata ekspreso ne postavite neposredno k steni ali pod viseče omarice ipd. Uhajajoča para lahko poškoduje pohištvo.
- Kavnega avtomata ekspreso nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino (na primer plošče štedilnikov itd.).
- Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
- Kavnega avtomata ekspreso nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretju itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
- Kavnega avtomata ekspreso nikoli ne čistite s polaganjem v vodo in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. V nasprotnem primeru se lahko kavni avtomat ekspreso poškoduje.
- Ne uporabljajte kavnega avtomata ekspreso, če so njegovi plastični deli počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Prva uporaba

Preverjanje kavnega avtomata ekspreso in vsebine kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi ali koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete kavni avtomat ekspreso.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite kavni avtomat ekspreso iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).
3. Preverite, ali so kavni avtomat ekspreso in njegovi posamezni deli poškodovani. V tem primeru kavnega avtomata ekspreso ne uporabljajte. Preko pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Osnovno čiščenje

1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Pred prvo uporabo očistite vse dele kavnega avtomata ekspreso, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.
3. Čez grelnik spustite steči veliko skodelico vode (glejte poglavje „Priprava kavnega avtomata ekspreso“).

Kavni avtomat ekspreso je zdaj pripravljen na uporabo.

Uporaba

Priprava kavnega avtomata ekspreso

Pred prvim zagonom in po daljšem mirovanju kavnega avtomata ekspreso spustite skozi gretje steči veliko skodelico vode. S tem boste očistili krogotok vode in segreli vse dele.

1. Prepričajte se, da je kavni avtomat ekspreso izklopljen in po potrebi izvlecite električni vtič **17**.
2. Odstranite rezervoar za vodo **18** v smeri nazaj (glejte **sl. B**).
3. Dolijte hladno, negazirano vodo.
4. Znova vstavite rezervoar za vodo.
Pazite, da sesalna cev **15** seže do dna rezervoarja za vodo in da se rezervoar pravilno zaskoči.
5. Po potrebi vtaknite električni vtič v vtičnico.
6. Z dolgim pritiskom (približno eno sekundo) tipke za vklop/izklop **16** vklopite kavni avtomat ekspreso (glejte **sl. B**). Lučka za delovanje **14** zasveti.
7. Namestite iztok za kavo **5**, silikonski kolut z luknjami **4** in sito za kuhanje **3** v nosilec sita **6**. Sita za kuhanje še ne napolnite s kavo (glejte **sl. A**).
8. Vstavite nosilec sita v kavni avtomat ekspreso: Ročica mora pri tem kazati v levo.
9. Potisnite ročico v desno, da fiksirate nosilec sita. Ta mora biti čvrsto pritrjen v okvirju.
10. Pod iztok za kavo na nosilcu sita postavite veliko skodelico in vanjo postavite penilnik **8**.
11. Stikalo za kavo **13** nastavite na položaj „☕“. Počakajte, da skozi iztok za kavo v skodelico steče voda za širino dveh prstov.
12. Previdno odprite regulator pare **9** in pustite, da v skodelico izstopi nekaj pare.
13. Zaprite regulator temperature in nastavite stikalo za kavo v položaj „0“.
14. Zlijte stran vročo vodo iz skodelice.

Sedaj sta skodelica in kavni avtomat ekspreso ogreta.



Da pogrejete več skodelic, jih postavite na kavni avtomat ekspreso, kjer jih bo toplota od delovanja ohranjala tople.

Priprava ekspreso kave

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost oparin!


Če med pripravljanjem kave snamete nosilec sita, brizgnejo iz kavnega avtomata ekspreso vroče kapljice vode. Lahko se oparite.

- Ko pripravite kavo, počakajte približno 10 sekund, pred boste sneli nosilec sita.



Za dobro ekspreso kavo so pomembni vrsta kave, stopnja mletja kave in stisnjenost v situ za kuhanje.

1. Prepričajte se, da je kavni avtomat ekspreso izklopljen in po potrebi izvalcite električni vtič **17**.
2. Odstranite rezervoar za vodo **18** v smeri nazaj in ga napolnite s hladno, stoječo vodo.
3. Znova vstavite rezervoar za vodo. Pazite, da sesalna cev **15** seže do dna rezervoarja za vodo in da se rezervoar pravilno zaskoči.
4. Stikalo za paro **11** in stikalo za kavo **13** nastavite v položaj „0“.
5. Po potrebi vtaknite električni vtič v vtičnico.
6. Z dolgim pritiskom (približno eno sekundo) tipke za vklop/izklop **16** izklopite kavni avtomat ekspreso. Lučka za delovanje **14** zasveti.
Med segrevanjem lahko iz iztoka za kavo izstopajo para in majhne kapljice – to je popolnoma normalno. S termometrom **12** lahko preverite, kdaj je kavni avtomat ekspreso pripravljen na delovanje.
7. Po potrebi snemite nosilec sita **6**. V ta namen obrnite ročico v levo, da se nosilec sita sprost.

8. Namestite iztok za kavo **5**, silikonski kolot z luknjami **4** in sito za kuhanje **3** v nosilec sita. Silikonski kolot z luknjami se prilega samo v eni smeri.

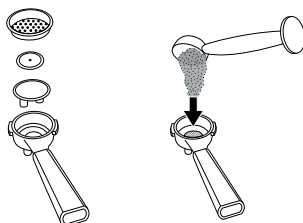

9. Z merilno žličko **7** napolnite kavo v sito za kuhanje:
- eno polno merilno žličko za eno skodelico
 - dve polni merilni žlički za dve skodelici
10. S tlačilnikom (pestič na drugem koncu merilne žličke) čvrsto in enakomerno stisnite kavo v sito za kuhanje.
11. Vstavite nosilec sita v kavni avtomat ekspreso: Ročica mora pri tem kazati v levo.
12. Potisnite ročico v desno, da fiksirate nosilec sita. Ta mora biti čvrsto pritrjen v okvirju.
- Če nosilca sita ni mogoče vstaviti, ste napolnili preveč kave ali pa je niste enakomerno stisnili.

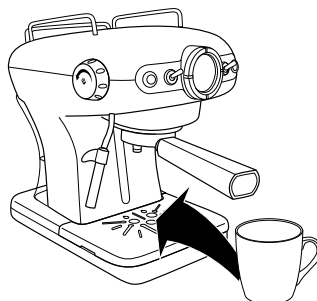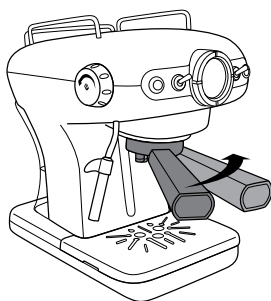

13. Postavite eno ali dve skodelici pod iztok za kavo na nosilcu sita.
14. Počakajte, da lučka za temperaturo **10** zasveti. Sedaj je dosežena ustrezna temperatura.
15. Stikalo za kavo **13** nastavite na položaj „☕“.
16. V posamezno skodelico naj steče približno 25 ml ekspreso kave.
17. Nastavite stikalo za kavo v položaj „0“ in počakajte, da iz iztoka neha iztekati ekspreso kava.

Priprava kapučina

Klasični kapučino pripravite iz enega espressa (25 ml) v 150 ml skodelici, ki jo nato napolnite s spenjenim vročim mlekom.

1. V večjo posodo pripravite približno 100 ml mleka za penjenje.
2. V večji skodelici (približno 150 ml) pripravite ekspreso kavo (glejte poglavje „Priprava ekspreso kave“) in ga postavite na stran.
3. Nastavite stikalo za paro **11** v položaj „☕“ in počakajte, da zasveti lučka za temperaturo **10**. Zdaj je gretje doseglo ustrezno temperaturo za ustvarjanje pare (približno 150 °C/300 °F), kot lahko vidite na termometru **12**.
4. Pod penilnik **8** postavite visoko prazno skodelico in previdno odprite regulator pare **9**. Najprej iz penilnika izteče nekaj vroče vode, nato sledi para.
5. Ponovno zaprite regulator pare.
6. Podržite penilnik v posodo z mlekom in previdno odprite regulator pare. V posodi nastane mlečna pena.
7. Premikajte posodo gor in dol, da se penilnik izmenično potaplja v mleko – tako nastane najboljša mlečna pena.
8. Če lučka za temperaturo **10** ugasne, zaprite regulator pare in počakajte, da lučka za temperaturo ponovno zasveti. Sedaj lahko ponovno odprete regulator pare in naredite več mlečne pene.
9. Ko ste naredili dovolj mlečne pene, postavite posodo za kratek čas na stran in pod penilnik postavite visoko prazno skodelico.
10. Ponovno odprite regulator pare in pustite izstopiti pol skodelice pare, da na hitro očistite regulator temperature.
11. Zaprite regulator pare in nastavite stikalo za paro v položaj „0“.
12. Z žlico napolnite mlečno peno v skodelico z ekspreso kavo.
13. Kavni avtomat ekspreso očistite takoj, da se kavna usedlina in ostanki mleka ne zasušijo (glejte poglavje „Čiščenje“).

Priprava dodatne ekspreso kave

Po uporabi regulatorja pare znižajte temperaturo za ekspreso kavo na naslednji način:

1. Stikalo za paro **11** nastavite v položaj „0“.
2. Pod penilnik **8** postavite prazno skodelico in previdno odprite regulator pare **9**.
3. V skodelico naj tako dolgo izstopata para in voda, dokler lučka za temperaturo **10** ne ugasne, in nato zaprite regulator temperature.

Zdaj lahko pripravite naslednjo ekspreso kavo in začnete s pripravo takoj, ko znova zasveti lučka za temperaturo.

Izklop kavnega avtomata ekspreso

S kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop **16** izklopite kavni avtomat ekspreso. Lučka za delovanje **14** preneha svetiti.

Samodejni izklop

Če vklopljenega kavnega avtomata ekspreso ne uporabljate, se ta po približno 30 minutah samodejno izklopi.

- Z dolgim pritiskom (približno eno sekundo) tipke za vklop/izklop **16** lahko kadarkoli vklopite kavni avtomat ekspreso.

Čiščenje

OPOZORILO!

Nevarnost oparin!

Kavni avtomat ekspreso se med delovanjem močno segreje. Lahko se oparite.

- Pred čiščenjem počakajte, da se kavni avtomat ekspreso ohladi.

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda, lahko pride do kratkega stika.

- Kavnega avtomata ekspreso nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje s kavnim avtomatom ekspreso lahko povzroči poškodbe.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.

1. Pred čiščenjem izvlcite električni vtič **17** iz vtičnice.

2. Počakajte, da se kavni avtomat ekspreso popolnoma ohladi.
3. Kavni avtomat ekspreso obrišite z rahlo navlaženo krpo.
Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Čiščenje sita za kuhanje

- Po vsaki uporabi spraznite sito za kuhanje **3** in ga temeljito sperite z vodo, preden ga boste znova napolnili.

Dnevno čiščenje

- Temeljito očistite iztok za kavo **5**, silikonski kolut z luknjami **4**, sito za kuhanje **3** in nosilec sita **6** s pomivalo vodo in nato izperite s čisto vodo.
- Če so luknje v situ za kuhanje zamašene, ga očistite s fino krtačo.
- Izpraznite posodo za prestrezanje kapljic **2**, izperite jo in počakajte, da se posuši.

Da odstranite usedline, naredite naslednje:

1. Vstavite sito za kuhanje **3** v nosilec sita **6**.
2. Vstavite nosilec sita v kavni avtomat ekspreso.
3. Pod iztok za kavo **5** postavite veliko skodelico.
4. Vključite kavni avtomat ekspreso in počakajte, da zasveti lučka za temperaturo.
5. Nastavite stikalo za kavo **13** na položaj „☕“ in počakajte, da se skodelica v celoti napolni z vročo vodo.
6. Nastavite stikalo za kavo v položaj „0“ in čakajte, dokler iz iztoka za kavo ne curlja več voda.
7. Zlijte vročo vodo v skodelici stran in odstranite nosilec sita.

Intenzivno čiščenje

Po približno treh mesecih očistite sito za kuhanje s tabletko za pomivalni stroj:

1. Odstranite rezervoar za vodo **18** (glejte **sl. B**).
2. Rezervoar za vodo v celoti napolnite s hladno, negazirano vodo.
3. Znova vstavite rezervoar za vodo.
4. Položite tabletko za pomivalni stroj v prazno sito za kuhanje **3**, ki ga vstavite v nosilec sita **6**.
5. Vstavite nosilec sita v kavni avtomat ekspreso.
6. Pod iztok za kavo **5** postavite veliko skodelico ali skledo.
7. Vključite kavni avtomat ekspreso in počakajte, da se gretje ustrezno segreje (najmanj pet minut).

8. Nastavite stikalo za kavo **13** na položaj „☕“ in pustite vročo vodo teči približno 15 do 20 sekund.
9. Nastavite stikalo za kavo v položaj „0“ in pustite tabletko učinkovati najmanj 15 minut.

Pri naslednjih točkah ne pozabite izprazniti skodelice.

10. Nastavite stikalo za kavo na položaj „☕“ in pustite vročo vodo teči približno 15 do 20 sekund.
11. Nastavite stikalo za kavo v položaj „0“ in počakajte približno 15 do 20 sekund.
12. Ponavljajte točki 8 in 9, dokler ne iztečeta dva polna rezervoarja vode.
13. Izklopite kavni avtomat ekspreso in počakajte, da se ohladi.
14. Temeljito očistite nosilec sita in sito za kuhanje pod tekočo vodo.
15. Z okvirja nosilca sita na kavnem avtomatu ekspreso temeljito očistite morebitne ostanke sredstva za pomivanje.
16. Ponovno vklopite kavni avtomat ekspreso, vstavite sito za kuhanje in nosilec sita ter izpraznite še najmanj dve skodelici, da zaključite s čiščenjem.

Čiščenje silikonskega koluta z luknjami

- Sperite silikonski kolut z luknjami **4** pod tekočo vodo in ga pri tem rahlo upognite, da odstranite umazanijo iz lukenj.

Čiščenje okvirja za nosilec sita

V okvirju za nosilec sita na kavnem avtomatu ekspreso so lahko kavne usedline.

- Obrišite okvir z vlažno krpo ali gobo.
- Zasušene ostanke odstranite z zobotrebcom.

Čiščenje penilnika

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost oparin!

Kovinska cevčica penilnika se med delovanjem zelo segrejejo. Lahko se se oparite.

- Pred čiščenjem počakajte, da se penilnik ohladi.

1. Držite penilnik **8** za gumijasti ročaj in z rahlim vrtenjem previdno snemite kovinsko cevčico navzdol.
2. Očistite kovinsko cevčico z vodo in jo izperite s čisto vodo.
3. Kovinsko cevčico do suhega pobrišite s krpo.

4. Gumijasti ročaj in šobo očistite s krpo, ki ne drgne.
5. Znova potisnite cevčico v celoti na gumijasti ročaj.

Čiščenje ohišja

- Rezervoar za vodo **18** redno čistite s krpo ali gobo in malo vode.
- Pokrov **1** in posodo za prestrezanje kapljic **2** čistite s sredstvom za pomivanje.
- Ohišje čistite z rahlo navlaženo krpo, ki ne drgne.

Odstranjevanje vodnega kamna s kavnega avtomata ekspreso

Če uporabljate trdo vodo, ki vsebuje vodni kamen, lahko v kavnem avtomatu ekspreso nastanejo usedline, ki negativno vplivajo na delovanje. V tem primeru lahko vodni kamen iz kavnega avtomata ekspreso odstranite z običajnim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna za kavne avtomate. Pri tem upoštevajte navodila na sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna.

Shranjevanje

- Kavni avtomat ekspreso pred daljšim shranjevanjem temeljito očistite.
- Izpraznite rezervoar za vodo in posodo za prestrezanje kapljic ter počakajte, da se posuši.
- Kavni avtomat ekspreso hranite na suhem mestu, na katerem ni mraza in prahu.

Iskanje napak

Ob motnjah delovanja takoj izklopite kavni avtomat ekspreso in izvlecite električni vtič **17**. Najprej počakajte, da se kavni avtomat ekspreso ohladi, in nato poiščite vzrok.

Težava	Možni vzroki	Rešitve, nasveti
Ni delovanja, lučka za delovanje 14 ne sveti.	Ni električne energije.	Z drugo napravo preverite, če je v vtičnici tok.
Ni pare, ni toka kave.	Premalo vode v rezervoarju za vodo 18 in črpalka ne more sesati.	Preverite, če je rezervoar za vodo napolnjen in če je sesalna cevka pravilno vstavljena.
	Sesalna cev 15 ne sega do dna rezervoarja za vodo.	

Težava	Možni vzroki	Rešitve, nasveti
Ni pare.	Šoba za paro na penilniku je 8 zamašena.	Z zobatrebce odstranite morebitne usedline vodnega kamna iz lukenj na penilniku.
Na strani nosilca sita izteka voda 6 .	Preveč kave v situ za kuhanje 3 , zaradi česar nosilec sita ni čvrsto privit.	Snmite nosilec sita, očistite okvir z majhno gobico in preverite količino kave.
	V tesnilu okvirja za nosilec sita so ostanki kave.	
	Sito za kuhanje, silikonski kolut z luknjami 4 ali iztok za kavo 5 so zamašeni.	Previdno snemite nosilec sita, ker lahko preostali tlak povzroči brizganje vode. Očistite vse dele.
Ekspreso kava ni dovolj močna in ni dovolj vroča.	Kava je pregrobo zmleta.	Da bi dobili močnejšo in bolj vročo ekspreso kavo, uporabite bolj mleto kavo.
Ekspreso kava teče prepočasi ali pa sploh ne.	Luknje v okvirju za nosilec sita so zamašene.	Pustite, da iz kavnega avtomata ekspreso odteče voda, in pri tem ne vstavite nosilca sita. Če voda še naprej teče neenakomerno, odstranite vodni kamen iz kavnega avtomata ekspreso.
	Sito za kuhanje je zamašeno.	Previdno odstranite nosilec sita, ker lahko preostali tlak povzroči brizganje vode. Očistite sito za kuhanje.
	Preveč fino mleta mešanica kave.	Uporabite bolj grobo mleto kavo.
	Preveč stisnjena mešanica kave.	Kavo stisnite v sito za kuhanje z manj pritiska.

Tehnični podatki

Model:	1389A
Napetost električnega omrežja:	220–240 V ~ 50 Hz
Moč:	850 W
Razred zaščite:	I
Teža:	pribl. 4,2 kg
Dimenzije:	23 × 28,5 × 31 cm (B × H × T brez nosilca sita)
Številke izdelkov:	94036 (kovinsko siva), 94038 (rdeča)

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu.

Odlagane med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje odpadnega izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko kavnega avtomata ekspreso ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan staro napravo oddati ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjim simbolom.



Distributer:

ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
KÖNIGSALLEE 61
40215 DÜSSELDORF
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

94036/94038



+386 1 200 70 00



info@etis.si

IZDELEK:
1389A

12/2016

3

LETA
GARANCIJE