



navodila za uporabo



Parna metla s funkcijo sesanja

SI

VERTRIEBEN DURCH:

ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
KÖNIGSALLEE 61
40215 DÜSSELDORF
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA 704811



SI + 386 1 200 70 00



info@etis.si


IZDELEK:
2706/1









06/2020









3

YEARS
WARRANTY



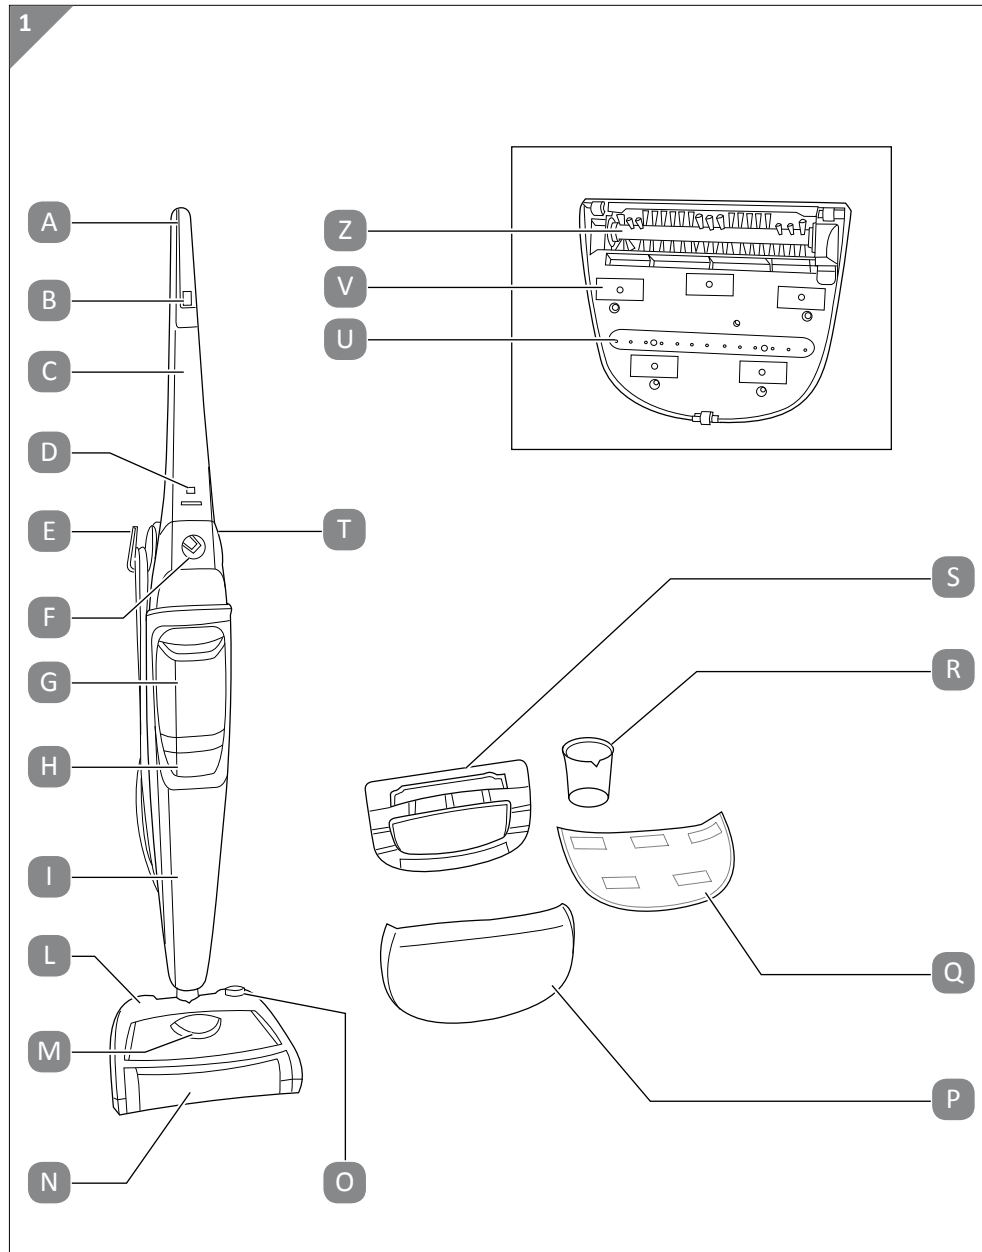

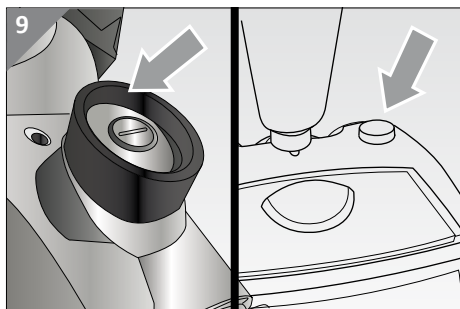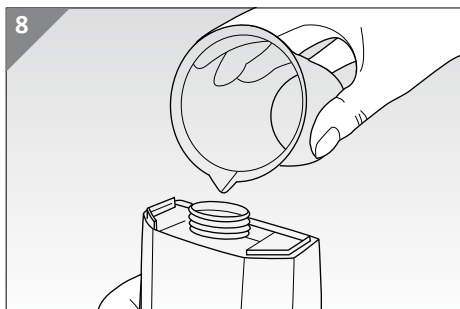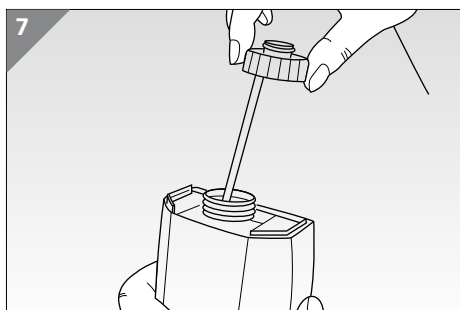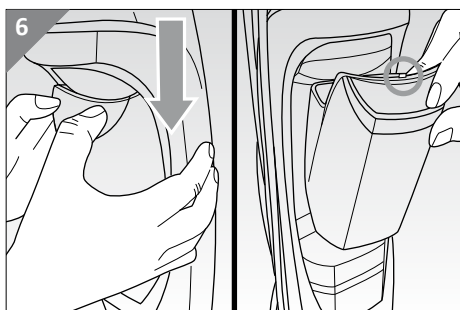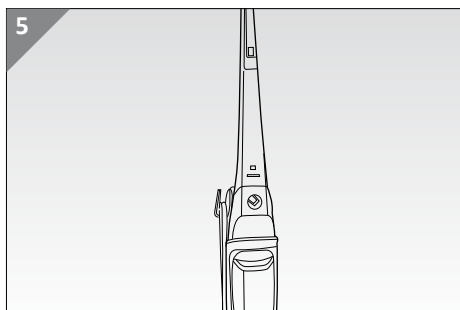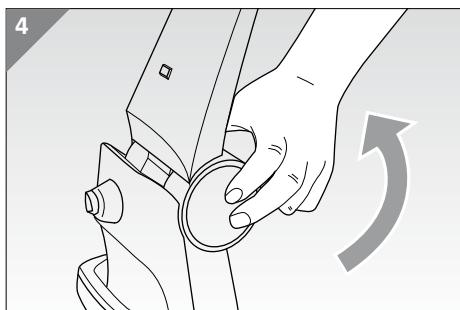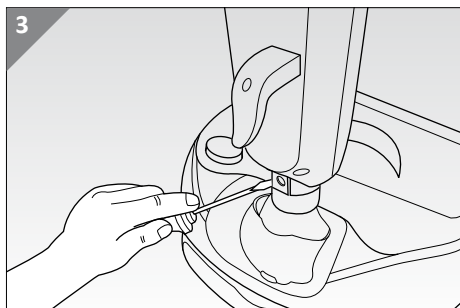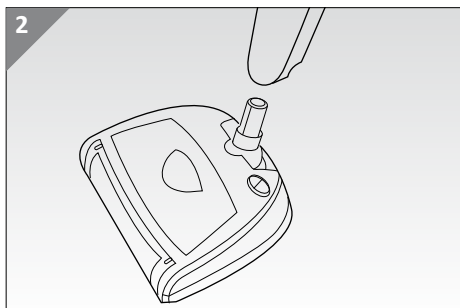

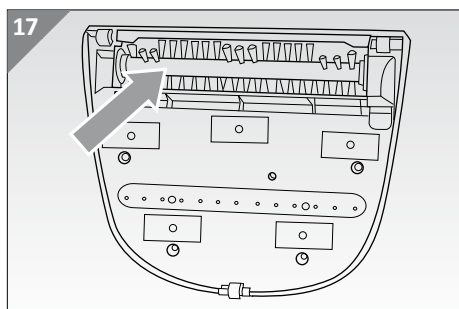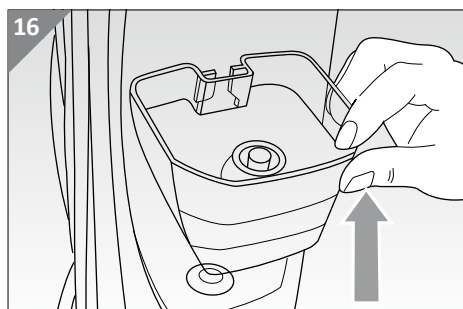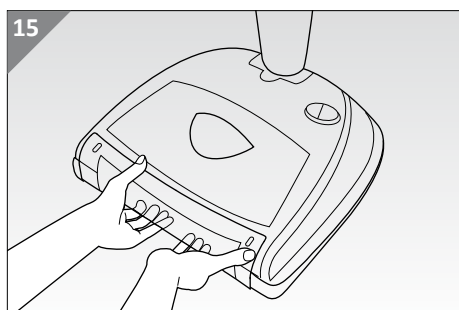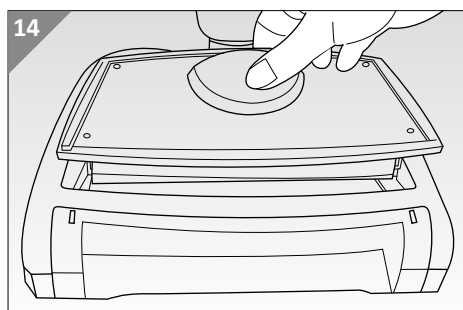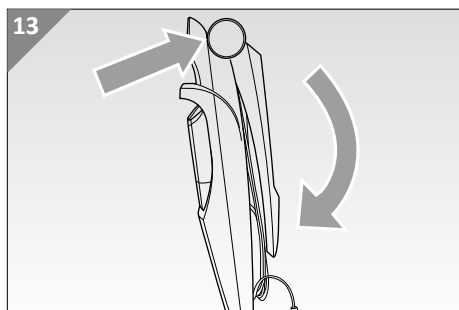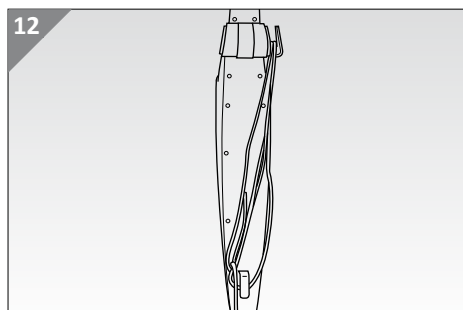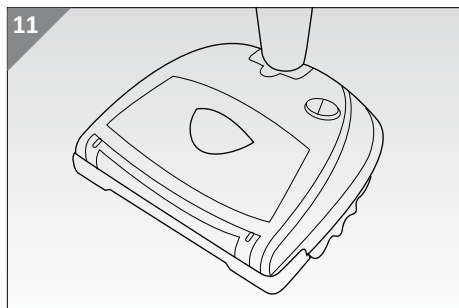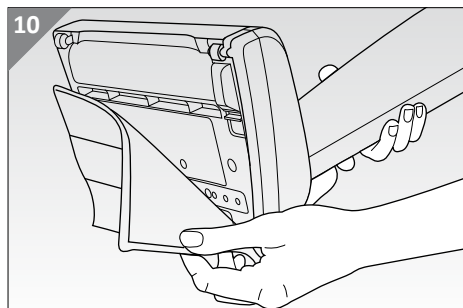

OPIS NAPRAVE (Sl. 1)

A	Ročaj
B	Gumb za izhod pare
C	Držaj
D	Kontrolna lučka
E	Navijalec kabla
F	Ročica za nastavitev količine pare
G	Rezervoar za vodo
H	Filter
I	Ohišje motorja
L	Glava za izhod pare
M	Predal za prah
N	Pokrivalo za krtačo
O	Gumb za zagon turbo krtače
P	Perljiva krpa za tla
Q	Perljiva krpa za občutljiva tla
R	Merica
S	Nastavek za čiščenje preprog
T	Gumb za odklop držaja
U	Šoba za izhod pare
V	Ježek za pripon krpe
Z	Turbo krtača

Indeks vsebine	
OPIS NAPRAVE	5
O TEM PRIROČNIKU	7
PREDVIDENA UPORABA	7
PREOSTALO TVEGANJE	8
VARNOSTNA OPOZORILA	8
NAPRAVE	13
NAVODILA ZA UPORABO	13
Uporaba turbo krtače	13
Uporaba funkcije parnega čiščenja	14
Polnjenje rezervoarja med uporabo	15
Uporaba dodatka za čiščenje preprog	15
Po uporabi	15
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	16
Čiščenje aparata	16
Zamenjava filtra	16
Odstranjevanje vodnega kamna	17
NAPOTKI ZA REŠEVANJE NEKATERIH TEŽAV	18
TEHNIČNI PODATKI	19
ODSTRANJEVANJE	19

Čeprav so aparati izdelani v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi in so zato vsi njihovi potencialno nevarni deli zaščiteni, pazljivo preberite ta opozorila. Napravo uporabljajte samo v namen, za katerega je nastala, da ne bi prišlo do nezgod in poškodb. Tale priročnik shranite za kasnejšo uporabo. V kolikor bi želeli napravo prepustiti drugim osebam, ne pozabite priložiti teh navodil.

Informacije iz tega priročnika so označene s sledečimi znaki:



Nevarnost za otroke



Opozorilo o nevarnosti opeklin



Nevarnost zaradi elektrike



Pozor - gmotna škoda



Nevarnost poškodb zaradi drugih razlogov

PREDVIDENA UPORABA

Napravo lahko uporabite bodisi kot metlo na osnovi turbo krtače bodisi za čiščenje podov. Turbo krtača učinkovito odstranjuje prah in umazanijo s podov ter ju zadrži v ustreznem predalu. Turbo krtača ne more odstraniti težkih ali večjih predmetov. Funkcijo parnega čiščenja lahko uporabljate za poglobljeno čiščenje trdih tal iz marmorja, keramike, kamna, ploščic, parketa in trdega lesa, ki morajo biti ustrezno obdelani in vodo-odporni. Krpa vsrka odvečno vlago. Naprava izkorišča aktivno moč pare, zato uporaba čistil in mila ni potrebna.

Kakršen koli način uporabe aparata, ki se razlikuje od navedenega, ni predviden; proizvajalec zavrača vsako odgovornost za škodo, ki je posledica neustrezne uporabe naprave. V primeru neustrezne uporabe garancija preneha veljati.

PREOSTALO TVEGANJE

 POZOR!

Naprave ne uporabljajte na površinah, poliranih z voskom. Para in toplota bi namreč odstranila plast voska. Ne uporabljajte na površinah iz neobdelanega lesa, ki ni odporen na vodo. Naprave ne puščajte dalj časa vklopljene na nobeni leseni površini, ker bi les lahko nabrekli.

Priporočamo, da aparat najprej preizkusite v kakem skritem kotičku tal. Lahko pa tudi proizvajalca talne obloge zaprosite za informacije o načinu čiščenja in vzdrževanja.

 POZOR!

Potem, ko ste aparat izklopili in ga ločili od električnega omrežja, ga pustite v mirujočem stanju na osnovi za predogrevanje. Napravo hranite izven dosega otrok.

VARNOSTNA OPOZORILA

PRED UPORABO APARATA PREBERITE TA NAVODILA.

PRED UPORABO APARATA PREBERITE TA NAVODILA.

1. Ta naprava je namenjena uporaba v domačem in podobnem okolju.
2. Zavračamo vsako odgovornost za posledice neustrezne uporabe ali uporabe, ki se razlikuje od tiste, opisane v tem priročniku.
3. Priporočamo, da shranite izvirno embalažo, ker brezplačno servisiranje ni predvideno v primeru okvare, ki je posledica pakiranja naprave v neustrezno embalažo pri pošiljanju v pooblaščen tehnični servis.
4. Uporaba nastavkov, različnih od tistih, ki jih proizvajalec priporoča ali dobavlja, lahko povzroči nevarnost požara, električnega udara ali poškodbe oseb.
5. Ta naprava je skladna s smernicama 2014/35/EU in EMC 2014/30/EU.



Nevarnost za otroke

6. Aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi in take, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, razen v primeru, da so nadzorovani ali da so bili poučeni o varnem načinu uporabe aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
7. Pazite, da se otroci ne igrajo z napravo.
8. Hranite napravo izmed dosega otrok, ko je priključena na električno omrežje oziroma med hlajenjem.
9. Dele embalaže hranite izven dosega otrok, ker predstavljajo potencialen vir nevarnosti.
10. Nadzorujte otroke, da ne bi povlekli kabla in povzročili padca naprave.
11. Če aparat nameravate odvreči, ga onesposobite tako, da prerežete napajalni kabel. Priporočamo, da onesposobite tiste dele naprave, ki lahko predstavljajo nevarnost, predvsem za otroke, ki bi odrabljeno napravo uporabili kot igračo.



Opozorilo o nevarnosti opeklin

12. Ko aparat obratuje oziroma ko ste ga pravkar izklopili, se ne dotikajte kovinskih delov, vroče vode ali pare, ker obstaja nevarnost opeklin.
13. Curka pare ne usmerjajte proti delom telesa, domačim živalim, rastlinam ali občutljivim predmetom.
14. Naprave ne pustite na tleh, ko obratuje oziroma ko ste jo pravkar izklopili. Napravo polagajte vedno na dodatek za čiščenje preprog.
15. Curka pare nikoli ne usmerjajte proti napravam, ki vsebujejo električne dele (npr. proti notranjosti pečic).
16. Preden snamete krpo z glave, iztaknite vtič iz električne vtičnice. Počakajte vsaj 5 minut, da se parna glava in krpa dodobra ohladi.
17.  **VAŽNO: nevarnost opeklin**



Nevarnost zaradi elektrike

18. Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, da napetost, navedena na tablici, ustreza napetosti vašega električnega omrežja.
19. Uporaba kabskega podaljška, ki ga ni odobril proizvajalec naprave, lahko povzroči poškodbe in nezgode.
20. Vtičnice, na katere priključite napravo, morajo biti ozemljene.
21. Naprave nikoli ne namakajte v vodo ali druge tekočine.
22. Naprave ne uporabljajte, če ste bosonogi ali če imate mokre roke.
23. Naprave ne uporabljajte, če sta električni kabel ali vtič poškodovana ali če na aparatu opazite napako. Popravila (vključno z zamenjavo napajalnega kabla) lahko opravijo samo servisni center ali pooblašeni tehniki podjetja, tako da preprečite vsako tveganje.
24. Pozor! Metla se zaradi prisotnosti vrteče krtače ne sme dotakniti lastnega napajalnega kabla.
25. Na isto vtičnico ne priključite drugih naprav z visoko močjo (pečic, likalnikov, grelcev itd.). Obstaja namreč nevarnost električne preobremenitve.
26. Vročih delov naprave ne naslanjajte na napajalni kabel.
27. Nikoli ne vlecite za kabel, da bi iztaknili električni vtič naprave iz vtičnice.
28. Pazite, da se napajalni kabel ne dotika ostrih robov ali delov.
29. Pazite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi površinami.
30. Aparata ne premikajte tako, da povlečete za napajalni kabel.
31. V primeru nevihte iztaknite vtič iz električne vtičnice.
32. Po uporabi in pred izvajanjem postopkov čiščenja in vzdrževanja iztaknite vtikač naprave iz vtičnice.



Pozor - gmotna škoda

33. Naprave ne uporabljajte za čiščenje tal iz neobdelanega lesa, ki ni odporen na vodo, mehke plastike, lesenih predmetov in usnja.
34. Naprave ne uporabljajte na steklenih površinah.
35. Naprave ne uporabljajte, če je na njem nameščena obrabljena krpa.

Obstaja nevarnost nastanka prask in poškodb na talni oblogi.

36. Naprave ne uporabljajte brez filtra.
37. Pred uporabo vedno izvlecite kabel.
38. Uporaba kabelskega podaljška, ki ga ni odobril proizvajalec naprave, lahko povzroči poškodbe in nezgode.
39. Naprave ne uporabljajte brez vode, ker bi se lahko črpalka poškodovala. Redno preverjajte količino vode v rezervoarju.
40. Ne uporabljajte gazirane vode (z dodatkom CO₂). Ne uporabljajte gazirane vode (z dodatkom CO₂). Če ima voda iz pipe visoko vsebnost apnenca (trdota vode >20°f), uporabite mešanico, ki jo sestavlja 50% vode iz vodovodne pipe in 50% destilirane vode.
41. Potem ko ste iztaknili vtikač naprave iz vtičnice in potem ko so se vsi deli naprave ohladili, napravo očistite z mehko krpo, navlaženo z vodo. Ne uporabljajte topil, ki bi lahko poškodovala plastične dele.
42. V rezervoar ne vlivajte odstranjevalcev vodnega kamna ali dišav: to bi povzročilo takojšnje prenehanje veljavnosti garancije.
43. Preden napravo spravite, iztaknite vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi, in izpraznite rezervoar.
44. Aparata ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dežju, soncu itd.).
45. Morebitne spremembe proizvoda, ki jih proizvajalec ni izrecno dovolil, imajo lahko kot posledico razveljavitev garancije, uporaba naprave pa v tem primeru ni več varna.
46. Aparata ne uporabljajte po padcih ali v primeru, da na njem opazite vidne poškodbe ali uhajanje vode.



Nevarnost poškodb zaradi drugih razlogov

47. Ne sesajte vročih, gorečih ali kadečih se predmetov, kot so cigarete, vžigalice ali vroč pepel.
48. Naprave ne uporabljajte v zaprtih prostorih oz. v prostorih, kjer se nahajajo hlapi oljnih barv, topil, vodoodpornih snovi, vnetljiv prah ali drugi strupeni ali eksplozivni hlapi.
49. Bodite zelo pazljivi, če napravo uporabljate na lestvi.
50. Ko je aparat v rabi, pazite, da lasje, prsti, obleke, zapestnice, ogrlice ali

drugi deli telesa ne pridejo v stik z odprtinami ali vrtečimi deli naprave.

51. Pred zagonom naprave napolnite rezervoar z vodo. Med polnjenjem rezervoarja mora biti vtič napajalnega kabla iztaknjen iz električne vtičnice.
52. Napravo vklopite šele, ko je v delovnem položaju.
53. Ko je naprava priključena na električno omrežje, je ne puščajte brez nadzora.
54. Če se morate oddaljiti, tudi če za kratek čas, napravo vedno naslonite na nastavek za čiščenje preprog (S). Napravo izklopite in vsakič iztaknite vtič iz električne vtičnice.
55. Napravo hranite na zaprtem, na suhem in hladnem mestu.

NAPRAVE

Napravo vzemite iz škatle ter postopajte takole:

Priklopite ohišje z motorjem na glavo (sl. 2). Privijte priloženi vijak in blokirajte sestavne dele (sl. 3).



Občasno preverite, če je vijak dovolj tesno privit.

Pritisnite na gumb za odklop držaja (T). Dvignite držaj, da bo skladen z ohišjem motorja (sl. 4-5).

NAVODILA ZA UPORABO

Napajalni kabel odvijte do kraja in ga snemite z navijalnih kavljev (E). Odstranite rezervoar za vodo (G) tako, da rahlo pritisnete nanj navzdol, nakar ga nagnete in povlečete navzven (sl. 6). Obrnite rezervoar navzdol in odstranite zamašek (sl. 7). Rezervoar napolnite s pomočjo priložene merice (R) vse do stopnje MAX (sl. 8). Ponovno privijte zamašek, vendar ne pretesno.



Pri polnjenju rezervoarja NIKOLI ne prekoračite stopnje MAX. Če ima voda iz pipe visoko vsebnost apnenca (trdota vode $>20^{\circ}\text{f}$), uporabite mešanico, ki jo sestavlja 50% vode iz vodo-vodne pipe in 50% destilirane vode.

Vstavite rezervoar za vodo (G) tako, da rahlo pritisnete nanj navzdol in ga istočasno potisnete navznoter. Pazite, da med snemanjem in ponovno vstavitvijo rezervoarja ne izvajate prekomerne sile na zobec na zgornji strani rezervoarja.

Funkcije za izhod pare in sesalne funkcije ne smete uporabljati istočasno.

Uporaba turbo krtače

Turbo krtačo aktivirate tako, da odstranite gumeni obroč in pritisnete na gumb (O) (Sl. 9). Turbo krtača se začne vrteti in s premikanjem same naprave nabira prah in koščke umazanije s tal ter jih shrani v predalu (M).



Med uporabo ne obrnite glave za izhod pare, da bi odstranili umazanijo s turbo krtače. Nevarnost zagostitve in vleke. Nevarnost padca predala za prah.

Ponovno pritisnite na gumb (O), da ustavite turbo krtačo.

Uporaba funkcije parnega čiščenja

Če ste predhodno uporabili metlo za sesanje, iztaknite vtičač iz vtičnice. Na osnovi vrste poda, ki ga nameravate čistiti, izberite ustrezno krpo (P-Q) in jo položite pod parno glavo (L) (sl. 10). Krpo položite na ježke (V).

Krpo za občutljive vrste talnih oblog priporočamo za čiščenje parketov, lesenih podov in laminata.

Krpo za navadne talne obloge (P) priporočamo za ploščice, keramiko, kamen, marmor, pri katerih je potrebno temeljito čiščenje.



POZOR!

Preverite, da je v rezervoarju zadostna količina vode. Naprava ne sme obratovati brez vode.

Da bi tla zavarovali pred visoko temperaturo, priporočamo, da pustite napravo na dodatek za čiščenje preprog, dokler se ne segreje oziroma ohladi.

Pred uporabo naprave preverite, da površine, ki jih nameravate očistiti, prenesejo visoko temperaturo pare. Predvsem v primeru obdelane keramične talne obloge in lesa priporočamo, da preberete navodila proizvajalca in da najprej napravo preizkusite na vzorcu ali v kakem skritem kotičku.

Če napravo med obratovanjem pustite na mestu na tleh, boste lahko opazili, da nastane belkast madež. Ne vznemirjajte se: madež zlahka odstranite z običajnim odstranjevalcem vodnega kamna ali z nekaj kapljicami kisa.

Vstavite vtič napajalnega kabla v električno vtičnico, ki mora biti ozemljena. Prižge se kontrolna lučka (D), ki opozarja, da aparat obratuje in da se notranji kotel segreva.

Pred čiščenjem s paro obrišite prah s tal. Nato pritisnite na gumb za izhod pare in očistite tla s paro (B).

KOLIČINO pare lahko nastavite z ustrezno ročico (F), ki jo zavrtnete od najnižje (-) do najvišje stopnje (+).

Pri čiščenju občutljivejših talnih oblog, kakršne so parket, les ali laminat, priporočamo, da nastavite izhod pare na nižjo stopnjo. Pri talnih oblogah, ki zahtevajo temeljitejšo čiščenje, kot so marmor, keramika, ploščice in kamen, priporočamo, da nastavite izhod pare na višjo stopnjo.



POZOR!

Funkcije izhoda pare ne uporabljajte brez krpe. Krpo lahko kupite pri pooblaščenih servisnih centrih.

Napravo uporabljajte v dobro osvetljenih prostorih.



Nevarnost opeklin! Za odstranitev krpe ne obrnite glave za izhod pare med uporabo. Iztaknite vtič iz vtičnice. Počakajte vsaj 5 minut, da se glava in krpa dodobra ohladita.

Med uporabo lahko snamete krpo in jo izplaknete. Pred odstranitvijo krpe pritisnite na gumb (B), da zaustavite izhod pare, in iztaknite električni vtič iz vtičnice.

Polnjenje rezervoarja med uporabo

Če voda v rezervoarju poide, ni potrebno izvesti nobenega posebnega postopka. Dovolj je, da iztaknete vtič iz vtičnice, izvlečete rezervoar in ga napolnite s svežo naravno vodo. Če ima voda iz pipe visoko vsebnost apnenca (trdota vode $>20^{\circ}\text{f}$), uporabite mešanico, ki jo sestavlja 50% vode iz vodovodne pipe in 50% destilirane vode.

Uporaba dodatka za čiščenje preprog

Ta dodatek uporabite samo za čiščenje preprog in podobnih mehkih površin. Ne uporabljajte ga za trde površine.

Nastavek za preproge (S) postavite s plosko stranjo na tla. Krpo postavite pod glavo za izhod pare (L). Če nameravate čistiti preproge, priporočamo uporabo krpe za tla (P). Napravo položite na nastavek (S) in rahlo pritisnite (sl. 11). Zdaj je naprava pripravljena.

Po uporabi

Iztaknite vtič iz električne vtičnice. Rezervoar za vodo popolnoma izpraznite, ker bi zastoj vode lahko pospešil nastanek oblog vodnega kamna.



Počakajte vsaj 5 minut, da se glava in krpa dodobra ohladita.

Odstranite krpo. Napajalni kabel privijte na kavlja (E) (sl. 12). Pritisnite na gumb za odklop držaja (T). Upognite ročaj in zložite napravo (sl. 13). Napravo položite na nastavek za čiščenje preprog (S). Ohišje motorja postavite v navpično lego.



Da bi naprava ostala v stabilni navpični legi, morate poskrbeti, da se zglob med glavo in ohišjem motorja zaskoči.

Napravo hranite na suhem mestu izven dosega otrok.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Preden napravo očistite, iztaknite vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice. Počakajte nekaj minut, da se naprava ohladi.



Naprave nikoli ne namakajte v vodo ali druge tekočine.



Pred uporabo naprave redno preverjajte stanje napajalnega kabla. V kolikor bi bil kabel poškodovan, izročite napravo najbližjemu servisu. Kabel lahko zamenja samo pooblaščen osebje.

Naprave ne čistite z abrazivnimi čistili.

V rezervoar ne vlivajte kisa, odstranjevalcev vodnega kamna ali dišav: to bi povzročilo takojšnje prenehanje veljavnosti garancije.

Čiščenje aparata

Plastične dele čistite z mehko vlažno krpo in jih posušite s suho krpo.

Rezervoar za vodo občasno sperite. Napolnite ga s svežo vodo, splaknite in izpraznite.

Perljive krpe perite v skladu z navodili na etiketi. Občasno izvlecite in izpraznite predal za prah (M) (sl. 14). Odstranite pokrivalo krtače (N) (sl. 15). Očistite turbo krtačo (Z) in z nje odstranite prah (sl. 16). Postavite pokrivalo krtače (N) na svoje mesto.

Zamenjava filtra

Filter (H) zamenjajte vsakih 4-6 mesecev ali po 100 opravljenih čistilnih ciklih (en cikel odgovarja porabi enega rezervoarja, polnega vode). Iztaknite vtič iz vtičnice. Počakajte, da se vroči deli ohladijo. Odstranite rezervoar. Izvlecite filter (H) tako, da ga povlečete navzgor vzporedno z ohišjem motorja. Zamenjajte filter z novim; pri tem pazite, da nov filter pravilno vstavite na njegovo mesto (sl. 17).

Odstranjevanje vodnega kamna

Garancija ne krije škode, ki je posledica vodnega kamna.

Redno čiščenje in vzdrževanje zagotavljata učinkovito in pravilno delovanje naprave za dalj časa, hkrati pa zmanjšajo nevarnost nastanka oblog vodnega kamna. Če se kljub temu delovanje naprave po določenem času poslabša zaradi uporabe trde vode z visoko vsebnostjo apnenca, morate očistiti vodni kamen, tako da odstranite razloge za motnje pri delovanju.

Čiščenje opravite vsake tri mesece. Če je voda, ki jo uporabljate, posebno trda in vsebuje veliko apnenca, očistite napravo enkrat na mesec.

POZOR!

Naprave med obratovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.

Odstranjevanje vodnega kamna opravite v dobro zračenem prostoru. Med odstranjevanjem vodnega kamna spuščajte paro na odporno površino ali perljivo krpo. Ne vdihujte hlapov, ki se sproščajo med odstranjevanjem vodnega kamna.

- 1 Rezervoar napolnite z mešanico, sestavljeno iz 1/3 belega kisa in 2/3 sveže in čiste vode.
- 2 Mešanico vlijte v rezervoar.
- 3 Aparat položite na mesto, kjer para ne uhaja na nobeno površino ali predmet.
- 4 Vstavite vtič napajalnega kabla v električno vtičnico. Zavrtite ročico za izhod pare (F). Napravo pustite obratovati vsaj eno minuto. Zavrtite ročico za izhod pare (F) do položaja MIN. Napravo izklopite in pustite izklopljeno eno minuto. Postopek ponovite, dokler ne vidite, da iz glave uhaja para. Paro pustite uhajati, dokler se rezervoar ne izprazni. Po potrebi postopek ponovite.
- 5 Iztaknite vtič iz vtičnice. Rezervoar napolnite s svežo in čisto vodo. Splaknite ga in izpraznite.
- 6 Rezervoar za vodo napolnite s 500 ml sveže naravne vode (sl. 8).
- 7 Vstavite vtič napajalnega kabla v električno vtičnico. Paro pustite uhajati, dokler se rezervoar ne izprazni. Po potrebi postopek ponovite, dokler ne vidite, da so obloge vodnega kamna izginile iz vodov za paro.
Obloge vodnega kamna odstranite z dodatkov tako, da jih namočite v raztopini vode in kisa. Namestite dodatek na napravo in izpustite paro.

NAPOTKI ZA REŠEVANJE NEKATERIH TEŽAV

POZOR!

V primeru motenj pri obratovanju in električnih okvar napravo nemudoma izklopite. Izta-
knite vtikač iz vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi.

TEŽAVE	VZROKI	REŠITVE
Kontrolna lučka ne gori.	Vtič ni vtaknjen v vtičnico.	Preverite, če je vtič napajalnega kabla pravilno vstavljen v vtičnico. Preverite, da je zagotovljen dovod električne napetosti. Vtič poskusite priključiti na drugo vtičnico. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.
Iz šob ne uhaja para.	Gumb za zagon črpalke (B) ni pritisnjen.	Pritisnite na gumb (B) in zaženite črpalko.
	Naprava ni pripravljena na uporabo.	Vklopite napravo, počakajte 30 sekund in zaženite črpalko.
	V rezervoarju ni vode.	Rezervoar napolnite do stopnje, označene z MAX.
	Rezervoar ni pravilno vstavljen na svoje mesto.	Snemite rezervoar in ga ponovno vstavite na svoje mesto; preverite, da je njegov položaj pravilen.
	Možno je, da je vodni kamen zamašil odprtine za izhod pare.	Obrnite se na pooblaščen servisni center.
Nenaden porast hrupnosti črpalke.	V rezervoarju ni vode.	Napravo izklopite in napolnite rezervoar z vodo.
	Rezervoar ni pravilno vstavljen na svoje mesto.	Snemite rezervoar in ga ponovno vstavite na svoje mesto; preverite, da je njegov položaj pravilen.

TEŽAVE	VZROKI	REŠITVE
Iz šob uhaja voda.	V vodu za paro se je nabrala kondenzna voda.	Pritisnite na gumb za izhod pare, dokler ne začne uhajati para. Pomagajte si z mehko krpo, da ne bi zmočili tal. Če se uhajanje vode ne zaustavi, izklopite napravo. Počakajte vsaj 5 minut, da se glava in krpa dodobra ohladita. Poskusite znova.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje, Frekvenca: 220-240 V~, 50 Hz

Moč: 1500W

Zaščitni razred: I (naprava mora biti ozemljena)

ODSTRANJEVANJE



Embalaža je sestavljena iz materiala, ki se ga lahko reciklira. Embalažo odnesite v ustrezna odlagališča.



Elektronskih naprav ne smete odpraviti skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki! V skladu z veljavna zakonodaja je treba napravo odpraviti na ustrezen način. Na tak način se zagotovi ponovno uporabo recikliranega materiala, ki ga vsebuje naprava, in zmanjša vplive na okolje.

Napravo odnesite v odlagališče za električne odpadke oz. center za recikliranje. Dodatne informacije so na voljo pri lokali službi za odstranjevanje odpadkov oz. občinski upravi.



