



Navodila za uporabo



Ročni parni čistilnik

SI

Distributer:

ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
KÖNIGSALLEE 61
40215 DÜSSELDORF
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

803301

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
4137

03/2021

3

LETA
GARANCIJE


cod. 5215107730 rev. 0 - 11/09/20




i



Originalna navodila za uporabo

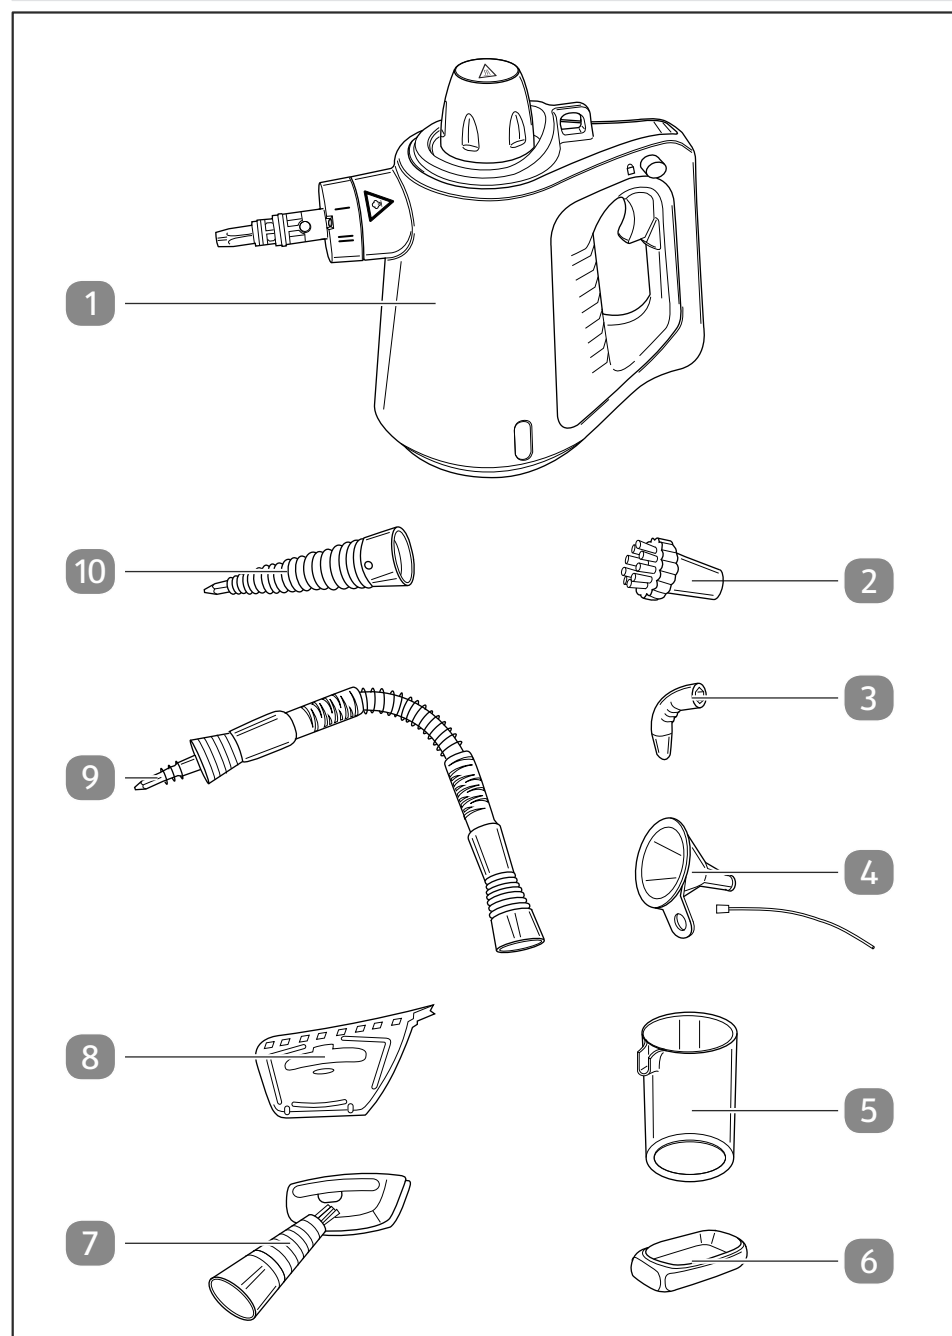

A

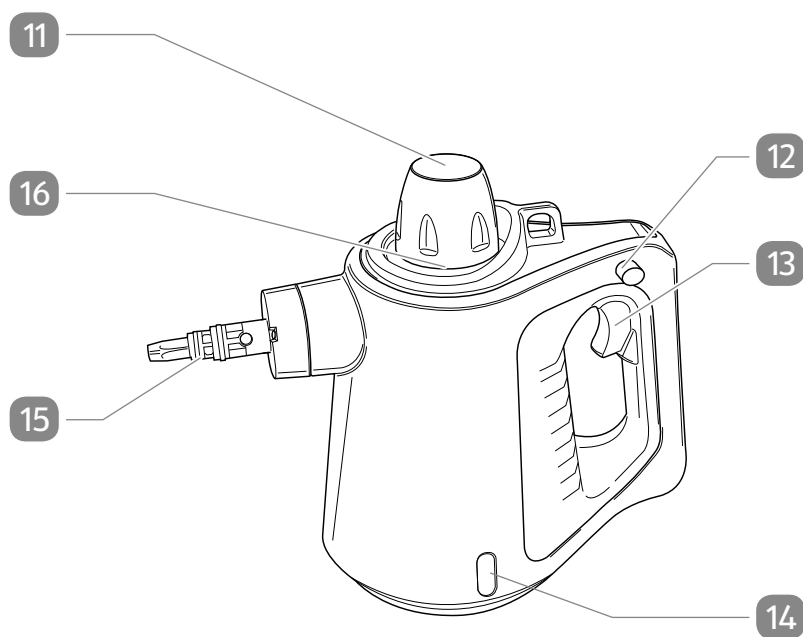

Vsebina dostave/deli naprave

- 1** Ročni parni čistilnik
- 2** Okrogla krtača
- 3** Ukrivljena šoba
- 4** Lijak
- 5** Merilna posoda
- 6** Prevleka iz blaga
- 7** Krtača za blago
- 8** Čistilnik za steklo
- 9** Pregibna cev
- 10** Ravna šoba
- 11** Varnostna zapora
- 12** Varnostno stikalo
- 13** Gumb za paro
- 14** Kontrolna lučka
- 15** Šoba za paro
- 16** Polnilna odprtina

Kazalo

Pregled.....	2
Vsebina dostave/deli naprave.....	4
Splošno.....	7
Preberite in shranite navodila za uporabo.....	7
Predvidena uporaba.....	7
Razlaga znakov.....	8
Varnost.....	9
Preverjanje parnega čistilnika in vsebine dostave.....	14
Uporaba.....	15
Polnjenje/dolivanje vode.....	15
Delovanje parnega čistilnika.....	16
Blokiranje in odblokiranje varovala.....	17
Uporaba pripomočkov.....	18
Uporaba pregibne cevi.....	19
Uporaba ravne šobe.....	19
Uporaba čistilnika za steklo.....	20
Uporaba krtače za blago.....	20
Uporaba ukrivljene šobe in okrogla krtača.....	20
Praznjenje rezervoarja po uporabi.....	21
Čiščenje in vzdrževanje.....	21
Hranjenje.....	22
Prenašanje.....	22
Iskanje napak.....	23
Tehnični podatki.....	24
Izjava o skladnosti.....	24
Odstranjevanje.....	24
Odlaganje embalaže med odpadke.....	24
Odstranjevanje parnega čistilnika.....	24

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.*

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.



*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo so za ročni parni čistilnik (v nadaljevanju »parni čistilnik«). Vsebujejo pomembne informacije za uporabo in ravnanje z izdelkom.

Pred uporabo naprave temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico hude poškodbe ali škodo na napravi.

Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki veljajo v vaši državi.

Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Predvidena uporaba

Parni čistilnik je zasnovan izključno za odstranjevanje nečistoč s pomočjo vodne pare. Primeren je, na primer, za čiščenje naslednjih področij: gladkih površin (npr. delovnih površin, keramičnih ploščic, lončenih ploščic, oken ali ogledal), težko dostopnih delov (npr. kotov, fug, žaluzij, stranišč, armatur) in blaga (npr. zaves, blazin, oblačil in avtomobilskih sedežev). Parni čistilnik je namenjen izključno za zasebno uporabo in ne za uporabo v poslovne namene. Parni čistilnik ni zasnovan za uporabo na prostem ali z drugimi tekočinami razen z vodo.

Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene. Napravo uporabljajte samo skladno s temi navodili za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb. Naprava ni igračka.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo so na napravi ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Oznaka »GS« (Geprüfte Sicherheit - preverjena varnost izdelka) potrjuje skladnost izdelka z nemškim Zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG).



Prevleko iz blaga je mogoče prati pri največ 60 °C.



Prevleko iz blaga je mogoče v sušilniku sušiti pri nizkih temperaturah.



Prevleke iz blaga ne likati.



Nevarnost opeklin. Ta simbol opozarja pred paro, ki izhaja iz naprave. Upoštevajte varnostne napotke.



Opozorilo pred vročo površino.



Razred zaščite I



OPOZORILO:

Pred uporabo parnega čistilnika preberite navodila.

Varnost

V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje opozorilne besede.

OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.

Varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzroči električni udar.

- Parni čistilnik priključite samo takrat, kadar omrežna napetost vtičnice ustreza navedbi na tipski ploščici.
- Parni čistilnik priključite le v pravilno nameščeno vtičnico z zaščitnim vodnikom.
- Parni čistilnik priključite samo v lahko dostopno vtičnico, kar omogoča, da ga lahko v primeru motenj hitro izklopite iz električnega napajanja.
- Parnega čistilnika ne uporabljajte, če so na njem opazne poškodbe, ali če sta njegov omrežni kabel oz. vtič poškodovana.
- Če je napajalni kabel parnega čistilnika poškodovan, ga mora v izogib morebitnim nevarnostim zamenjati proizvajalec, njegov oddelek za pomoč uporabnikom ali podobno usposobljena oseba.
- Ohišja ne odpirajte. Popravilo zaupajte usposobljenim strokovnjakom. V tem primeru poiščite ustreznega strokovnjaka. V primeru, da sami opravite popravila, napravo

- neustrezno priključite ali jo napačno uporabljate, jamstvo in garancija ne veljata več.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabiti samo dele, ki ustrezajo izvornim podatkom naprave. Ta parni čistilnik je sestavljen iz električnih in mehanskih delov, ki so ključni za zaščito pred nevarnostmi.
 - Parnega čistilnika ne uporabljajte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
 - Uporabljajte izključno podaljške, ki so odporni na curke vode, in katerih premer znaša najmanj 3 mm².
 - Parnega čistilnika, omrežnega kabla ali vtiča ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
 - Omrežnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
 - Omrežni vtič iz vtičnice vedno izklopite tako, da ga primete. Nikoli ne vlecite za kabel.
 - Omrežnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje naprave.
 - Parnega čistilnika, omrežnega kabla in vtiča ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.
 - Omrežni kabel položite, tako da ne bo predstavljal ovire za spotikanje.
 - Omrežnega kabla tudi ne prepogibajte ali polagajte prek ostrih robov.
 - Parni čistilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem ali v dežju.
 - Parnega čistilnika ne uporabljajte v bazenih z vodo.
 - Parnega čistilnika nikoli ne odložite na kraj, s katerega bi lahko padel v kad ali umivalnik.
 - Če električna naprava pade v vodo, je iz vode ne poskušajte odstraniti. V tem primeru iz vtičnice takoj izvlecite omrežni vtič.
 - Pazite, da otroci v parni čistilnik ne vstavljajo predmetov.

- Parnega čistilnika nikoli ne puščajte brez nadzora. Po uporabi ali ob prekinitvi dela vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Če je vtič vtaknjen v vtičnico, se naprava segreva in proizvaja paro pod tlakom.
- Preden parni čistilnik napolnite z vodo, ga očistite ali menjate njegove sestavne dele, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Ko parnega čistilnika ne uporabljate več ali želite na njem izvesti vzdrževalna dela, najprej iz vtičnice izvlecite vtič.
- Pare nikoli ne usmerite neposredno na električne naprave ali mehanizme, ki vsebujejo električne sestavne dele, npr. notranjost pečice.
- Pare prav tako nikoli ne usmerite v sam parni čistilnik.
- Parni čistilnik vedno uporabljajte s suhimi rokami in nikoli brez obutve (ne bodite bosi). Na ta način v primeru okvare zmanjšate tveganje za električni udar.
- Parnega čistilnika nikoli ne usmerjajte v predmete, ki so občutljivi na paro.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost za otroke in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer delno prizadete osebe, starejše osebe z omejenimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi) ali za osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejše otroke).

- Ta izdelek lahko osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, uporabljajo le, če so pod nadzorom odrasle osebe ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se ne smejo igrati z napravo.

- Otroci parnega čistilnika ne smejo uporabljati. Otroke imejte pod nadzorom, da preprečite, da se igrajo s parnim čistilnikom.
- Ko parni čistilnik deluje ali se ohlaja, otroci naj ne bodo v njegovi bližini oz. bližini njegovega priključnega kabla.
- Parnega čistilnika med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otroci se z ovojno folijo ne smejo igrati. Med igranjem se otroci lahko namreč vanj zapletejo in se zadušijo.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Med uporabo iz parni čistilnik oddaja vročo paro. Deli parnega čistilnika postanejo vroči.

- Med uporabo parnega čistilnik z njega nikoli ne odstranite varnostne zapore.
- Varnostno zaporo lahko odstranite le takrat, ko je tlak pare v rezervoarju nižji od 0,3 bar (pribl. 4,5 Psi). Po uporabi pustite, da se parni čistilnik ohladi, in šele nato izpraznite rezervoar ali odstranite pripomočke.
- Med delovanjem parnega čistilnika se z rokami ne dotikajte njegovih vročih delov. Na to nevarnost opozorite tudi druge uporabnike.
- Upoštevajte, da lahko iz parnega čistilnika vroča para izhaja tudi takrat, ko je že izklopljen.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilna uporaba parnega čistilnika lahko povzroči poškodbe.

- Parni čistilnik uporabljajte samo s priloženimi pripomočki in originalnimi nadomestnimi deli, ki jih je proizvajalec odobril.

- Pustite, da se uporabljeni pripomočki najprej ohladijo, preden jih snamete z naprave.
- Parnega čistilnika ne uporabljajte, če je padel na tla, če so na njem vidne poškodbe ali če ne tesni.
- S parnim čistilnikom ne vlažite zdravju nevarnih snovi (npr. azbesta).
- Pare nikoli ne usmerjajte v ljudi ali živali. Vroča para lahko povzroči hude poškodbe. Pazite na svojo okolico.
- Pare ne usmerjajte vase ali v druge osebe, da bi z njim očistili oblačila ali obutev.
- Med uporabo parnega čistilnika nikoli ne nagnite več kot za 45° glede na pokončen položaj, da se iz njegovega rezervoarja ne izlije vroča voda.
- Vode, ki prihaja iz šobe za paro, nikar ne pijte.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neprimerna uporaba parnega čistilnika lahko povzroči poškodbe na parnem čistilniku ali materialno škodo.

- Najprej na nevidnem mestu preverite, ali je material, ki ga želite očistiti, primeren za čiščenje s parnim čistilnikom, npr.:
 - lakiran les ali usnje se lahko zaradi pare posvetlita.
 - nezaščiten les lahko nabrekne.
 - para lahko poškoduje zaščitno plast voska.
 - zaradi pare se lahko umetne mase zmehčajo.
 - mehka plastika lahko zaradi pare spremeni obliko.
 - hladne steklene ali zrcalne površine lahko ob stiku s paro počijo.
- Če želite očistiti okna, je treba steklo najprej ogreti, in sicer tako da paro na večjo površino okna najprej sproščate z večje razdalje, ki jo nato postopoma zmanjšujete.
- Akril, žamet in svila so občutljivi na vročo paro. Enako velja za umetna vlakna.

- Preprečite stik kabla z vročimi deli.
- Parnega čistilnika nikoli ne izpostavljajte vročim temperaturam (npr. ogrevanju) ali vremenskim vplivom (npr. dežju).
- V parni čistilnik nikoli ne vlijte drugih tekočin razen vode.
- Rezervoarja ne napolnite s tekočino za odstranjevanje vodnega kamna, dišavami, alkoholi ali čistili, saj lahko čistilnik pokvari.
- Med čiščenjem parnega čistilnika ga nikoli ne potopite v vodo in za njegovo čiščenje ne uporabljajte drugega parnega čistilnika. V nasprotnem primeru lahko parni čistilnik poškodujete.
- Parnega čistilnika ali njegovih dodatkov nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. To ga namreč lahko poškoduje.
- Če so plastični sestavni deli parnega čistilnika razpokani, počeni ali nimajo prave oblike, ga ne uporabljajte. Poškodovane sestavne dele nadomestite samo z originalnimi deli.
- Parnega čistilnika ne uporabljajte s praznim rezervoarjem. Ko porabite zalogo vode iz rezervoarja, iz vtičnice izvlecite vtič, da preprečite pregrevanje naprave.

Preverjanje parnega čistilnika in vsebine dostave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko parni čistilnik hitro poškodujete.

- Med odpiranjem bodite zelo previdni.
1. Parni čistilnik vzemite iz embalaže.
 2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje Vsebina dostave/deli naprave).

3. Preverite, ali so parni čistilnik ali njegovi posamični deli poškodovani. V primeru poškodb parnega čistilnika ne uporabljajte. Obrnite se na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici.

Uporaba

Polnjenje/dolivanje vode

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Neprimerna uporaba parnega čistilnika lahko povzroči električni udar.

- Varnostno zaporo odvijte le takrat, ko parni čistilnik ni priključen na električno omrežje.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neprimerna uporaba parnega čistilnika lahko povzroči poškodbe na parnem čistilniku ali materialno škodo.

- V rezervoar ne vlivajte dodatkov ali sredstev za čiščenje.



Pazite, da v rezervoar parnega čistilnika natočite približno 175 ml vode.



Če v rezervoarju zmanjka vode, para ne bo izhajala, ko pritisnete gumb za paro.




Varnostne zapore ni mogoče odpreti, dokler je rezervoar še pod tlakom.

Uporaba

Polnjenje z vodo

1. Električni vtič izvlecite iz električne vtičnice.
2. Odprite varnostno zaporo **11**.
3. Rezervoar skozi polnilno odprtino **16** napolnite z vodo. To storite s priloženo merilno posodo **5** in lijakom **4**.
4. Ponovno zaprite varnostno zaporo.

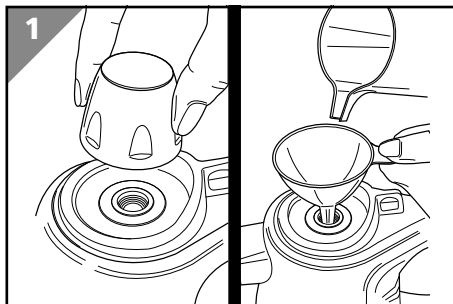

Dolivanje vode

1. Električni vtič izvlecite iz električne vtičnice.
2. Gumb za paro **13** pritiskajte tako dolgo, da para ne izhaja več.
3. Počakajte najmanj 5 minut.
4. Varnostno zaporo **11** počasi zavrtite in preden jo popolnoma odvijete, počakajte nekaj sekund, da para neha piskati.
5. Rezervoar znova napolnite z vodo. To storite s priloženo merilno posodo **5** in lijakom **4**.
6. Ponovno zaprite varnostno zaporo.

Priporočamo, da rezervoar napolnite z vodo iz pipe oziroma na območjih z zelo trdo vodo z mešanico 50 % demineralizirane vode in 50 % vode iz pipe. V nasprotnem primeru se lahko v parnem čistilniku prehitro nabere vodni kamen in zamaši šobo za paro **15**. Glede trdote vode iz pipe lahko povprašate pri svojem lokalnem vodovodu.

Delovanje parnega čistilnika

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilna uporaba parnega čistilnika lahko povzroči poškodbe.

- Gumb za paro pritisnite šele takrat, ko kontrolna lučka ugasne. V nasprotnem primeru se lahko v čistilniku nabere vroča voda, ki nato kaplja ali brizga iz šobe za paro. Nevarnost opeklin.
- Varnostno zaporo lahko odstranite le takrat, ko je tlak pare v rezervoarju nižji od 0,3 bar (pribl. 4,5 Psi). Po uporabi pustite,

da se parni čistilnik ohladi, in šele nato izpraznite rezervoar ali odstranite pripomočke.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neprimerna uporaba parnega čistilnika lahko povzroči poškodbe na parnem čistilniku ali materialno škodo.

- Parni čistilnik vklopite le takrat, ko je rezervoar napolnjen z vodo. V nasprotnem primeru se lahko parni čistilnik pregreje.

1. Vtič vtaknite v vtičnico.

Kontrolna lučka **14** zasveti in označuje priključitev na električno napajanje.

Ko je parni čistilnik pripravljen na uporabo, kontrolna lučka ugasne.

2. Varnostno stikalo **12** po potrebi odprite (glejte poglavje »Blokiranje in odblokiranje varovala«).

3. Pritisnite gumb za paro **13**.

Iz šobe za paro **15** izhaja para. Ko se količina izhajajoče pare zmanjša, kontrolna lučka zasveti. Gumb za paro spustite, dokler kontrolna lučka ponovno ne ugasne.



Če med delovanjem iz šobe za paro kaplja voda ali se izhajanje pare zmanjša, izpusite gumb za paro. Parni čistilnik je treba v tem primeru ponovno ogreti. Med tem se kontrolna lučka vkopi in ponovno izklopi. Počakajte, da kontrolna lučka ponovno ugasne.


Parni čistilnik je opremljen z zaščito pred pregrevanjem. Zaščita ga v primeru pregrevanja (npr. zaradi praznega rezervoarja) samodejno izklopi. V tem primeru izvlecite omrežni vtič iz vtičnice in ponovno napolnite rezervoar.

Blokiranje in odblokiranje varovala

Parni čistilnik je opremljen z varovalom.

Uporaba

- Da blokirate varovalo, potisnite varnostno stikalo **12** v položaj . Gumba za paro **13** zdaj ni mogoče več pritisniti.
- Varovalo odblokirate tako, da varnostno stikalo potisnete v položaj . Gumb za paro lahko zdaj spet pritisnete.

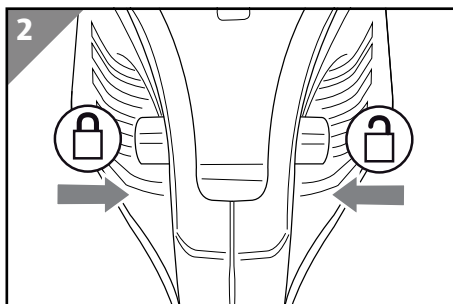

Uporaba pripomočkov

Parni čistilnik ima na voljo več pripomočkov za različne namene čiščenja:

Pripomočki	Namen čiščenja
Pregibna cev 9	Pregibno cev uporabite kot podaljšek pri ravni šobi, okrogli krtači, ukrivljeni šobi, krtači za blago ali čistilniku za steklo.
Ravna šoba 10	Primerna je za čiščenje težko dostopnih predelov ali kot podaljšek za okroglo krtačo ali ukrivljeno šobo.
Okrogla krtača 2	Primerna je za čiščenje kolesnih pokrovov na vozilih, armatur za vodo, fugah pri ploščicah v kuhinji ali kopalnici itd.
Ukrivljena šoba 3	Primerna je za čiščenje težko dostopnih kotov in niš, npr. pri umivalnikih in grelnikih.
Prevleka iz blaga 6	Primerna je za čiščenje občutljivih površin, npr. kavčev in sedežev (skupaj s krtačo za blago).
Čistilnik za steklo 8	Primeren je za čiščenje gladkih površin, npr. ogledal, okenskih stekel in sten pri prhah (skupaj s krtačo za blago).
Krtača za blago 7	Primerna je za čiščenje tekstila, npr. preprog.

OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilna uporaba parnega čistilnika lahko povzroči poškodbe.

- Preden namestite/odstranite pripomoček, vtič vedno izvlecite iz vtičnice.
- Počakajte, da se parni čistilnik ohladi, preden pripomoček namestite/odstranite.

- Počakajte, da para iz naprave ne izhaja več, preden pripomoček namestite/odstranite.

Za čiščenje lahko uporabljate paro, ki izhaja neposredno iz šobe za paro **15**, ali pa namestite nastavke.

Če želite očistiti npr. stranišče, umivalnik, armaturo, odtoke, okna, tkanine na pohištvu, okenske police ali ogledala nastavka ne uporabljajte. Po čiščenju s čistilnikom za steklo **8** lahko z gladkih površin vodo z raztopljeno umazanijo preprosto obrišete.




Bližje, kot je šoba za paro površini, ki jo želite očistiti, bolj učinkovito bo čiščenje. Tlak in temperatura pare sta neposredno pri šobi za čiščenje najvišja.

Trdovratne nečistoče je treba pred čiščenjem navlažiti z vodo.


Uporaba pregibne cevi

1. Pregibno cev **9** namestite na šobo za paro **15**, dokler se ne zaustavi.
2. Nato jo zavrtite v smeri puščice, da se zaskoči na šobo za paro.
V tem položaju je pregibna cev blokirana.
3. Pregibno cev odstranite v obratnem vrstnem redu.

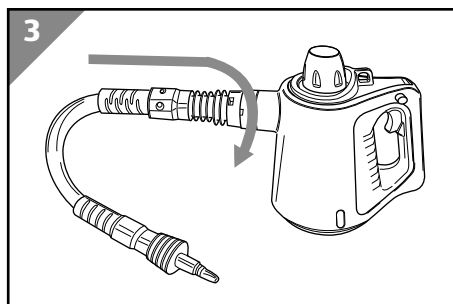


Uporaba ravne šobe

1. Ravno šobo **10** namestite na šobo za paro **15** do konca.
2. Nato ravno šobo zavrtite v smeri puščice, da se zaskoči s šobo za paro.
Ravna šoba ostane blokirana v tem položaju.
3. Odstranite jo v obratnem vrstnem redu.

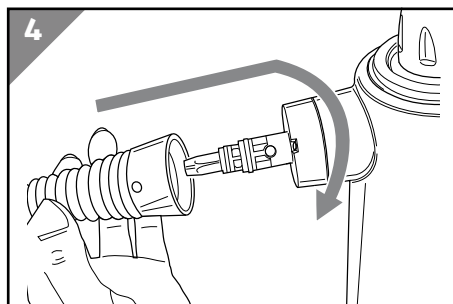

Uporaba čistilnika za steklo


1. Vzemite krtačo za blago **7** in jo z obema držaloma najprej namestite na čistilnik za steklo **8**.
2. Pritisnite jo pod držalo čistilnika za steklo.

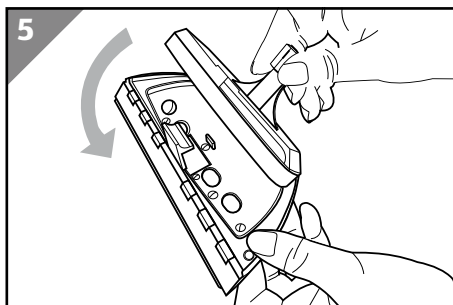

Uporaba krtače za blago

1. Krtačo za blago **7** do konca potisnite na šobo za paro **15**.
2. Zavrtite jo v smeri puščice, da se zaskoči na šobo. Krtača za blago je v tem položaju blokirana.

Za uporabo krtače za blago je priložena tudi prevleka iz blaga **6**. Uporabite jo lahko za čiščenje občutljivih površin, kot so npr. kavči in sedeži.

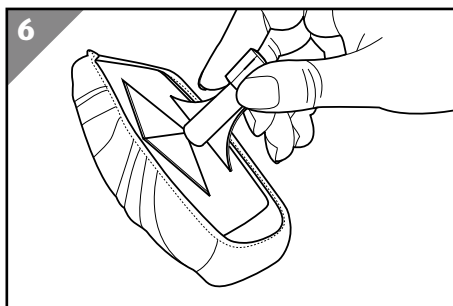


3. Krtačo za blago snamete v obratnem vrstnem redu.

Uporaba ukrivljene šobe in okrogla krtača

- Ukrivljeno šobo **3** uporabite za ozke kote, fuge ali težko dostopna mesta.
- Okroglo krtačo **2** uporabite za trdovratne nečistoče, npr. na kolesnih pokrovih.

Oba nastavka lahko uporabite tako na ravni šobi **10** kot tudi na upogljivi cevi **9** ali pa ju namestite kar na šobo za paro **15**.

- Ukrivljeno šobo ali okroglo krtačo do konca potisnite na šobo za paro.

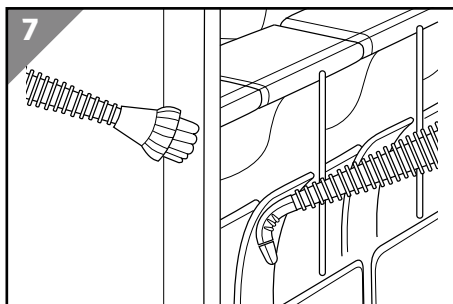

Praznjenje rezervoarja po uporabi

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Parni čistilnik je po vsaki uporabi zelo vroč. Varnostno zaporo lahko odstranite le takrat, ko je tlak pare v rezervoarju manjši od 0,3 bar.

- Pustite, da se parni čistilnik po uporabi ohladi, preden izpraznite rezervoar.
- 1. Po končanem čiščenju iz vtičnice izvlecite vtič.
- 2. Pustite, da se parni čistilnik popolnoma ohladi.
- 3. Varnostno zaporo **(11)** odvijte.
- 4. Iz rezervoarja izpraznite vodo.
- 5. Nato varnostno zaporo ponovno tesno privijte.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost kratkega stika!

Če je v ohišje vdrla voda ali druge tekočine, lahko to povzroči kratek stik.

- Pred čiščenjem in vzdrževanjem parnega čistilnika vtič vedno izvlecite iz vtičnice.
- Parnega čistilnika nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Parnega čistilnika nikoli ne držite pod tekočo vodo.
- Pazite, da v ohišje ne vdrejo voda ali druge tekočine.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neprimerna uporaba parnega čistilnika lahko na njem povzroči poškodbe.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
 - Parnega čistilnika nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. To ga namreč lahko poškoduje.
1. Vtič pred čiščenjem izvlecite iz vtičnice.
 2. Pustite, da se parni čistilnik popolnoma ohladi.
 3. Parni čistilnik in njegove pripomočke obrišite z vlažno krpo. Pustite, da se vsi sestavni kosi v celoti posušijo.
 4. Močno umazano snemljivo prevleko iz blaga **6** lahko očistite v skladu z označbami za čiščenje na etiketi:
 - Prevleko iz blaga je mogoče prati pri največ 60 °C.
 - Prevleko iz blaga je mogoče v sušilniku sušiti pri nizkih temperaturah.
 - Prevleke iz blaga ne smete likati.

Hranjenje

Pred shranjevanjem morajo biti vsi deli popolnoma suhi.

- Pred shranjevanjem izpraznite rezervoar.
- Parni čistilnik vedno hranite na čistem in suhem kraju brez prahu.
- Hranite ga nedostopnega otrokom in varno zaprtega.

Prenašanje

- Za prenašanje izdelka po možnosti uporabite originalno embalažo.
- Če ga prevažate v vozilu, ga zavarujte pred premikanjem.

Iskanje napak

Težava	Morebitni vzrok	Odpravljanje napak
Parni čistilnik ne deluje.	Omrežni vtič ni v vtičnici.	Vtič priključite v vtičnico.
	Rezervoar je prazen.	Rezervoar napolnite z vodo.
	Parni čistilnik je poškodovan.	Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom.
Čistilnik ne proizvaja pare.	Rezervoar je prazen.	Rezervoar napolnite z vodo.
	Parni čistilnik se še ni ogrel.	Počakajte, da ugasne kontrolna lučka 14 .
	Parni čistilnik je poškodovan.	Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom.
Kontrolna lučka 14 zasveti in nato ugasne.	Ni motnje: temperatura je bila za krajši čas prenizka, vendar se je voda nato ponovno segrela.	
Količina pare je vse manjša.	Temperatura je prenizka.	Počakajte, da se parni čistilnik ponovno segreje.
	V rezervoarju je preveč vode.	Iz rezervoarja odlijte nekaj vode.
Iz šobe za paro 15 kaplja voda.	Temperatura je prenizka.	Počakajte, da se parni čistilnik ponovno segreje.
	V rezervoarju je preveč vode.	Iz rezervoarja odlijte nekaj vode.
Varnostne zapore 11 ni mogoče odpreti.	Parni čistilnik je prevroč oz. tlak v rezervoarju je previsok.	Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice. Gumb za paro 13 pritiskajte tako dolgo, da se sprostí dovolj pare in se tlak v rezervoarju zmanjša. Počakajte najmanj 5 minut.
Gumba za paro 13 ni mogoče pritisniti.	Varovalo je blokirano.	Varovalo odblokirajte (glejte poglavje »Blokiranje in doblokiranje varovala«).

Tehnični podatki

Model:	4137
Številka izdelka:	803301
Napajalna napetost:	220–240 V~; 50–60 Hz
Zmogljivost:	900–1050 W
Razred zaščite:	I
Stopnja zaščite:	IPX4
Prostornina rezervoarja:	250 ml
Največji delovni tlak:	3 bar (0,3 MPa)
Teža s pripomočki in brez embalaže:	1,6 kg
Mere (Š × G × V):	285 × 145 × 225 mm

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na koncu teh navodil.

Odstranjevanje

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranjevanje parnega čistilnika

Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.



Starih naprav ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Ko parnega čistilnika ne uporabljate več, ste kot vsak uporabnik **zakonsko obvezani, da stare naprave zavrzete ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na ustreznem zbirnem mestu vaše

občine/mestne četrti. Tako je zagotovljena pravilna odstranitev starih naprav in preprečen negativen učinek na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.