



Navodila za uporabo

AMBIANO® ELEKTRIČNA PEČICA 30 LITRSKA



SI

Distributer:

ARIETE DEUTSCHLAND GmbH
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

99262




SI +386 1 200 70 00


IZDELEK:
913

12/2019

3
LETA
GARANCIJE

cod. 6255192800 rev. 0 - 01/07/19

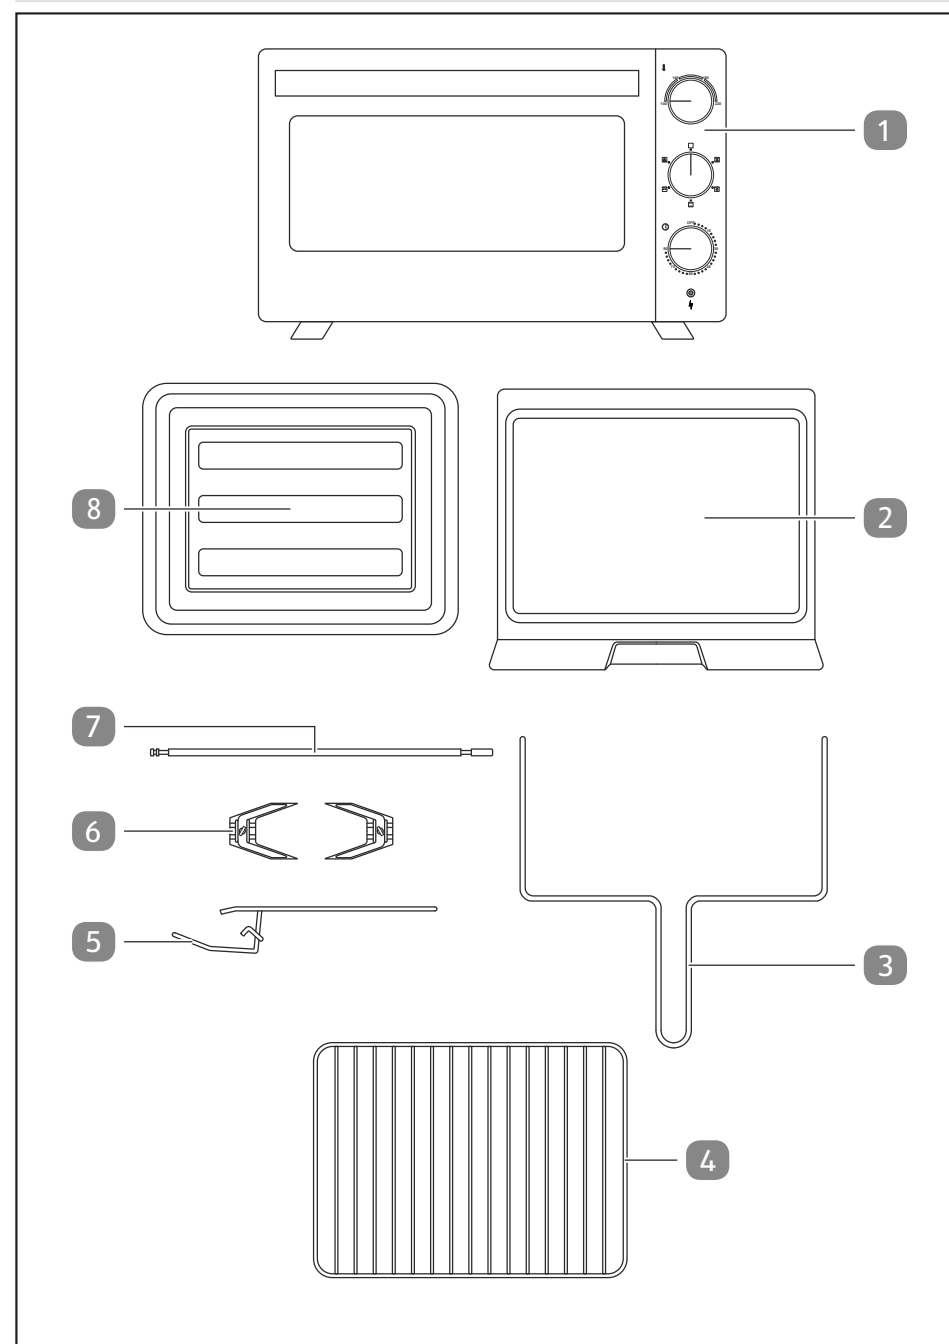

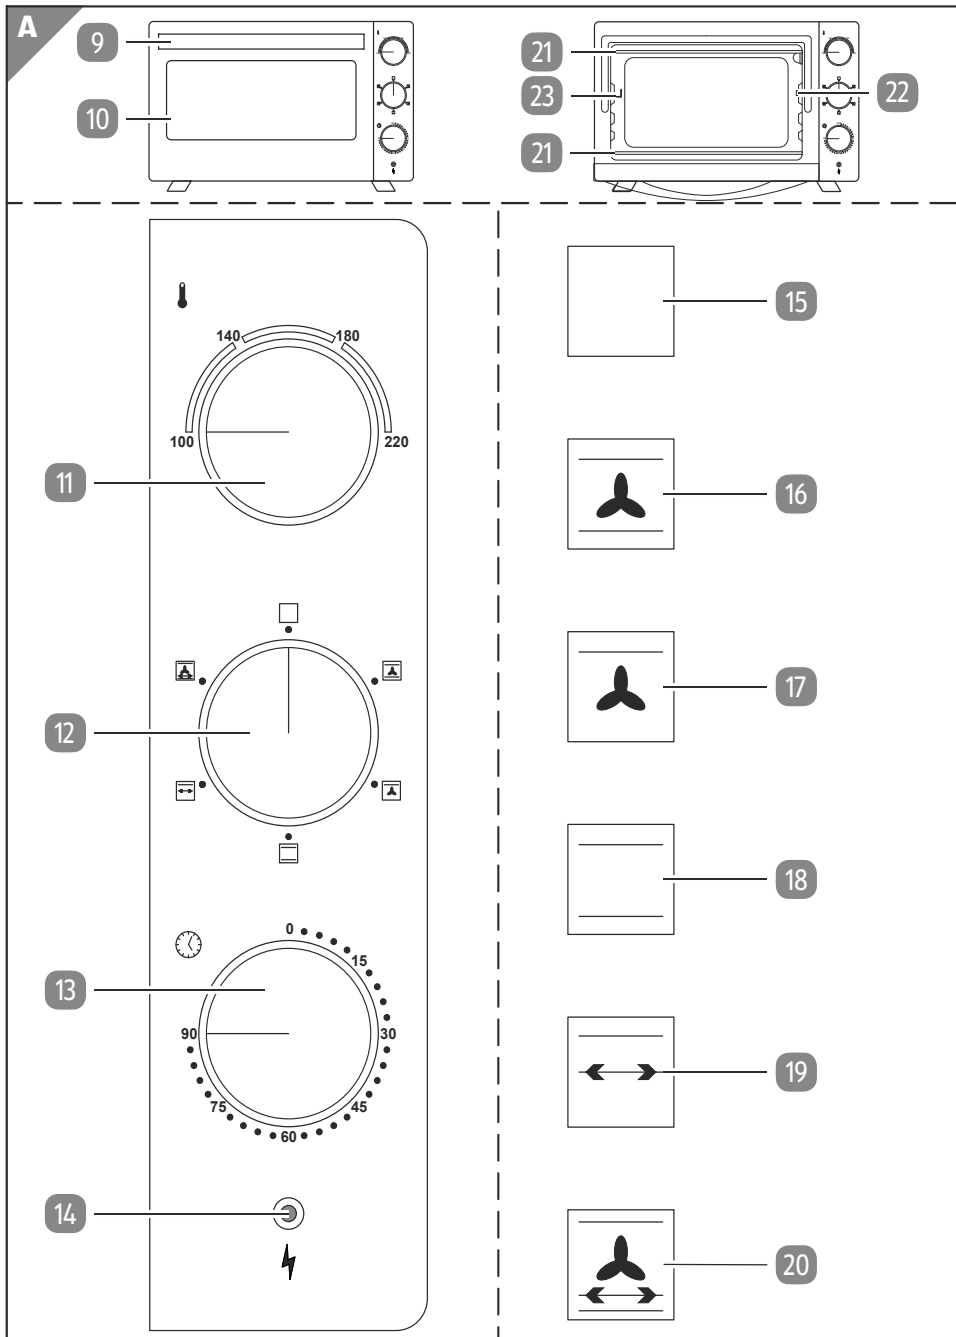

Vsebina izdelka/deli naprave

- 1 Mini pečica
- 2 Pladenj za drobtine
- 3 Ročaj za nabodalo
- 4 Rešetka za žar
- 5 Ročaj za pekač
- 6 2 sponki
- 7 Nabodalo
- 8 Pekač
- 9 Ročaj vrat
- 10 Vrata
- 11 Regulator temperature
- 12 Regulator delovanja
- 13 Časovnik
- 14 Kontrolna lučka
- 15 Regulator delovanja – brez kuhanja
- 16 Regulator delovanja – zgornje/spodnje ogrevanje z ventilatorjem
- 17 Regulator delovanja – zgornje ogrevanje z ventilatorjem
- 18 Regulator delovanja – zgornje/spodnje ogrevanje
- 19 Regulator delovanja – vrtljiv žar z zgornjim ogrevanjem
- 20 Regulator delovanja – vrtljiv žar z zgornjim/spodnjim ogrevanjem in ventilatorjem
- 21 Grelniki (2 zgoraj, 2 spodaj)
- 22 Pogonska odprtina
- 23 Držalo

Kazalo

Pregled.....	4
Vsebina izdelka/deli naprave.....	6
Splošno.....	7
Preberite in shranite navodila za uporabo.....	7
Razlaga oznak.....	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki.....	8
Uporaba.....	11
Preverjanje vsebine dostave.....	11
Postavitve.....	11
Osnovno čiščenje.....	12
Upravljanje.....	13
Napotki za uporabo.....	13
Upravljanje.....	13
Pripomočki.....	14
Ogrevanje.....	15
Opekanje.....	15
Zapekanje.....	16
Pečenje.....	16
Peka na žaru z vrtenjem.....	16
Peka.....	18
Vnaprej pripravljene in zamrznjene jedi.....	19
Predčasen zaključek postopka priprave.....	19
Izklop – shranjevanje.....	19
Čiščenje.....	20
Odpravljanje napak.....	21
Tehnični podatki.....	22
Odstranjevanje.....	22
Odlaganje embalaže med odpadke.....	22
Odstranitev stare naprave.....	22

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.*

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.



Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



To so navodila za uporabo električna pečica - 30 litrska (v nadaljevanju »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije za uporabo in ravnanje z izdelkom.

Pred uporabo izdelka temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil lahko ima za posledico hude poškodbe ali škodo na izdelku.

Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki velja v vaši državi.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Razlaga oznak

V teh navodilih za uporabo so na izdelku ali embalaži uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrti ali hude poškodbe.

⚠ OPOZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše ali srednje hude poškodbe.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Oznaka »GS« (Geprüfte Sicherheit - preverjena varnost izdelka) potrjuje skladnost izdelka z nemškim Zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG).



S tem simbolom so označene naprave, ki ustrezajo zaščitnemu razredu I.

Varnost

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za kuhanje, opekanje, pečenje, peko na žaru, peko živil ali za pripravo vnaprej pripravljenih oz. zamrznjenih jedi. Namenjen je samo za uporabo v notranjih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlago. Namenjen je izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene.

Izdelek je izdelan za gospodinjsko oz. podobno uporabo, na primer:

- čajne kuhinje v podjetjih, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
- kmetije;
- stranke v hotelih, motelih in drugih namestitvah;
- penzione z zajtrkom.

Izdelek uporabljajte samo skladno s temi navodili za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki je posledica nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzročita električni udar.

- Izdelek priključite samo, če se električna napetost v vašem gospodinjstvu ujema s podatki na podatkovni tablici.
- Za priključitev v električno omrežje ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnikov.
- Izdelka ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe.

- Nikoli ne poskušajte izdelka popraviti sami, ampak ga dajte v popravilo usposobljenim strokovnjakom. Ohišja nikoli ne odpirajte ali vanj vstavljajte predmetov.
- Izdelka in napajalnega kabla ne namestite na vročo površino ali v bližino vira toplote. Napajalnega kabla ne napeljite prek vročih ali ostrih predmetov. Napajalni kabel ne sme biti prelomljen ali stisnjen.
- Omrežni vtič iz vtičnice vedno izklopite tako, da ga primete. Nikoli ne vlecite za kabel.
- Omrežnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje naprave.
- Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser oz. ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči morebitno nevarnost.
- Izdelka ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Tudi električnega vtiča nikoli ne prijemajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini vode ali drugih tekočin oz. na mestih, kjer bi se lahko zbirala voda ali druge tekočine. Izdelka ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Napajalni kabel priključite v lahko dostopno vtičnico, da lahko izdelek v nujnem primeru takoj iztaknete iz električnega napajanja.
- Napajalni kabel med neuporabo ali čiščenjem ločite od električnega omrežja.

⚠ OPOZORILO!**Nevarnost poškodbe!**

Ob neustrezni uporabi lahko zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom pride do poškodb. Izdelek je lahko nevaren za otroke in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (na primer delno prizadete osebe, starejše osebe z

omejenimi fizičnimi ali mentalnimi sposobnostmi) ali za osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Izdelek lahko otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja uporabljajo le, če so pod nadzorom odrasle osebe ali so bili poučeni o varni uporabi izdelka ter razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz njegove uporabe.
- Otroci, mlajši od 8 let, izdelka ne smejo uporabljati.
- Otroci se z izdelkom ali s priključno napeljavo ne smejo igrati.
- Brez nadzora otroci izdelka ne smejo čistiti ali na njem opravljati vzdrževalnih del.
- Izdelka med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otroci se s folijo embalaže ne smejo igrati. Med igro bi se lahko zapletli vanjo in se zadušili.

⚠️POZORILO!

Nevarnost požara!

- Izdelek postavite na nedrsečo in toplotno odporno površino.
- Izdelka ne pokrivajte in poskrbite, da je dovolj oddaljen in na varni razdalji od lahko topnih in vnetljivih predmetov.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte skupaj z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

⚠️POZOR!

Nevarnost opeklin!

- Površina izdelka se segreje. Med delovanjem se kovinski deli in steklo izdelka segrejejo: zato lahko na izdelku primete samo ročaj vrat 🗑️.

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**

- Na izdelek ne postavljajte predmetov.
- Rešetke za žar ali pekača obložite z aluminijasto folijo, saj lahko to povzroči pregrevanje izdelka.
- Uporabljajte izključno originalne dodatke, saj lahko v nasprotnem primeru pride do poškodb ali nevarnosti.

Uporaba**Preverjanje vsebine dostave****OBVESTILO!****Nevarnost poškodbe!**

Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko poškodujete površino izdelka.

- Med odpiranjem bodite previdni.
1. Izdelek z obema rokama dvignite iz embalaže.
 2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje Vsebina dostave/deli naprave).
 3. Preverite, ali so izdelek in posamezni deli poškodovani. Okvarjenega izdelka ne uporabljajte in se obrnite na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici.

Postavitev**⚠ OPOZORILO!****Nevarnost požara!**

- Izdelek postavite na nedrsečo in toplotno odporno površino.
- Ob straneh in nad izdelkom naj bo vsaj 20 cm prostega prostora.
- Prostega prostora med distančnikom na zadnji strani ne zapolniti ali zapreti.
- V primeru vgradnje pečice v omaro ali pod visečo omarico mora biti odvod toplote nemoten oz. neoviran.

Uporaba

1. Izdelek postavite na vodoravno površino.

Izdelek je postavljen.

Osnovno čiščenje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Vlaga v izdelku lahko povzroči kratek stik in električni udar.

- Vtič pred čiščenjem izvalcite iz vtičnice.
- Izdelka ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne vdrejo voda ali druge tekočine.
- Preden izdelek po čiščenju znova uporabite, ga skrbno osušite.

Čiščenje izdelka in pripomočkov

1. Iz izdelka odstranite vse pripomočke.
2. Z vlažno krpo očistite ohišje, vrata, regulatorje, kuhalni prostor in grelne elemente.
3. Pripomočke očistite v umivalniku z blagim čistilnim sredstvom.
4. Vse dele skrbno osušite.

Čiščenje grelnih elementov

S tem načinom čiščenja boste z grelnih elementov odstranili vse ostanke.

1. Poskrbite za zadostno prezračevanje.
2. Odprite vrata in iz kuhalnega prostora odstranite vse dodatke.
3. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico.
4. Regulator temperature nastavite na najvišjo temperaturo.
5. Regulator delovanja nastavite na zgornje in spodnje ogrevanje.
6. Časovnik nastavite na 20 minut.
Ogrevanje se vklopi, zasveti kontrolna lučka.
7. Izdelek se po 20 minutah izklopi.
8. Pustite, da se popolnoma ohladi.
9. Grelne elemente očistite s čisto, rahlo navlaženo krpo.

Čiščenje je tako končano in izdelek je pripravljen za uporabo.

Upravljanje

Napotki za uporabo



Po vsaki uporabi iz kuhalnega prostora odstranite maščobo in ostanke hrane. Izdelek redno čistite. (Glejte poglavje »čiščenje«).



Izdelek se začne segrevati samo kadar je poleg kuhalnega načina nastavljen tudi čas priprave.



Vse lastnosti priprave (temperatura, način in čas) lahko med postopkom priprave spremenite.



Pred vsako pripravo jedi izdelek segrejte pribl. 10 minut, da v kuhalnem prostoru zagotovite enakomerno porazdelitev toplote.



Med postopkom priprave vrata **10** odprite le takrat, ko je to nujno potrebno, da zadržite optimalno temperaturo kuhanja.



Med kuhanjem ali pripravo jedi, ki izločajo tekočino, uporabite pekač **8** kot zbiralnik za iztekajočo se tekočino.

Upravljanje

Regulator temperature

Regulator temperature **11** omogoča brezstopenjsko nastavitve temperature od 100–220 °C.

Regulator delovanja



Regulator delovanja **12** vedno nastavite točno na želeni način priprave in ne med dva načina.

Z regulatorjem delovanja **12** lahko nastavite pet načinov priprave.

- Brez funkcije priprave **15**
- Zgornje/spodnje ogrevanje z ventilatorjem **16**
- Zgornje ogrevanje z ventilatorjem **17**
- Zgornje/spodnje ogrevanje **18**
- Vrtljiv žar z zgornjim ogrevanjem **19**
- Vrtljiv žar z zgornjim/spodnjim ogrevanjem in ventilatorjem **20**

Časovnik



Časovnik **13** vedno zavrtite prek zelenega trajanja in nato časovnik **13** nastavite nazaj na zeleni čas priprave, s čimer zagotovite kar najbolj natančen čas priprave.

Časovnik **13** omogoča brezstopenjsko nastavitvev časa priprave do največ 90 minut.

Kontrolna lučka


Kontrolna lučka **14** sveti med segrevanjem izdelka.

Pripomočki

Pekač

Pekač **8** lahko uporabljate za opekanje, zapekanje, pečenje, peko ali kot zbiralnik za iztekajočo tekočino.

Vstavljanje ali odstranjevanje pekača **8**

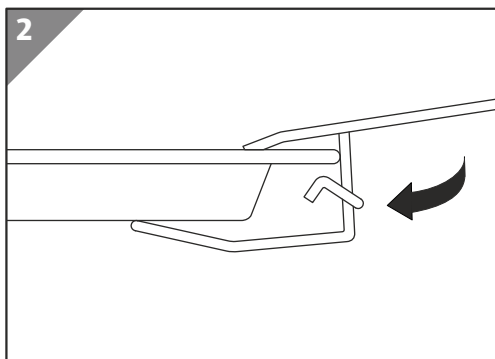

1. Ročaj za pekač **5** namestite na pekač **8**.


Pazite, da se ne dotaknete vročega pekača **8**.

2. Pekač **8** s pomočjo ročaja za pekač **5** vstavite v prostor za pripravo ali pa ga **8** s pomočjo ročaja za pekač **5** odstranite iz prostora za pripravo.

Rešetka za žar

Rešetko za žar **4** lahko uporabljate za opekanje, zapekanje, pečenje ali peko na žaru.

Vstavljanje ali odstranjevanje rešetke za žar **4**

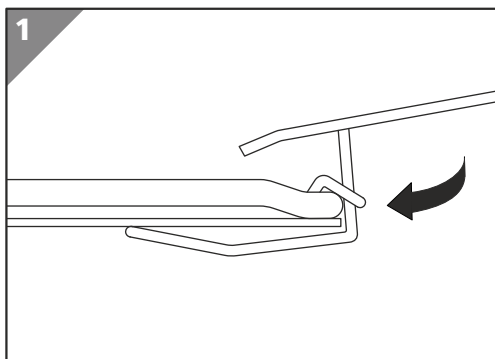

1. Ročaj za pekač **5** namestite na rešetko za žar **4**.


Pazite, da se ne dotaknete vroče rešetke za žar **4**.

2. Rešetko za žar **4** s pomočjo ročaja za pekač **5** vstavite v prostor za pripravo ali pa jo **4** s pomočjo ročaja za pekač **5** odstranite iz prostora za pripravo.

Nabodalo

Nabodalo **7** in sponke se uporabljajo pri peki na žaru s funkcijo vrtenja.

Namestitev ali odstranitev nabodala **7**

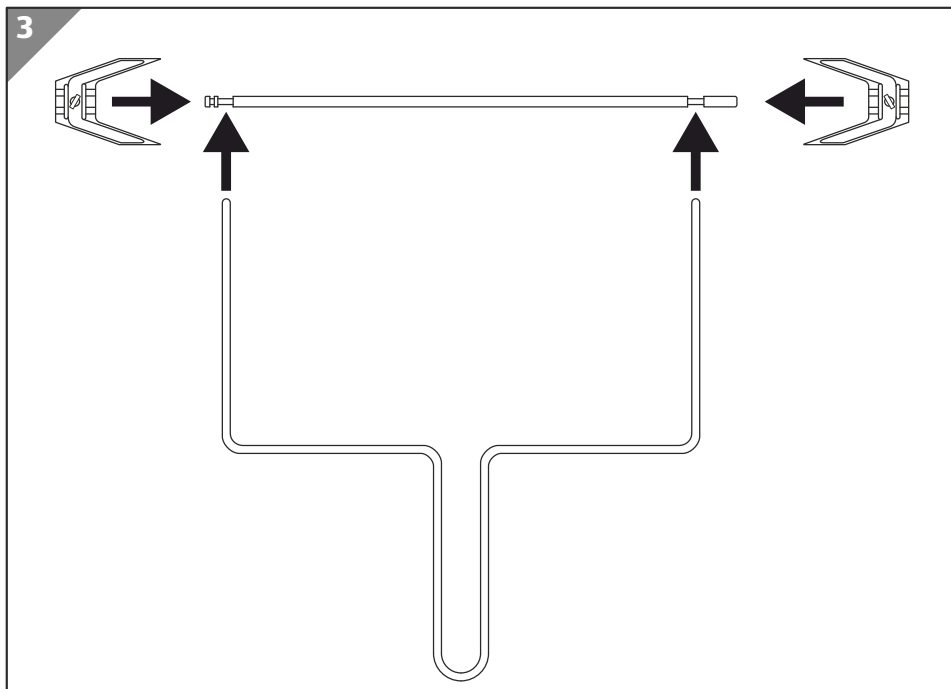

1. Nabodalo **7** namestite na ročaj za nabodalo **3**.

Nabodalo **7** s pomočjo ročaja za nabodalo **3** vstavite v prostor za pripravo ali pa ga **7** s pomočjo ročaja za nabodalo **3** odstranite iz prostora za pripravo.

Ogrevanje

1. Iz prostora za pripravo odstranite vse pripomočke.
2. Regulator delovanja **12** nastavite na zgornje/spodnje ogrevanje **18**.
3. Časovnik **13** nastavite na pribl. 10 minut.

*Ogrevanje se začne in kontrolna lučka **14** sveti.*

4. Po izteku časa priprave se izdelek samodejno izklopi.

Ogrevanje je končano.

Opekanje

Za opekanje lahko uporabite rešetko za žar **4** (priporočeno) ali pekač **8**.

1. Izdelek ogrejte (glejte poglavje »ogrevanje«).

Upravljanje

- Regulator temperature **11** nastavite na 220 °C.
- Regulator delovanja **12** nastavite na način **18**.
- Pekač **8** ali rešetko za žar **4** z jedjo namestite na srednje vodilo.
- Časovnik **13** nastavite na želeno dolžino priprave jedi.
*Postopek priprave jedi se začne in kontrolna lučka **14** sveti.*
- Po izteku časa priprave se izdelek samodejno izklopi.
Opekanje je končano.

Zapekanje

Za zapekanje lahko uporabite pekač **8** ali rešetko za žar **4**.

- Izdelek ogrejte (glejte poglavje »ogrevanje«).
- Regulator temperature **11** nastavite na želeni položaj.
- Regulator delovanja **12** nastavite na položaj zgornjega ogrevanja z ventilatorjem **17**.
- Pekač **8** ali rešetko za žar **4** z jedjo namestite na srednje vodilo.
- Časovnik **13** nastavite na želeno dolžino priprave jedi.
*Postopek priprave jedi se začne in kontrolna lučka **14** sveti.*
- Po izteku časa priprave se izdelek samodejno izklopi.
Zapekanje je končano.

Pečenje


Za pečenje jedi lahko uporabite rešetko za žar **4** ali pekač **8**.

- Izdelek ogrejte (glejte poglavje »ogrevanje«).
- Regulator temperature **11** nastavite na želeni položaj.
- Regulator delovanja **12** nastavite na želeni način **1 6**, **17** ali **1 8**.
- Pekač **8** ali rešetko za žar **4** z jedjo namestite na srednje vodilo.
- Časovnik **13** nastavite na želeno dolžino priprave jedi.
*Postopek priprave jedi se začne in kontrolna lučka **14** sveti.*
- Po izteku časa priprave se izdelek samodejno izklopi.
Pečenje je končano.

Peka na žaru z vrtenjem

Za peko na žaru se uporablja funkcija vrtenja (nabodalo **7** s sponkama **6**).

Namestitev jedi na nabodalo

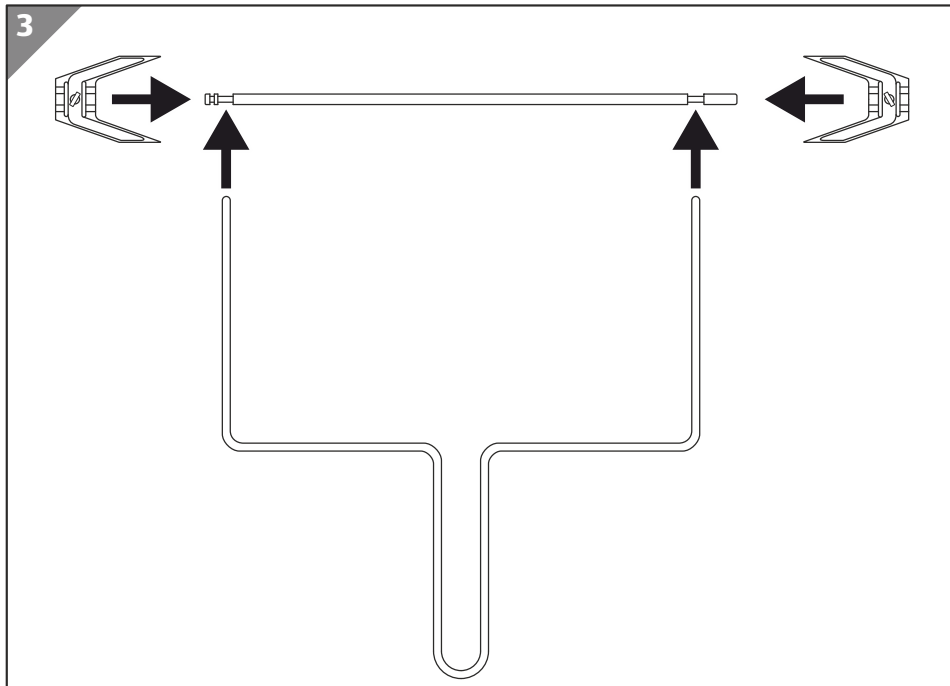


1. Eno od sponk **6** namestite na nezaobljeni konec nabodala, tako da sta konici obrnjeni navznoter, in sponko **6** privijte.
 2. Nato nabodalo z zaobljenim koncem potisnite skozi jed.
 3. Jed fiksirajte s konicama sponke **6**.
 4. Na nabodalo namestite drugo sponko **6** in z njo fiksirajte jed.
 5. Drugo sponko **6** privijte.
- Jed je zdaj pritrjena na nabodalo **7**.*

Peka na žaru z vrtenjem

1. Izdelek ogrejte (glejte poglavje »ogrevanje«).
2. Regulator temperature **11** nastavite na zeleni položaj.
3. Regulator delovanja **12** nastavite na način vrtiljivega žara z zgornjim ogrevanjem **19** ali na položaj vrtiljivega žara z zgornjim/spodnjim ogrevanjem in ventilatorjem **20**.

Upravljanje

4. Nabodalo 7 vstavite v pečico.

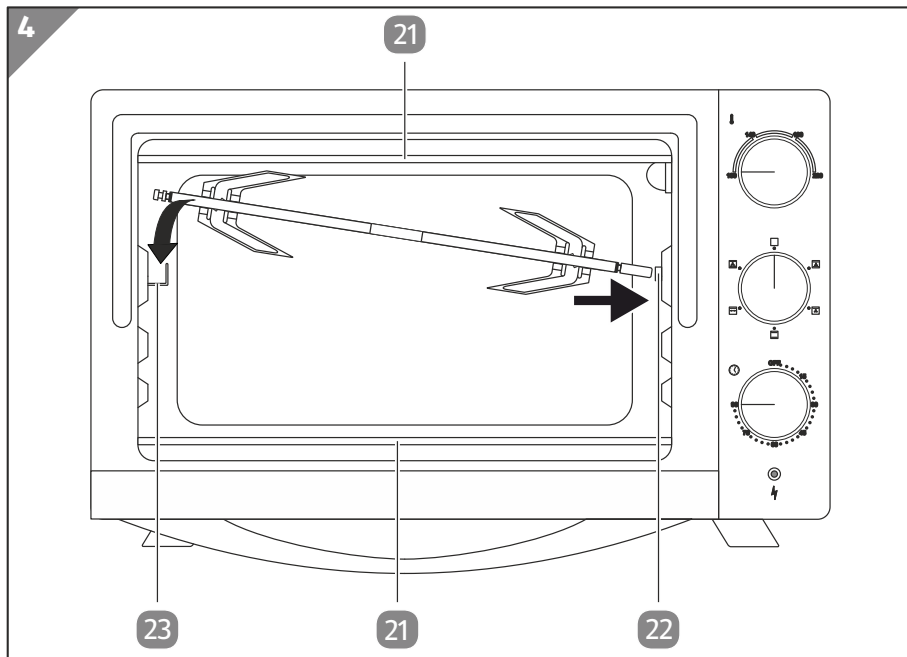

- Nabodalo 7 v pečico vstavite rahlo postrani.
 - Desni konec nabodala 7 vstavite v pogonsko odprtino 22.
 - Utor levega konca nabodala pa vstavite v držalo 23.
5. Časovnik 13 nastavite na želeno dolžino priprave jedi.
Postopek priprave jedi se začne in kontrolna lučka 14 sveti.
6. Po izteku časa priprave se izdelek samodejno izklopi.
Peka na žaru z vrtenjem je končana.

Peka

Za peko lahko uporabite pekač 8.



Testo med peko vzhaja. Pazite, da bo zato nad pekačem dovolj prostora.

1. Izdelek ogrejte (glejte poglavje »ogrevanje«).
2. Z regulatorjem temperature 11 nastavite želeno temperaturo.
3. Regulator delovanja 12 nastavite na izbrani način 16, 17 ali 18.

4. Pekač **8** z jedjo namestite na zgornje, srednje ali spodnje vodilo.
Pazite, da so vrata **10** popolnoma zaprta.
5. Časovnik **13** nastavite na željeno dolžino priprave jedi.
*Postopek priprave jedi se začne in kontrolna lučka **14** svetí.*
6. Po izteku časa priprave se izdelek samodejno izklopi.
Peka je končana.

Vnaprej pripravljene in zamrznjene jedi

Za pripravo vnaprej pripravljenih ali zamrznjenih jedi upoštevajte navodila proizvajalca jedi.

Predčasen zaključek postopka priprave

Za vse načine priprave velja, da je postopek priprave po potrebi mogoče zaključiti predčasno. Postopek je naslednji.

1. Regulator delovanja **12** nastavite na način brez kuhanja **15**.
2. Časovnik **13** nastavite na **0**.

Postopek priprave je s tem zaključen.

Izklop – shranjevanje

Preden izdelek shranite za dlje časa, ga je treba na to pripraviti.

1. Regulator delovanja **12** nastavite na način brez kuhanja **15** in časovnik **13** na **0**.
2. Izdelek izklopite iz električnega napajanja in pustite, da se popolnoma ohladi.
3. Iz izdelka odstranite vse pripomočke.
4. Izdelek in pripomočke očistite.
Če v izdelku ostanejo mast in ostanki hrane, se namreč lahko razvije plesen.
5. Izdelek in pripomočke skrbno osušite.
6. Pripomočke vstavite v izdelek in ga zapakirajte, da ga zaščitite pred prahom.
Če je le mogoče, za to uporabite originalno embalažo.
7. Izdelek hranite v stabilnem položaju.

Izdelek je shranjen.

Čiščenje



Pripomočkov se ne sme čistiti v pomivalnem stroju.



Lahko jih očistite samo ročno z blagim sredstvom za čiščenje.



Ščetke, gobice, ostri predmeti in agresivna čistila bi namreč lahko poškodovali površine pripomočkov.

⚠ POZOR!

Nevarnost električnega udara!

Vlaga v izdelku lahko povzroči kratek stik in električni udar.

- Vtič pred čiščenjem izvalcite iz vtičnice.
- Izdelka ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne vdrejo voda ali druge tekočine.
- Preden izdelek po čiščenju znova uporabite, ga skrbno osušite.



Pripomočke z zasušenimi ali zažganimi ostanki hrane približno eno uro namakajte v raztopini čistila.

Čiščenje izdelka in pripomočkov

1. Iz izdelka odstranite vse pripomočke.
2. Z vlažno krpo očistite ohišje, vrata, regulatorje, kuhalni prostor in grelne elemente.
3. Pripomočke očistite v umivalniku z blagim čistilnim sredstvom.
4. Vse dele skrbno osušite.

Odpravljanje napak

Motnja	Vzrok	Odprava
Izdelek ne prikazuje nobene funkcije in kontrolna lučka 14 ne sveti.	Električni vtič ni vtaknjen v vtičnico.	Vtič vtaknite v pravilno nameščeno vtičnico.
	Nastavitve elementov upravljanja niso pravilne.	Časovnik 13 nastavite na želeni čas priprave, regulator delovanja 12 na želeni način priprave in regulator temperature 11 na želeno temperaturo. Pazite na točko preklopa časovnika 13 .
Kontrolna lučka 14 sveti, vendar se izdelek ne ogreva.	Regulator delovanja 12 je v načina brez funkcije priprave 15 .	Regulator delovanja 12 nastavite na izbrani način priprave.
Med uporabo iz naprave izhaja dim in vonj.	Na gorilnikih 21 se nahajajo ostanki hrane ali čistil.	Jedi vzemite iz pečice in nadaljujte s postopkom priprave pri odprtih vratih 10 , dokler dim in vonj ne izgineta.
Čas priprave jedi se zdi predolg.	Vrata 10 niso prav zaprta, zato uhaja toplota.	Vrata 10 popolnoma zaprite.
	Vrata 10 ste med postopkom priprave odpirali prepogosto.	Vrat 10 ne odpirajte pogosteje, kot je nujno potrebno.

Pri motnjah, ki niso navedene v preglednici, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom. Naslov servisa najdete na garancijski kartici.

Tehnični podatki

Model:	913
Nazivna napetost:	230 V~
Nazivna frekvenca:	50-60 Hz
Nazivna moč:	1500 W
Razred zaščite:	I
Sijalka v pečici:	230 V, 15 W, 300 °C
Pekač:	s premazom proti prijemanju
Rešetka za žar:	nerjavno jeklo (SUS304)
Nabodalo:	nerjavno jeklo (SUS304)
Številka izdelka	99262

Odstranjevanje

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranitev stare naprave

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Starih naprav ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Če izdelka ne boste uporabljali več, ste kot vsak uporabnik **zakonsko obvezani, da stare naprave odstranite ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na ustreznem zbirnem mestu vaše občine/mestne

četrti. Tako je zagotovljena pravilna odstranitev starih naprav in preprečen negativen učinek na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjo oznako.