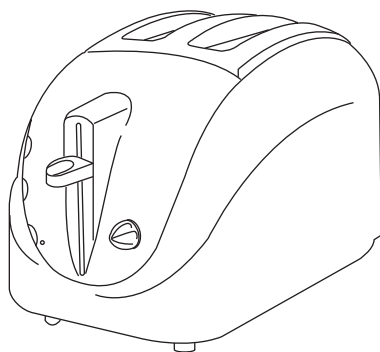
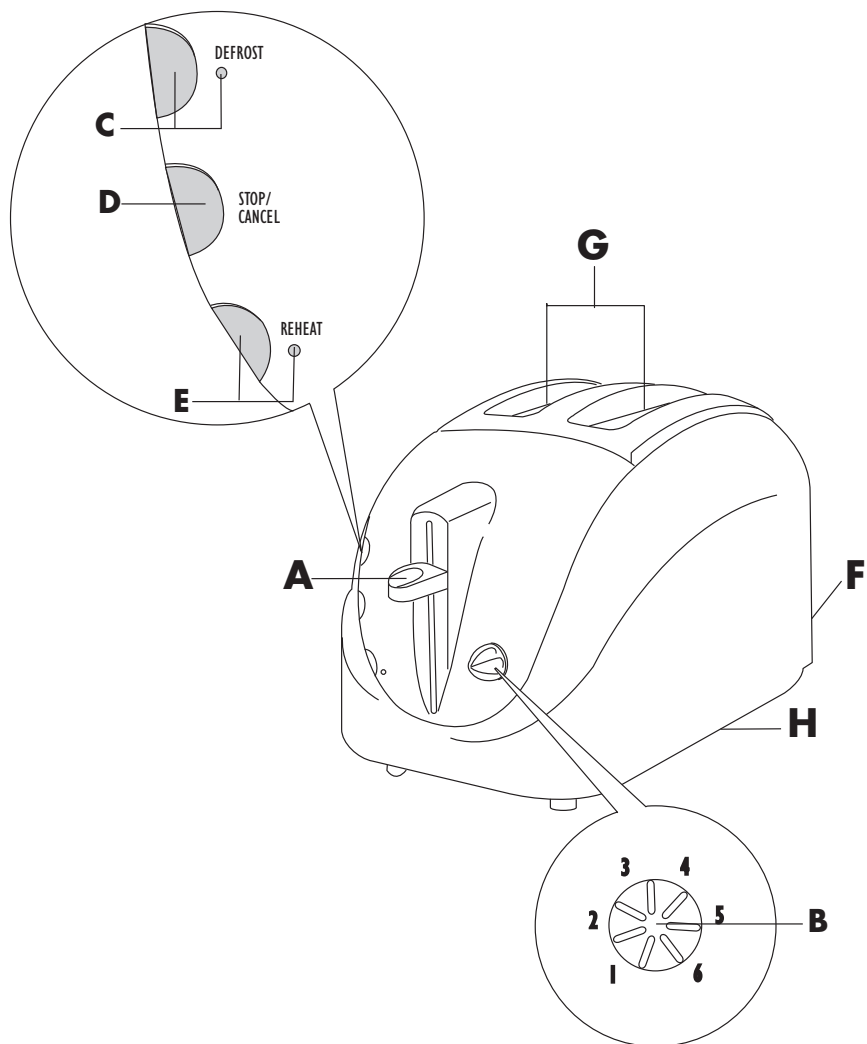

HRIANKOVAČ

Návod na použitie



De'Longhi Appliances Via L. Seitz, 47 31100 Treviso Italia



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento spotrebič používajte iba na účely, pre ktoré bol vyslovene navrhnutý. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými pracovníkmi.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nie je určený pre nasledujúce použitia:
 - v prostredí používanom ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch,
 - v agroturistických zariadeniach,
 - v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
 - v prenajatých izbách,
- Po odstránení obalu sa uistite o celistvosti spotrebiča. V prípade pochybností spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaný personál pracovníkov. Na odstránenie prachu zo spotrebiča ho stačí utrieť mäkkou utierkou.
- Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, že:
 - napätie vašej siete súhlasí s hodnotou uvedenou na štítku údajov nachádzajúcom sa na spodnej strane spotrebiča.
 - elektrická zásuvka je dostatočne uzemnená: **výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nedodržania uvedeného predpisu.**
- V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, nechajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným personálom za zodpovedajúci typ. Neodporúčame používať adaptéry, viacnásobné zásuvky a/alebo predlžovačky. Ak by bolo ich použitie nevyhnutné, používajte len jednoduché alebo viacnásobné adaptéry a predlžovačky, ktoré sú v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi, a dávajte pritom pozor, aby ste neprekročili výkonný limit označený na adaptéri a/alebo predlžovačke.
- Plastový obal výrobku nenechávajte v dosahu detí, nakoľko predstavuje pre ich možné nebezpečenstvo.
- Keď je spotrebič zapojený do siete napájania a predovšetkým keď je v prevádzke, nevkladajte ruky do štrbín (G);
- Nedovoľte, aby spotrebič používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými mentálnymi, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedo-

statočnými skúsenosťami či znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa so spotrebičom nehrajú.

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
- Počas prevádzky sú kovové steny, okolité časti a štrbiny (G) sú teplé: dotýkajte sa len ovládačov a plastových rukovätí.
- **Chlieb je potravinou, ktorá sa môže zapáliť.** Nepoužívajte tento spotrebič pod a v blízkosti záclon alebo iných zápalných materiálov.
- Neprikrývajte spotrebič, keď je v prevádzke.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrymi alebo vlhkými nohami.
- Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky, keď spotrebič nepoužívate.
- Nenechávajte spotrebič bez dôvodu zapnutý, pretože je zdrojom možného nebezpečenstva.
- Neodpojujte zástrčku ťahaním za napájací kábel.
- Nenechávajte spotrebič vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, sneh, atď.).
- Pred vykonávaním akejkoľvek operácie spojenej s čistením alebo údržbou odpojte spotrebič z napájacej elektrickej siete tak, že vytiahnete zástrčku. Neponárajte hriankovač, napájací kábel ani zástrčku do vody.
- V prípade poruchy a/alebo zlej prevádzky vypnite spotrebič bez toho, že by ste doň zasahovali. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výlučne výrobcom alebo príslušným strediskom technickej asistencie, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Spotrebič nesmie byť uvádzaný do prevádzky pomocou vonkajšieho časovača alebo pomocou samostatného systému diaľkového ovládania.
- Tento návod na použitie starostlivo uschovajte pre prípadné budúce nahliadnutie.

TENTO SPOTREBIČ JE VYROBENÝ V SÚLADE S USTANOVENIAMÍ SMERNICE 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE.

Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.

POPIS SPOTREBIČA

- A) Páka pre zapnutie
- B) Ovládač na reguláciu stupňa hriankovania
- C) Tlačidlo a kontrolka pre „rozmrazenie“
- D) Tlačidlo stop/clear
- E) Tlačidlo a kontrolka pre „zohrievanie“
- F) Vanička na zber omrvínok
- G) Štrbiny
- H) Navíjač kábla

POUŽITIE OVLÁDAČOV

- Uistite sa, že páka (A) je nadvihnutá a ovládač (C) je nastavený na požadovaný stupeň hriankovania; pri prvom hriankovaní odporúčame nastaviť stredný stupeň.
- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
Na odstránenie zápachu novosti pri prvom používaní spotrebiča ho nechajte v činnosti aspoň 5 minút bez potravín.
Počas tejto operácie vetrajte miestnosť.
- Vložte krajce chleba do štrbín a presuňte páku (A) smerom nadol na doraz.
Poznámka: ak nie je spotrebič zapojený do elektrickej siete, páka sa nezablokuje.
- Po dokončení hriankovania sa páka vráti do hornej polohy a zároveň vysunie hrianky chleba. Na vysunutie hriankov malých rozmerov zatlačte páku smerom nahor na doraz.
- Ak hrianka nie je dostatočne opečená, zvolte si vyšší stupeň hriankovania tak, že otočíte ovládač (B). Ak je naopak hrianka príliš opečená, zvolte si nižší stupeň.
- Hriankovanie môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým spôsobom tak, že stlačíte tlačidlo stop (D).

Funkcia „rozmrazovanie“

Umožňuje opieť zmrazené krajce chleba tak, že stlačíte tlačidlo defrost (C) hneď po zatlačení páky (A) smerom nadol; cyklus opekania sa predlží, aby ste dosiahli požadované opečenie. Červená svetelná kontrolka zostane rozsvietená dovtedy, pokiaľ bude funkcia defrost aktívna.

Funkcia „zohrievanie“

Presuňte páku pre zapnutie (A) smerom nadol a stlačte tlačidlo pre zohrievanie (E). Kontrolka pre zohrievanie zostane rozsvietená počas použitia tejto funkcie. Pamätajte si, že čas zohrievania je stály a nemôžete ho meniť úpravou stupňa hriankovania.

RADY

- Nevádzajte spotrebič do prevádzky naprázdno (t.j. bez vložených krajcov chleba).
- Nevkladajte do hriankovača veľmi tenké alebo polámané krajce chleba.

- Nevkladajte do hriankovača potraviny, z ktorých sa môže počas opekania uvoľňovať plnka. Operácie spojené s čistením môžu byť okrem zložitosti príčinou vzniku požiaru. Okrem toho je dôležité čistiť vaničku na zber omrvínok od prípadných kvapiek plnky pred každým použitím.
- Nevkladajte násilu do hriankovača príliš veľké potraviny.
- **Nevkladajte vidličky ani iné nástroje dovnútra hriankovača, aby ste z neho vybrali chlieb**, pretože by ste mohli poškodiť odpory spotrebiča. Odpojte zástrčku, otočte spotrebič dolu hlavou a jemne ním zatrasť.

ČISTENIE - ÚDRŽBA

- Akékoľvek čistenie alebo údržbu vykonávajte len vtedy, ako ste odpojili zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Vonkajšiu časť spotrebiča čistite vlhkou utierkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.
- **NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY.**
- Po každom použití odpojte zástrčku a vyprázdňte vaničku na zber omrvínok, ktorá sa nachádza na spodnej strane spotrebiča.
- V prípade, že by hrianky zostali zaseknuté v štrbinách, otočte hriankovač dolu hlavou a mierne ním zatrasť.
- **NIKDY SA NEDOTÝKAJTE HRIANKOVAČA OSTRÝMI NÁSTROJMI, PREDOVŠETKÝM V ŠTRBINÁCH.**

Dôležitá informácia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES



Po ukončení pracovnej životnosti výrobku sa s ním nesmie zaobchádzať ako s mestským odpadom. Musíte ho odovzdať v autorizovaných miestnych strediskách na zber špeciálneho odpadu alebo u predajcu, ktorý zabezpečuje túto službu. Oddelenou likvidáciou elektrospotrebiča sa predíde možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vyplývať z nevhodnej likvidácie odpadu a zabezpečiť sa tak recyklácia materiálov, čím sa umožní značná úspora energie a zdrojov. Nevyhnutnosť oddelenej likvidácie domáceho spotrebiča pripomína označenie na výrobku zobrazujúce preškrtnutú nádobu na domový odpad.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- výkon 800W
- frekvencia 50-60 Hz
- napätie 220-240 V
- Čistá váha 1,45 kg