

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok značky De'Longhi. Venujte pár minút prečítaniu si tohto návodu na použitie, pomocou ktorého predídete nebezpečným situáciám alebo poškodeniu spotrebiča.

Symboly používané v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené nižšie uvedenými symbolmi. Je dôležité dodržiavať upozornenia.

Nedodržanie uvedených upozornení môže spôsobiť úrazy elektrickým prúdom, vážne zranenia, popálenia, požiar alebo poškodenie spotrebiča.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou popálení alebo obarení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia



Nebezpečenstvo!

- Tento spotrebič je určený iba opekanie chleba. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými osobami.

- Pred vsunutím zástrčky do sieťovej elektrickej zásuvky, skontrolujte, či: napätie elektrickej siete zodpovedá hodnote uvedenej na štítku s technickými údajmi; sieťová zásuvka je vhodne a dostatočne uzemnená. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nedodržania tohto predpisu.
- V prípade, že zástrčka spotrebiča a zásuvka siete sú odlišného typu, dajte vymeniť zásuvku siete odbornému technikovi za iný druh, vyhovujúci zástrčke. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozvojovacích zásuviek a/alebo predlžovacích káblov. Ak by bolo ich použitie skutočne nevyhnutné, použite výhradne jednoduché adaptéry alebo rozvojky a predlžovacie káble, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným predpisom, pričom dávajte pozor, aby ste neprekročili hraničný príkon vyznačený na adaptéri a/alebo predlžovacom kábli. Ak je prírodný elektrický kábel poškodený, musíte ho dať vymeniť výrobcovi alebo v jeho stredisku technického servisu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Aby sa predišlo riziku zásahu elektrickým prúdom, uistite sa, že sa hriankovač, prírodný elektrický kábel ani zástrčka nenamočia a NIKDY nevsúvajte ruky ani kovové predmety, ako nože alebo alobal, do vnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebiča sa nedotýkajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy pred čistením alebo pred pokusom o vytiahnutie zablokovaných potravín vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.



Pozor!

- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nesmie sa používať: v priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch ani iných ubytovacích štruktúrach a izbách určených na prenájom.
- Aby ste predišli riziku udusení, platové vrecko, v ktorom bol spotrebič dodaný, sa nesmie uchovávať v dosahu

detí.

- Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali. Úkony pri čistení a údržbe smú vykonávať aj deti za podmienky, že majú viac ako 8 rokov a sú pod stálym dohľadom. Spotrebič a prírodný elektrický kábel nenechávajú v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.
- Nevytahujte zástrčku ťahaním za elektrický kábel.
- Spotrebič nenechávajú vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, mráz a pod.).
- Spotrebič, prírodný elektrický kábel, ani zástrčku neponárajte do vody.
- Spotrebič sa nesmie nechávať v činnosti aktivovaný vonkajším časomerom ani samostatným diaľkovým ovládačom.
- V prípade poškodenia kábla alebo kvôli jeho výmene sa obráťte na výrobcu autorizované servisné stredisko. Podrobné informácie nájdete na záručnom liste.
- Tak ako u všetkých elektrických spotrebičov, aj keď návody opisujú takmer všetky možnosti, treba vždy dávať pozor a brať ohľad pri použití prístroja na bezpečnosť, hlavne keď v prítomnosti detí.



Nebezpečenstvo popálenia!!

- Počas činnosti sa okolie otvorov na

vloženie veľmi zohrejú: pri obsluhu spotrebiča sa dotýkajte iba ovládačov a plastových rukovätí.

- Chlieb je potravinou, ktorá sa môže vznietiť. Tento spotrebič nepoužívajte pod záclonami ani v ich blízkosti, ani v blízkosti iných horľavých materiálov.
- Spotrebič počas používania neprikrývajte. Mohol by sa prehriať a vznietiť sa.
- Odporúča sa nepoužívať hriankovač priamo pod závesnými skrinkami kuchynskej linky.
- Pripálené potraviny sa môžu vznietiť. Hriankovač nikdy nenechávajte zapnutý bez dozoru a v prípade hriankovania tenkých alebo suchých krajcov chleba nastavte nižší stupeň hriankovania, pretože tenké a suché krajce sa môžu ľahko spáliť.
- Nikdy neohrievajte plnené alebo obložené jedlá (napr. pizza): plnka, ktorá by kvapkala do vnútra spotrebiča by mohla byť príčinou požiaru.
- Pravidelne čistite tácku na zachytávanie omrvínok: omrvinky môžu byť príčinou dymu alebo požiaru.



Poznámka:

- Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Uistite sa, že ste z hriankovača odstránili všetky nálepky a obaly.
- Na odstránenie prachu, ktorý by sa mohol nahromadiť počas prepravy, stačí spotrebič poutierať mäkkou a suchou handrou.



Tento spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc ES:

- Tento spotrebič spĺňa požiadavky európskej smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilitate.
- Materiál a príslušenstvo určené pre kontakty s potravinami vyhovujú požiadavkám nariadenia európskej Rady (ES) č. 1935/2004,5.

Likvidácia spotrebiča



V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

POPIS

- A** Vkladačie otvory
- B** Páka zapnutia
- C** Indikátor stupňa opečenia
- D** Regulačný gombík stupňa opečenia
- E** Tlačka na zachytávanie omrvínok
- F** Tlačidlo rozmrazovania
- G** Tlačidlo ohrevu
- H** Tlačidlo „bagel“
- I** Tlačidlo stop/cancel
- L** Kontrolky (*)
- M** Ohrievač briošiek (iba na niektorých modeloch)

(*) na niektorých modeloch kontrolku vidno až po stlačení príslušného spínača.

POUŽÍVANIE

Pred použitím

- Prečnievajúcu časť kábla navíňte na úchytky na navinutie kábla, ktoré sú pod spotrebičom.
- Podobne ako pri všetkých ohrievacích článkoch, pri prvom zapnutí môže z hriankovača vychádzať mierny pach spálenia alebo „nového“.
Je to normálny jav, nemusíte sa znepokojovať.
- Aby ste pri prvom použití odstránili pach „nového“, zapnite spotrebič pri strednom stupni opečenia bez potravín. Počas tohto úkonu miestnosť vetrajte.

Použitie

- Uistite sa, že páky zapnutia (**B**) sú v polohe zastavenia. Otočte regulačný gombík stupňa opečenia (**D**) do želanej polohy.
- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete.
- Do vkladacích otvorov (**A**) vložte krajce chleba a úplne stlačte páčku (**B**).

i **Poznámka:** ak spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete, páčka (**B**) neostane v stlačenej polohe.

- Po ukončení opečania sa páka vráti do polohy zastavenia, čím sa zdvihnú aj krajce chleba.
- Ak hrianka nie je dostatočne opečená, nastavte vyšší stupeň opečania otočením gombíka (**D**).
- Opečanie môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/cancel (stop/zrušiť) (**I**). Nikdy sa nesnažte prerušiť opečanie násilným nadvihnutím páčky (**B**).



Nebezpečenstvo popálenia!! počas činnosti sa vkladacie otvory veľmi zohrejú. Nedotýkajte sa ich.

Funkcia „rozmrazovanie“

Zmrazené krajce chleba môžete opekať stlačením tlačidla „rozmrazovanie“ (**F**) ihneď po stlačení páčky (**B**); cyklus opekania sa predĺži, aby sa dosiahlo želané opečenie. Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia rozmrazovania.

Funkcia ohrevu

Aby ste ohriali už opečený alebo vychladnutý chlieb, stlačte páčku zapnutia (**B**) a stlačte aj tlačidlo ohrevu (**G**). Treba podotknúť, že doba ohrevu sa nedá meniť a nedá sa modifikovať ovládačom na reguláciu stupňa opekania. Funkciu ohrevu môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/zrušiť (**I**). Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia ohrevu.

Funkcia „bagel“

Funkcia „bagel“ umožňuje opekanie chleba, žemlí a muffinov iba na jednej strane (vnútornej), zatiaľ čo druhá strana (vonkajšia) ostane teplá.

Pred opekaním žemlí a muffinov ich musíte prekrojiť na polovice; stlačte páku zapnutia (**B**) a stlačte tlačidlo „bagel“ (**H**).

Svetelná kontrolka funkcie bagel ostane svietiť počas celej doby používania tejto funkcie.


Ohrievač briošiek (M) (iba na niektorých modeloch)

Ohrievač briošiek je vhodný na ohrev niektorých jedál, napríklad:

briošiek alebo už opečených jedál.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Položte ohrievač na plniace otvory, ako vidno na obrázku.

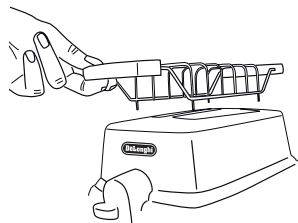

- Uložte jedlo, ktoré sa má ohriať.

- Otočte regulačný gombík stupňa opečenia (D) do želanej polohy (1-6).
- Spustte páku zapnutia (B).
- Ak jedlo nie je dostatočne teplé, nabudúce zvolte vyšší stupeň opečenia.

Odporúčania

- Aby ste dosiahli mierne opečenie, pri opekaní jedného krajca alebo krajca suchého chleba zvolte nízky stupeň opečenia.
- Pri opekaní iba jedného krajca chleba môžete spozorovať rozdiel farby medzi jednotlivými stranami: je to normálny jav.
- Suchý/mierne stvrdnutý chlieb sa opečie rýchlejšie ako čerstvý a tenšie krajce sa opečú tiež rýchlejšie ako hrubé krajce.
Preto nastavte nižšiu úroveň opečenia ako zvyčajne.
- Aby ste dosiahli správny výsledok, uistite sa, že krajce chleba majú rovnakú hrúbku, sú rovnako čerstvé a rovnakej veľkosti.
- Aby ste dosiahli rovnomerné opečenie, odporúča sa počkať medzi jednotlivými opečeniami aspoň 30 sekúnd, aby sa mohol vynulovať ovládač teploty.
V inom prípade zvolte pri nasledujúcom opekaní nižšie nastavenie.

Ochranné opatrenia

- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak je prázdny (bez krajcov chleba vnútri), okrem prvého použitia.
- Nepoužívajte veľmi tenké ani polámané krajce chleba.
- Do hriankovača nekladajte potraviny, z ktorých by mohli unikať kvapaliny.
Okrem toho, že sa sťaží čistenie, môže to byť príčinou požiarov.
- Pravidelne čistite tácku na zachytávanie omrvínok: omrvinky môžu byť príčinou dymu alebo požiaru.
- Nikdy nekladajte do vkladacích otvorov (násilne) príliš veľké kusy potravín.
- Pri vyberaní chleba nevsúvajte do hriankovača vidličky ani žiadne iné predmety.
Okrem poškodenia hriankovača hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Ak nejaký krajec chleba ostane zablokovaný vnútri spotrebiča, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, nechajte hriankovač vychladnúť, potom ho obráťte hore dnom a mierne ním potraсте.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek úkonom čistenia vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte hriankovač vychladnúť.

- Vonkajšiu časť spotrebiča musíte čistiť iba mäkkou utierkou.
Nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Používajte iba vodu na umývanie
- NEPONÁRAJTE DO VODY.
- Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a vyprázdnite tácku na zachytávanie omrvínok, ktorá sa nachádza na dne spotrebiča.



Nebezpečenstvo! NIKDY SA NEDOTÝKAJTE ŽIADNEJ ČASTI HRIANKOVAČA OSTRÝMI PREDMETMI, PREDOVŠETKÝM VNÚTRI VKLADACÍCH OTVOROV. NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.